


# Sistem karaoke portabil cu difuzor și microfon

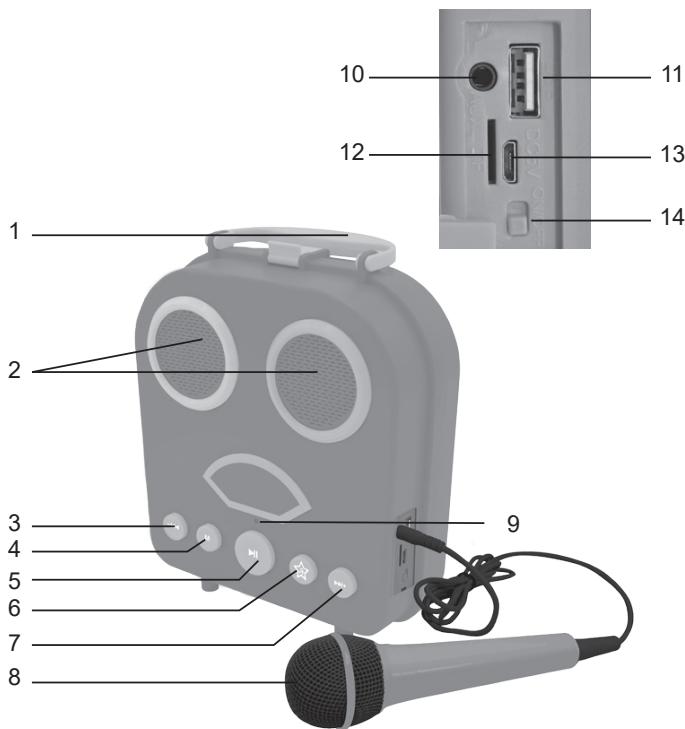

MANUAL  
DE INSTRUCȚIUNI

  
**LEXIBOOK®**

BTC050series

## INSTRUCȚIUNI PENTRU SIGURANȚĂ

CITIȚI ACEST MANUAL ÎN ÎNTREGIME ÎNAINTE DE A FOLOSII APARATUL.

Citiți cu atenție și urmați cu strictețe aceste instrucțiuni pentru a beneficia la maxim de toate funcțiile aparatului. Rețineți că ele reprezintă indicații genérale și este posibil ca anumite aspecte să nu fie valabile pentru aparatul dumneavoastră.

1. Citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza sau de a conecta aparatul.
2. Țineți cont de avertismente. Respectați instrucțiunile.
3. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.
4. Nu folosiți acest aparat în apropierea apei sau a obiectelor umplute cu apă, cum ar fi vasele de flori. A se feri de umezeală.
5. Nu așezați niciodată pe aparat obiecte care ard, precum lumânările aprinse.
6. Nu împiedicați ventilarea aparatului acoperind fantele de aerisire.
7. Pentru acest produs, folosiți numai accesoriile recomandate de producător.
8. Folosiți numai piese de schimb recomandate de producător.
9. Instalați aparatul respectând indicațiile producătorului.
10. Amplasați aparatul într-un loc bine aerisit, pe o suprafață plană, dură și stabilă. Nu expuneți aparatul la o temperatură de peste 40°C. Poziționați aparatul în așa fel încât să rămână un spațiu liber de 10 cm în fața și în spatele lui și de 5 cm în lateral.
11. Apăsăți cu delicatețe pe butoane. Presiunea excesivă ar putea dăuna aparatului.
12. Protejați mediul înconjurător: înlăturați bateriile punându-le în recipientele de colectare special concepute pentru acest scop.
13. Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este deconectat de la sursa de alimentare înainte de a-l muta sau de a-l curăța. Pentru a curăța aparatul, ștergeți-l cu o lavetă uscată.
14. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare în condiții de furtună cu descărcări electrice sau dacă nu este folosit timp îndelungat.
15. Nicio piesă a acestui produs nu poate fi reparată de către utilizator. Orice intervenție trebuie să fie făcută de către un tehnician autorizat. Duceți aparatul la un atelier de reparații pentru întreținere și reparații.
16. Nu permiteți nimănui, mai ales copiilor, să introducă obiecte în găurile, fantele sau orice altă deschidere a aparatului – pericol de electrocutare.
17. Nu montați acest aparat pe perete sau pe tavan.
18. Nu amplasați aparatul în apropierea televizorului, a difuzoarelor sau a oricărui obiect cu un câmp electromagnetic puternic.
19. Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este în funcțiune.
20. Lăsați un spațiu liber în jurul aparatului pentru a permite aerisirea corectă.
21. Nu acoperiți fantele de aerisire cu foi de ziar, șervețele, materiale textile etc.
22. Aparatul este destinat utilizării într-un climat temperat / tropical.
23. Înlăturați bateriile consumate în condiții de siguranță, punându-le în recipiente special concepute în acest scop, pentru a proteja mediul înconjurător.

**AVERTISMENT:** Elementele de ambalaj, precum benzile adezive, foliile de plastic, agățătoarele și etichetele, nu fac parte din produs și trebuie să fie aruncate.

## ALIMENTAREA

Difuzorul portabil cu microfon funcționează cu un cablu de încărcare USB (inclus) sau cu un adaptor de alimentare USB (nu este inclus) de 5V  $\equiv$  1A.

Intrare: 100~240V, 50/60 Hz.

### Încărcarea

1. Asigurați-vă că aparatul este oprit.
2. Introduceți un capăt al cablului USB în portul de încărcare micro USB de pe o parte a aparatului.
3. Conectați celălalt capăt al cablului USB la un computer pornit (nu este inclus) sau la un adaptor de alimentare USB conectat la o priză de perete. Indicatorul LED de pe partea din față a aparatului se aprinde când începe încărcarea.
4. Odată încheiată încărcarea, indicatorul LED se stinge.

**Notă:** Cablul USB este destinat exclusiv încărcării aparatului și nu permite transferul de date. Cablul de încărcare USB funcționează și în timpul redării muzicii.

### AVERTISMENT:

- Există un risc de explozie dacă acumulatorul nu este înlocuit corect. Aveți grijă să nu-l înlocuiți decât cu un acumulator de același tip sau de un tip identic. (Aceste instrucțiuni sunt destinate persoanelor autorizate; utilizatorii nu pot înlocui acumulatorul).
- Nu expuneți acumulatorul la surse de căldură intensă, cum ar fi lumina soarelui, flăcările sau alte elemente similare.
- Interferențele electromagnetice majore sau descărcările electrice pot provoca disfuncții sau pierderea datelor. Dacă aparatul nu funcționează corect, opriți-l și reporniți-l sau deconectați cablul USB. Dacă funcționarea normală nu este restabilită, mutați aparatul în altă locație.

## CONFIGURAȚIA APARATULUI

- |  |  |
|--|--|
| 1. Mâner                                   | 8. Microfon                                  |
| 2. Difuzoare                               | 9. Indicator LED                             |
| 3. Buton PRECEDENT/VOL –                   | 10. Port pentru dispozitiv auxiliar/microfon |
| 4. Buton MOD                               | 11. Port USB pentru player audio             |
| 5. Buton REDARE/PAUZĂ                      | 12. Port pentru card de memorie              |
| 6. Buton pentru activarea funcției karaoke | 13. Port de încărcare USB                    |
| 7. Buton URMĂTOR/VOL +                     | 14. Buton de pornire/oprire                  |

## FUNCȚII ȘI MODURI

### MODURI

Sistemul de redare a fișierelor audio are 4 moduri: Fără fir, USB, Card TF și Aux-in. Pentru modurile USB și Card TF, porniți aparatul și introduceți un Card TF sau o unitate de stocare USB (nu sunt incluse) în portul corespunzător și aparatul va reda automat conținutul. În modul Aux-in, butoanele de redare / pauză, precedent și următor ale aparatului sunt dezactivate. Utilizați comenzile dispozitivului conectat pentru a controla redarea melodiilor.

### FUNCȚII

- Apăsăți butonul 4 pentru a selecta modul dorit.
- În modurile Fără fir, USB și Card TF, apăsați ► pentru a reda sau a întrerupe redarea conținutului audio de pe dispozitivul conectat.
- În modurile Fără fir, USB și Card TF, apăsați ◀◀ sau ▶▶ pentru a reda fișierul anterior sau pe cel următor.
- În toate cele patru moduri, apăsați și țineți apăsaute butoanele ◀◀ sau ▶▶ pentru a mări sau a reduce volumul sunetului.
- Karaoke: Apăsăți butonul 6 (vezi schema de la începutul manualului) pentru a activa funcția de karaoke; volumul muzicii redată este redus și puteți cânta ca o adevărată vedetă. Pentru a dezactiva funcția de karaoke, apăsați din nou butonul 6.
- Cu acest sistem karaoke portabil, puteți cânta la microfon; conectați un microfon (inclus) la aparat în modul Fără fir, USB sau Card TF.

**ATENȚIE:** Păstrați volumul sunetului la un nivel redus. În caz contrar, există un risc de vătămare a auzului.

## SPECIFICAȚII

Intrare	USB DC 5V  1A
Baterie	Acumulator litiu 3,7V  1200mAh
Benzi de frecvență	2402-2480MHz
Putere de transmitere	-0,35dBm

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE SIMPLIFICATĂ

Noi, Lexibook S.A.  
Bât 11., 6 avenue des Andes  
91940 Les Ulis - France

Descriere: Difuzor portabil cu microfon  
Cod de identificare: BTC050series

Subsemnatul, reprezentant al Lexibook Limited, declar că echipamentul radioelectric identificat ca BTC050 series este în conformitate cu directiva 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate CE este disponibil la adresa de internet:  
[http://www.lexibook.com/doc/btc050/btc050\\_2.pdf](http://www.lexibook.com/doc/btc050/btc050_2.pdf)



Yiu Wai Man

Director al departamentului de dezvoltare a produselor  
Hong Kong

## ÎNTREȚINERE ȘI GARANȚIE

Pentru a evita orice risc de incendiu sau electrocutare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică înainte de a-l curăța. Curățați și ștergeți componentele de plastic cu multă grijă.

Notă: Păstrați acest manual, deoarece conține informații importante. Conținutul acestui manual se poate schimba fără înștiințare prealabilă. Nu este permisă reproducerea niciunei părți din acest manual fără consimțământul scris al producătorului.

Cod de identificare: BTC050series  
Conceput și dezvoltat în Europa - Fabricat în China.  
© Lexibook®

Lexibook S.A.  
Bât 11., 6 avenue des Andes  
91940 Les Ulis  
France

Pentru solicitări referitoare la servicii post-vânzare sau reclamații, contactați producătorul la adresa de email [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

<http://www.lexibook.com>



Acest produs nu este o jucărie.



Toate hârtiile folosite sunt reciclabile.

### Informații despre protejarea mediului înconjurător

Orice aparat electric folosit constituie un material reciclabil și nu trebuie să fie alăturat deșeurilor menajere! Vă rugăm să ne sprijiniți contribuind activ la gestionarea resurselor și la protejarea mediului prin ducerea acestui aparat la un centru de colectare corespunzător (dacă există).



### Înlăturarea bateriei acestui produs

(Aplicabil în țările în care există un sistem de colectare selectivă.) Acest simbol indică faptul că bateria încorporată în acest aparat nu trebuie să fie aruncată împreună cu deșeurile menajere, conform prevederilor directivei 2013/56/EU. Bateriile consumate trebuie să fie aruncate separat de deșeurile menajere, la centrele de colectare desemnate de guvern sau de autoritățile locale. Înlăturarea corectă a bateriilor și acumulatorilor consumați permite diminuarea impactului negativ asupra mediului înconjurător și sănătății umane. Vă recomandăm insistent să duceți produsul la un centru de colectare a deșeurilor și să solicitați unui tehnician să demonteze acumulatorul încorporat. Informați-vă cu privire la sistemul de colectare a produselor electrice și electronice și a acumulatorilor. Nu aruncați niciodată acest produs și bateriile consumate împreună cu deșeurile menajere și respectați reglementările locale. Pentru mai multe informații despre înlăturarea bateriilor și acumulatorilor uzate, contactați autoritățile locale sau centrul de colectare a deșeurilor.

Pentru mai multe informații, accesați site-ul de internet [www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)