


LEXIBOOK®



MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

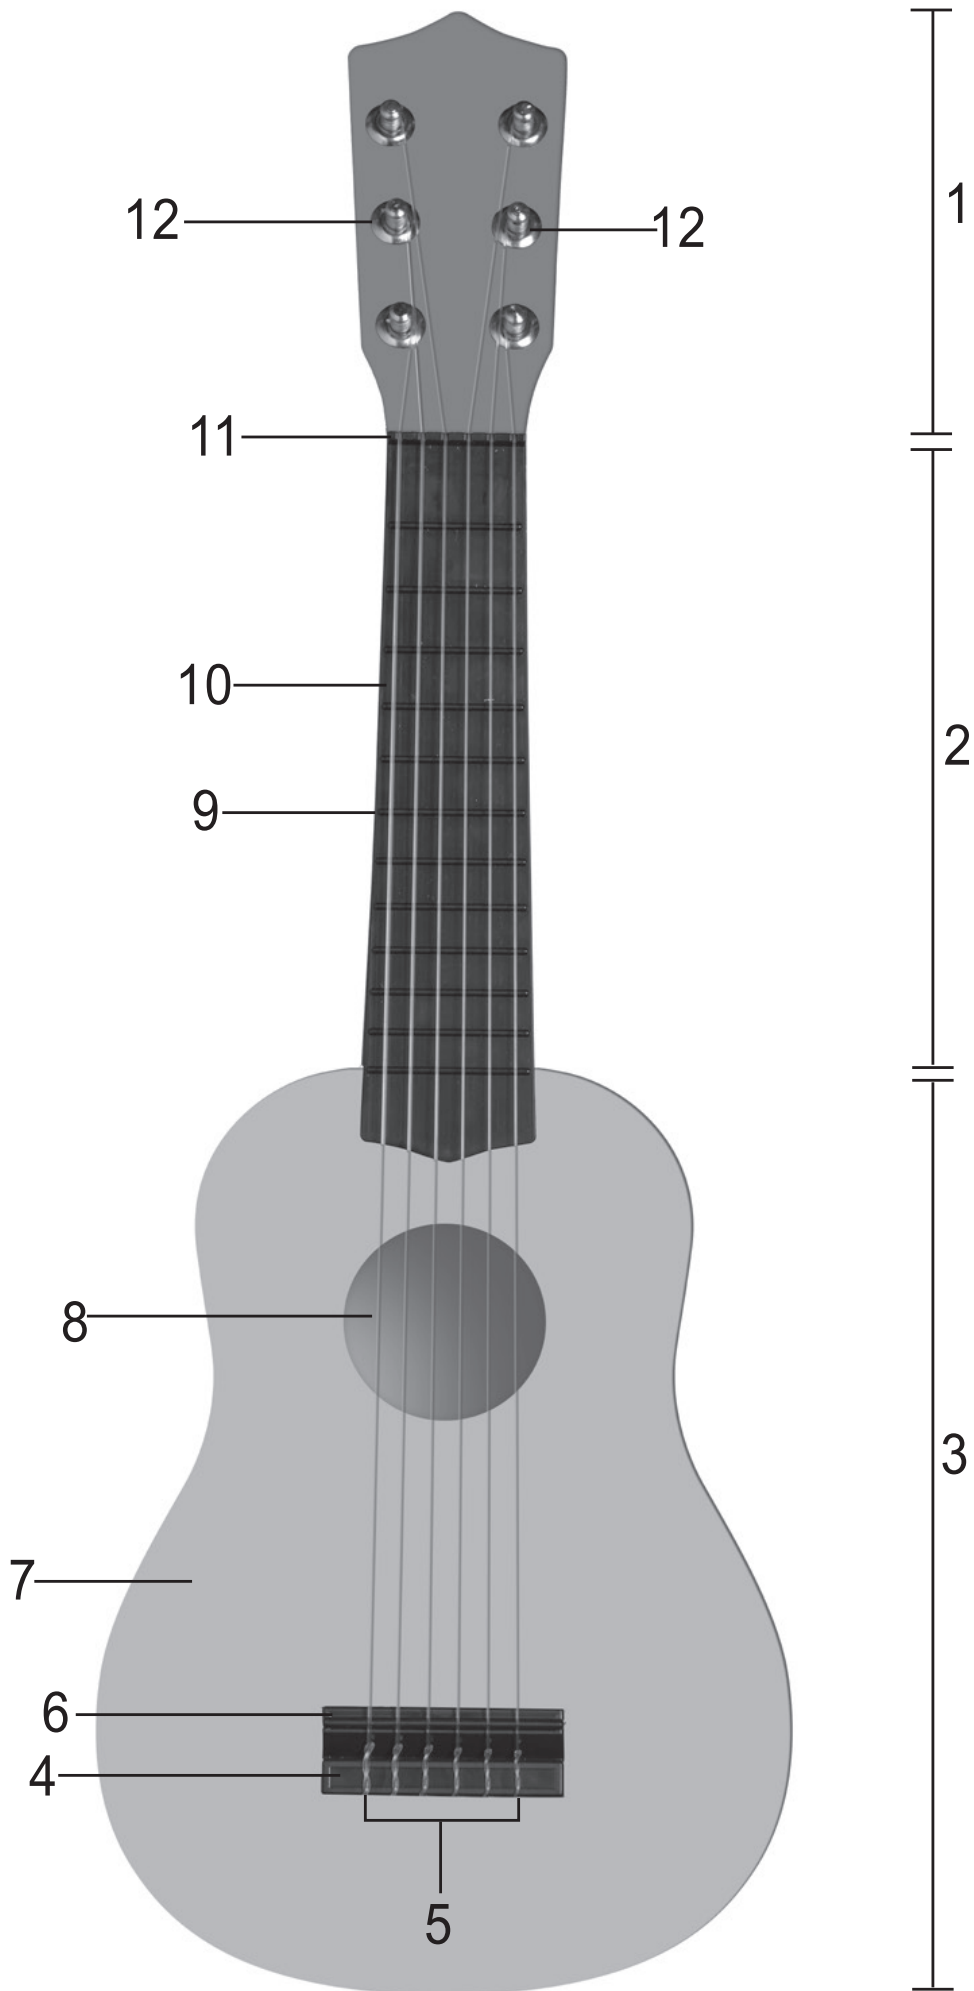

Descoperă noua ta chitară

Descoperă noua ta chitară și familiarizează-te cu diversele componente ale instrumentului studiind schema din a doua pagină a manualului.

- | | | |
|---------------|-----------------------|---------------------------|
| 1. Cap | 5. Coarde (6) | 9. Taste (12) |
| 2. Gât (Grif) | 6. Căluș | 10. Tastieră |
| 3. Corp | 7. Cutie de rezonanță | 11. Prăguș |
| 4. Cordar | 8. Rozetă | 12. Chei de acordare (x6) |

Chitara are șase coarde (de nailon): cele trei coarde din stânga (înfășurate cu fir metalic) corespund notelor joase, iar cele trei coarde din dreapta corespund notelor înalte.

Când desfaci ambalajul, asigură-te că următoarele piese sunt incluse:

1 chitară / 1 manual de instrucțiuni

AVERTISMENT: Elementele de ambalaj precum benzile adezive, foliile de plastic, agățătorile și etichetele nu fac parte din produs și trebuie aruncate din motive de siguranță înainte de folosire.

Cum se acordează chitara

Înainte de a începe să cânti, acordează-ți bine chitara pentru a evita orice notă falsă! În acest scop, folosește cheile de pe capul chitarei. Fiecare cheiță este legată de o coardă. Atunci când învârti o cheiță în sensul acelor de ceasornic, sunetul emis de coardă devine mai grav, iar când învârti cheița în sens invers, sunetul devine mai ascuțit. Chitara este corect acordată atunci când toate coardele, ciupite în gol (fără să apeși cu degetele pe taste) produc în mod corect sunetele din schema A.

Atenție: Ai grijă când învârti cheițele în sensul invers acelor de ceasornic. Dacă le strângi prea tare, coardele se pot întinde prea mult și se pot rupe.

Începe cu a șasea coardă (cea mai groasă, cu sunetul cel mai grav) și continuă până la prima coardă (cea mai subțire, cu sunetul cel mai ascuțit). Urmează ordinea indicată de numerotarea din schemă. Dacă începi în sens invers, chitara se poate dezacorda cu ușurință în timpul folosirii.



Există mai multe metode de acordare a unei chitare. Cea mai simplă constă în folosirea unui acordor electronic. Dacă nu ai unul, poți aplica metodele descrise în continuare.

a) Folosind un pian

Cântă Mi/E din mijlocul claviaturii (nota Mi/E din mijloc corespunde celei de-a 12-a clape albe, numărând de la stânga spre dreapta pe o claviatură standard cu 88 de clape).

Ajustează coarda 6 (Mi/E) începând de la tonul inferior până când sună la fel ca cea emisă de pian.

Studiază schema B pentru acordarea celor 5 coarde rămase în același mod.

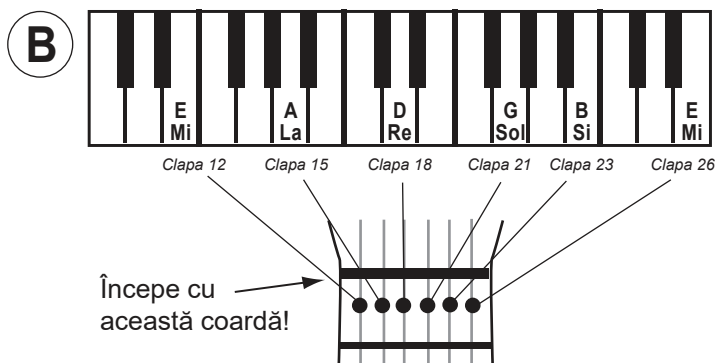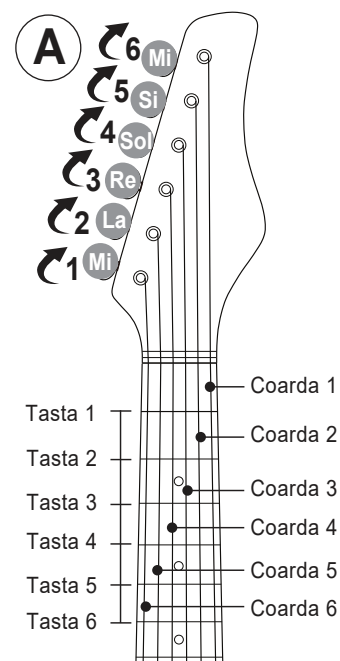


b) După ureche, cu o coardă de reper (schema C)

Începe cu acordarea celei de-a 5-a coarde (La/A) a chitarei folosind:

1. Un pian: ajustează coarda până când sună ca nota emisă de a 15-a clapă albă de pe claviatura standard a unui pian.
2. Un diapazon (La/A 440Hz): ajustează coarda până când sună ca diapazonul, dar cu două octave mai jos.


- Apasă pe tasta 5 a coardei a 6-a. Ajustează această coardă până când sună precum coarda 5 (La/A). Vezi **(A)**
- Apasă pe tasta 5 a coardei a 5-a. Ajustează această coardă până când sună precum coarda 4 (Re/D). Vezi **(D)**
- Apasă pe tasta 5 a coardei a 4-a. Ajustează această coardă până când sună precum coarda 3 (Sol/G). Vezi **(G)**
- Apasă pe tasta 4 a coardei a 3-a. Ajustează această coardă până când sună precum coarda 2 (Si/B). Vezi **(B)**
- Apasă pe tasta 5 a coardei a 2-a. Ajustează această coardă până când sună precum coarda 1 (Mi/E). Vezi **(E)**

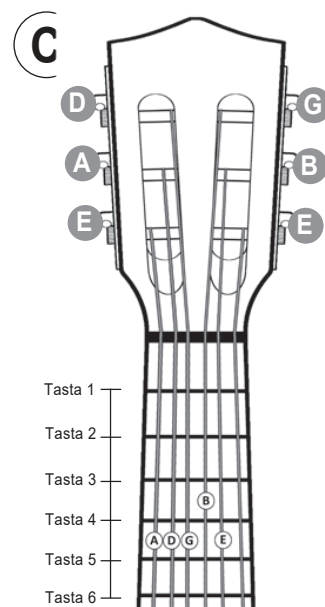

Cum se ține chitara

În general, atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci, chitara se ține așa: cu mâna stângă pe gât și mâna dreaptă pe cutia de rezonanță. Există o poziție specială pentru stângaci (mâna dreaptă pe gât și mâna stângă pe cutia de rezonanță), dar ca să o folosești trebuie să schimbi călușul pentru a inversa coardele. Există mai multe moduri de a ține chitara. Cel mai important este să te simți confortabil.

- 1 De exemplu, ai putea să te așezi pe un scaun, sprijinind corpul chitarei pe picior.

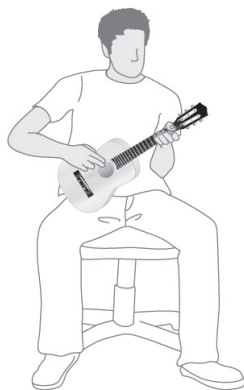

- 2 De asemenea, poți alege să stai în picioare, ținând chitara la nivelul pieptului.




Unde se poziționează mâinile

În timp ce cânti la chitară, trebuie să ții o mână pe gâtul ei (2) și cealaltă mână pe corp (3).

Mâna stângă

Cu degetele mâinii stângi apeși pe corzi și selectezi notele. Așadar, este important să-ți poziționezi corect mâna stângă, astfel încât să ai suficientă forță în degete. Poziționează degetul mare sub gâtul chitarei și ține celelalte degete îndoite pe deasupra gâtului. Strânge mâna ca un clește, astfel încât degetele să stea deasupra coardelor. Astfel vei putea să apeși pe coarde cu vârfurile degetelor cu mai multă forță. Când ești la început și degetele tale nu sunt obișnuite să apese cu forță pe coardă, e posibil să se formeze mici bătătură în vârfurile lor. Nu te îngrijora, e ceva normal! Păstrează-ți unghiile scurte ca să nu te jeneze în timp ce cânti. Ca să-ți poți mișca mâna cu ușurință de-a lungul gâtului chitarei, depărtează puțin cotul de corp.

Poziția
degetului mare

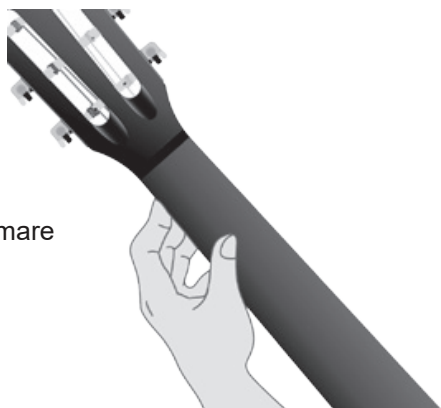

Poziția
celorlalte
degete




Mâna dreaptă

Poziționează mâna dreaptă deasupra coardelor în dreptul rozetei (8). Cu mâna dreaptă vei ciupi coardele.

Cum se ciupesc coardele

Cu o mișcare ușoară din încheietură, treci mâna dreaptă peste coarde, agățându-le ușor. Fiecare ciupire corespunde unui timp.

Ciupește coardele cu degetul mare sau cu unghia (reversul) degetului arătător. Ciupește coardele succesiv de la a 6-a (cea mai groasă / coarde de sus) până la prima (cea mai subțire / coarda de jos).

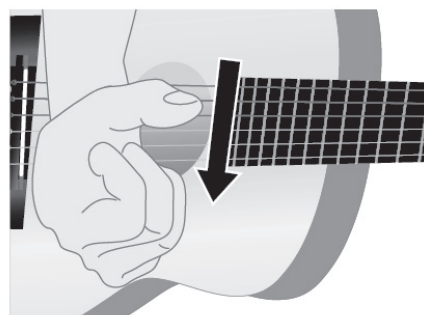

Câteva acorduri de bază


Antrenează-te cântând câteva acorduri simple. Schemele de mai jos reprezintă griful chitarei. Liniile orizontale de jos corespund coardelor groase cu sunete joase, iar cele de sus coardelor subțiri cu sunete ascuțite. Liniile verticale corespund tastelor. Fiecărui deget îi este asociat un număr. Apasă pe coarde cu degetele mâinii stângi, urmărind cu atenție numerele asociate degetelor. Poți cânta notele pe mai multe taste.

Note:


- Linia verticală indică faptul că degetul arătător, în loc să apese cu vârful pe coardă, apasă pe toate coardele cu toată lungimea degetului. Linia orizontală indică o coardă care nu este ciupită.
- Ca să poți apăsa corect pe coarde, păstrează scurte unghiile de la degetele mâinii stângi.




DO sau C

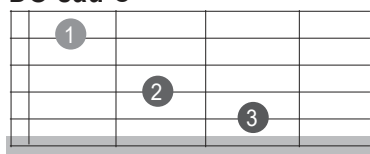

MI sau E

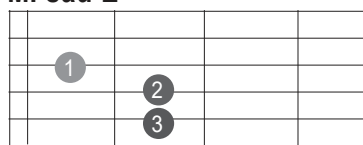


SOL sau G

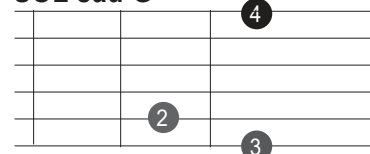


RE sau D




FA sau F

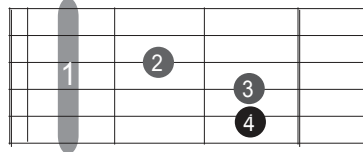

LA sau A

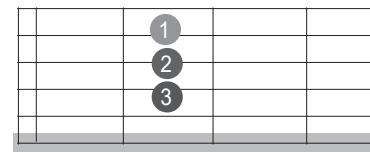

SI sau B

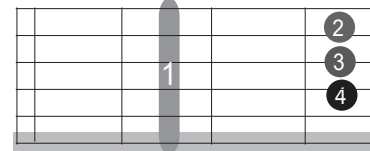

Întreținerea și garanția

Pentru a curăța chitara, șterge-o cu o lavetă de mobilă. Curăță și șterge piesele de plastic cu multă grijă.

Notă: Păstrează acest manual de instrucțiuni, deoarece conține informații importante.

Acest produs este acoperit de garanție pentru o perioadă de 2 ani. Pentru solicitări de aplicare a garanției sau de servicii post-vânzare, adresează-te comerciantului, prezentându-i dovada achiziției. Garanția oferită acoperă defecte de fabricație, material și manoperă ce pot fi imputate producătorului, excluzând deteriorările rezultate în urma nerespectării instrucțiunilor sau a neglijenței în folosirea produsului (cum ar fi dezasamblarea, expunerea la temperaturi și umezeală ridicată etc.). Ser recomandă păstrarea ambalajului pentru referințe ulterioare.


În încercarea de a îmbunătăți constant acest produs, producătorul poate modifica detaliile și culorile lui, ceea ce înseamnă că produsul poate fi ușor diferit de imaginile de pe ambalaj.

Cod articol: K200series

Conceput și dezvoltat în Europa – Fabricat în China
© 2013 LEXIBOOK®

Lexibook S.A.
6 Avenue des Andes,
Bâtiment 11,
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com

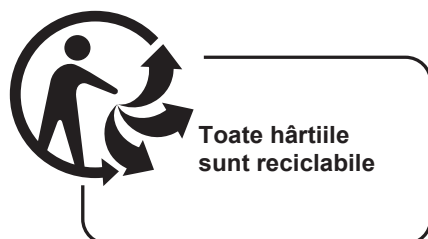

Pentru solicitări legate de servicii post-vânzare sau reclamații, contactați producătorul la adresa de email savcomfr@lexibook.com

