

Folosirea în siguranță a bateriilor

- Bateriile trebuie să fie instalate, înlocuite și încărcate numai de către adulți. Nu lăsați baterii, acumulatori sau încărcătoare la îndemâna copiilor.
- Folosiți numai baterii de tipul recomandat sau de un tip echivalent.
- Nu folosiți în același timp baterii vechi și noi sau baterii de tipuri diferite (standard, alcaline sau reîncărcabile).
- Înainte de a instala bateriile, asigurați-vă că produsul este oprit.
- Instalați întotdeauna bateriile în pozițiile indicate de simbolurile de polaritate + și -.
- Îndepărtați imediat bateriile consumate din produs. Nu folosiți obiecte metalice sau cu vârfuri ascuțite pentru a scoate bateriile din compartiment.
- Scoateți acumulatorii din produs înainte de a-i încărca.
- Nu încercați să încărcați baterii nereîncărcabile.
- Îndepărtați bateriile din produs dacă acesta nu va fi folosit pentru o perioadă îndelungată.
- Nu scurtcircuitați, nu dezasamblați, nu loviți bateriile și nu le expuneți la temperaturi înalte. Nu lăsați bateriile să ia contact cu apa.
- Nu aruncați bateriile în foc, deoarece pot exploda.
- Respectați instrucțiunile pentru a evita scurgerile de lichid. Acidul din interiorul bateriilor poate provoca leziuni.



Colorile și detaliile de design pot varia. Îndepărtați toate elementele de ambalaj înainte de a oferi jucăria copilului. Nu lăsați pungi din plastic la îndemâna copiilor – pericol de asfixiere. Păstrați toate informațiile în legătură cu acest produs pentru referințe ulterioare. Produs fabricat în China. Tipărit în China.



AVERTISMENT:

Nerecomandat copiilor cu vârsta sub 3 ani.
Conține piese mici care pot fi înghițite.



PRODUCĂTOR:

S.C. INTERTOY ZONE S.R.L.

București, sector 2, str. Căminului nr. 6

Tel.: 021-405.06.09



Protejați mediul înconjurător! Duceți produsele electrice și electronice și bateriile de care nu mai aveți nevoie la un centru de colectare corespunzător, pentru a fi reciclate. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere.

iDRIVETM
VIRTUAL

8+
ANI

ARBLASTER

O armă realistă pentru aventurile tale virtuale!



Manual de instrucțiuni

Atenție! Păstrați acest manual, deoarece conține informații importante.
Designul poate fi diferit de ilustrații.

http://www.efplay.com/superAR_zh.html
<https://www.newgamepad.com>




Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale deținute de Google LLC.



Apple, logoul Apple, iPod Touch și iPhone sunt mărci aparținând Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte state. App Store este marcă de servicii a Apple Inc.

Caracteristici și funcții

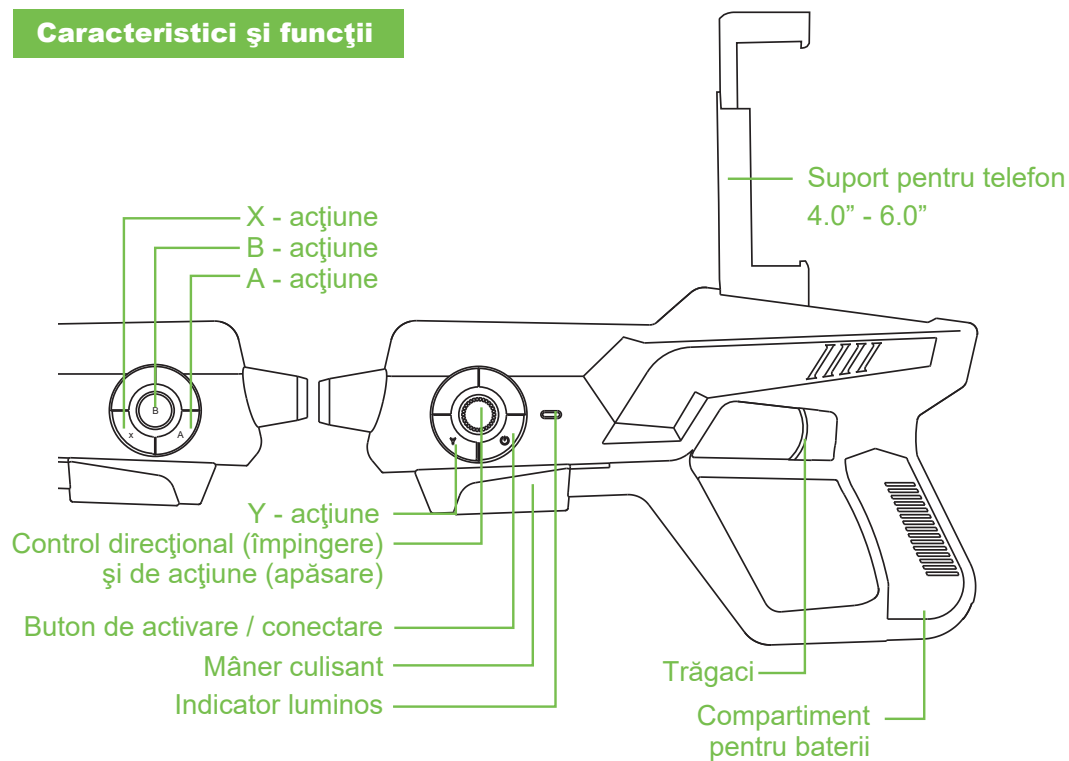

Pregătirea

Instalarea bateriilor

Produsul funcționează cu 2 baterii tip AAA de 1,5V (nu sunt incluse). Un adult trebuie să instaleze bateriile înainte de a folosi produsul, astfel:

1. Desfaceți capacul compartimentului pentru baterii de sub mânerul blasterului, trăgând ușor piedica.
2. Introduceți bateriile în compartiment, în pozițiile indicate de corespondența dintre simbolurile de polaritate + și - din compartiment și de pe baterii.
3. Fixați capacul.

Pregătirea telefonului

Notă: Pentru a folosi acest produs, aveți nevoie de un dispozitiv inteligent cu Android sau iOS, prevăzut cu funcție de conectare wireless la dispozitive din proximitate și cu ecran de 4,0" - 6,0" (nu este inclus). Rază de acțiune conexiune wireless: < 10 m.

1. Instalați aplicații compatibile:

- **Aplicații Standard:** Accesați http://www.efplay.com/superAR_zh.html sau scanați codul QR de pe ambalaj cu telefonul și instalați aplicația dorită de pe pagina afișată, urmând instrucțiunile afișate pe ecranul telefonului.
- **Aplicații „Chicken Eating“:** Accesați <https://www.newgamepad.com> și instalați aplicația, urmând instrucțiunile afișate pe ecranul telefonului.

2. Activați conexiunea wireless a telefonului și montați-l în suportul de deasupra blasterului.

Conectarea

Notă: Blasterul suportă două moduri de joc: Standard (orice joc compatibil) și „Chicken Eating“ (shooter multiplayer online de tip PUBG - disponibil numai pentru Android).

Mod Standard

1. Țineți apăsat butonul de activare / conectare timp de 5 secunde pentru a activa blasterul - indicatorul luminos se aprinde roșu intermitent.
2. Activați conexiunea wireless a telefonului și conexiunea între telefon și blaster se va stabili automat. O conexiune stabilă este indicată printr-o lumină roșie continuă.
3. Lansați aplicația standard dorită.

Mod „Chicken Eating“

1. Țineți apăsat concomitent trăgaciul și butonul de activare / conectare timp de 5 secunde - indicatorul luminos galben se aprinde intermitent.
2. Activați conexiunea wireless a telefonului, identificați blasterul în lista dispozitivelor disponibile și activați conexiunea. O conexiune stabilă este indicată printr-o lumină galbenă continuă.
3. Lansați aplicația „chicken eating“.

Notă: Pentru a schimba rapid între cele două moduri, țineți apăsat butonul Y timp de 5 secunde.

Utilizarea

Acest blaster este un controller versatil, adaptabil la multiple genuri de joc video. Funcțiile butoanelor sunt definite de fiecare aplicație în parte, în funcție de specificul acesteia.

Oprirea

Când ați încheiat sesiunea de joc, țineți apăsat butonul de activare / conectare al blasterului timp de 5 secunde pentru a opri blasterul, apoi scoateți telefonul din suport.

Blasterul se oprește automat dacă rămâne inactiv timp de 5 minute, nefiind conectat la un dispozitiv inteligent. De asemenea, se oprește automat dacă rămâne inactiv timp de 30 de minute, fiind conectat la un dispozitiv inteligent.

Informații pentru siguranță

- Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a folosi produsul, respectați-le cu strictețe și păstrați-le pentru referințe ulterioare.
- Acest produs a fost conceput pentru a fi folosit împreună cu un smartphone (nu este inclus) pe care rulează Android sau iOS. Se recomandă exercitarea controlului parental în timpul folosirii unui astfel de dispozitiv. Un adult trebuie să evalueze gradul de adecvare al aplicațiilor accesate și să limiteze timpul petrecut folosind aceste aplicații. Înainte de a permite copilului să acceseze o aplicație, asigurați-vă că acesta îndeplinește condițiile de vârstă specificate de dezvoltatorul aplicației și că aplicația are un conținut potrivit.
- Citiți cu atenție „Termenii și condițiile“ și „Politica de confidențialitate“ a oricărei aplicații sau pagini de internet accesate.
- Acest produs este un controller pentru jocuri video. Nu îl folosiți în niciun alt scop decât cele pentru care a fost conceput.
- Pentru a curăța produsul, ștergeți-l la suprafață cu o lavetă uscată. Nu folosiți soluții de curățare și nu îl lăsați să ia contact cu apa.
- Produsul este destinat copiilor cu vârsta peste 8 ani. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.