

Mini difuzor Bluetooth®



BT18series

LEXIBOOK®

Manual de instrucțiuni

IMPERECHERE BLUETOOTH

1. Activăți funcția Bluetooth a playerului audio și asigurați-vă că sursa este vizibilă.
2. Confirmați imperfecșia sau selectați numele difuzorului portabil (BT18) pentru a conecta playerul la difuzor.
3. Dacă nu poate fi conectat, asigurați-vă că este în același canal și că este în același spațiu acustic.
4. Pentru a aplica imperfecșia cu boxe, selectați un alt mod apăsând butonul 1 sau butonul de deconectare de pe playerul audio.

NOTĂ: Unele playere muzicale nu sunt pe deplin compatibile cu conexiunea audio Bluetooth®. Este posibil să apară probleme de redare/parare, anterior și următor de pe difuzor să nu funcționeze sau să playere muzicali să se oprească. Vă recomandăm să folosiți butoanele de redare de pe playerul dvs. muzical.

VOLUME

Pentru a regla volumul difuzorului, apăsați lung butonul anterior (2) pentru a scădea volumul și apăsați lung butonul următor (4) pentru a crește volumul.

ATENȚIE: Reduceți intensitatea nivelului volumului. În caz contrar, vă puteți deteriora auzul.

APELURI TELEFONICE

Difuzorul este echipat cu un microfon pe care îl puteți folosi pentru a răspunde la apeluri. Pentru a răspunde la apel, apăsați butonul de apelare (3). Pentru a închide apelul din nou butonul de apelare (3).

NOTĂ: Muzica este întreruptă în timpul apelurilor și nu va fi redată în timpul apelului.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Intrarea bateriei:	USB DC 5V 1A
Frecvența Bluetooth:	Baterie cu litii 3.7V, 300mAh 2402™
Puterea de transmisie:	2400 MHz
Frecvența FM:	5.35 MHz
	87.5 - 108 MHz

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, Lexibook S.A.
Bis 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - Franța

Denumire: Mini difuzor Bluetooth® Mini
difuzor Bluetooth® Refuzitor,
BT18series

Subsemnatul, Lexibook Limited, declară că echipamentul radio de tip BT18series este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul integral al Declarației de Conformitate a UE este disponibil în următoarea adresă de internet: http://www.lexibook.com/doc/bt18/bt18_1.pdf

Yu Wai Man
Manager de dezvoltare a produselor
Hong Kong

INTREȚINERE

Asigurați-vă că opriți aparatul și scoateți cablul de alimentare din priză înainte de curățare. Ștergeți acest aparat cu o cârpă uscată și moale. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, curățați-le cu o cârpă care a fost umezită într-o soluție de apă și săpun și apoi șterseți bine. Ștergeți din nou cu o cârpă uscată. Nu utilizați niciodată alcool, benzină, solvente, lichide de curățare sau alte substanțe chimice. Si nu utilizați aer comprimat pentru a îndepărta praful. Încălziți difuzorul Bluetooth® cel puțin o dată la trei luni pentru a preveni starea de viață a bateriei.

Acest produs este acoperit de garanția noastră de 2 ani. Pentru orice punere în aplicare a garanției sau a serviciilor post-vânzare, trebuie să vă adresați comercializatorului dumneavoastră cu dovada de cumpărare. Garanția noastră acoperă defectele de material sau de asamblare impabile producătorului, cu excepție oricărui deteriorări care rezultă din nerespectarea instrucțiilor de utilizare sau din orice intervenție întâmplătoare asupra articolelor (cum ar fi dezamblarea, expunerea la căldură sau umiditate etc.).

NOTĂ: Vă rugăm să păstrați acest manual, deoarece conține informații importante. Conținutul acestui manual poate fi modificat fără notificare prealabilă. Nici o parte a acestui manual nu poate fi reprodusă fără acordul scris al producătorului.

Referință: BT18series

Proiectat și dezvoltat în Europa - Fabricat în China

LEXIBOOK S.A.

Căldarea 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis
Franța

Valoarea ratăi specifice de absorbție este sub 20mW.

Pentru întrebări legate de o problemă de serviciu sau o reclamație, vă rugăm să scrieți la serv-conf@lexibook.com sau www.lexibook.com


Informații privind protecția mediului

Toate aparatele electrice uzate sunt reciclabile și nu trebuie aruncate ca deșeur menajere! Vă rugăm să nu sprânți și să contribuiți activ la conservarea resurselor și la protecția mediului prin predarea acestui aparat la punctele de colectare (dacă există).

Eliminarea bateriilor acestui produs

Aparatul în sine conține sisteme de colectare selectivă! Acest simbol indică faptul că bateriile conținute în acest produs nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere, așa cum prevede Directiva UE din 1994/62. Este necesară eliminarea corectă a bateriilor uzate sau veche ori conectivitate negativă pentru mediu și pentru sănătatea dumneavoastră. Vă recomandăm să țineți cont de următoarele instrucțiuni de eliminare a bateriilor: contactați un centru de colectare și depunere sau adresați-vă la punctele de colectare așezate în multe magazine de colecție a produselor electrice și electronice și a bateriilor reciclabile. Nu aruncați niciodată bateriile în bateriile uzate (întrucât a devenit necesar și respectați regulile locale de reciclare). Pentru mai multe informații despre eliminarea bateriilor uzate, contactați consilierii locali sau Centrul de Informare a Consumatorilor.

Marca comercială și logo-ul Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și sunt utilizate de Lexibook® sub licență. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt proprietatea proprietarilor respectivi.
© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

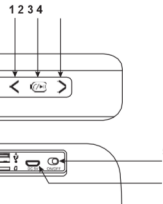

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

CITIȚI ÎNTR-UN MOMENT ÎNAINTE DE A UTILIZA DISPOZITIVUL.

1. Citiți cu atenție și atenție aceste instrucțiuni pentru a afla căi mai bune toate caracteristicile de funcționare a acestui unitate. Vă rugăm să rețineți că acestea sunt măsuri de precauție generale și este posibil să nu se aplice unității dumneavoastră.
2. Citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza sau de a conecta dispozitivul.
2. Păstrați aceste instrucțiuni în stare bună. Fiți foarte atenți la avertismentele. Urmați instrucțiunile.
3. Nu utilizați acest aparat în apropierea apei sau a obiectelor umede sau apă, cum ar fi vasele. Depoziți departe de umiditate.
4. Nu permiteți niciodată obiectele inflamabile, cum ar fi lămpi și țigări, pe aparat.
5. Așezați aparatul într-o zonă ventilată, pe o suprafață plană, tare și stabilă. Nu expuneți la temperaturi de peste 40°C.
6. Aparatul trebuie poziționat astfel încât să existe un spațiu de 10 cm în față și în spate și de 5 cm pe laturile.
6. Nu poartă a acestui produs nu poate fi reparată de către utilizator. Numai personalul de service calificat poate efectua lucrări de reparații. Duceți aparatul la atenien de reparații electronice ales de dumneavoastră pentru manipulare sau reparații.
7. Nu permiteți NICIODATĂ mîinilor, în special copiilor, să introducă obiecte în găurile, țanțele sau orice alte deschideri ale aparatului - acest lucru ar putea duce la șocuri electrice.
8. Păstrați distanțe minime în jurul aparatului pentru o ventilație suficientă.
9. Ventilația nu trebuie să fie blocate prin acoperirea țanțelor de aer cu obiecte precum țigări, fețe de masă, perdele etc. 10. Utilizați aparatul în zone cu climă temperată. Bateria trebuie aruncată în mod consecvent. Duceți-le la containere de colectare pentru a preveni deșeurile periculoase.

DESPACHETAREA UNITĂȚII

La deschiderea ambalajului sau în cazul în care apar deteriorări:

- 1 x Mini difuzor Bluetooth® 1
- 1 x Cablu Micro USB
- 1 x Instrucțiuni de utilizare

AVERTISMENT: Tuceți materialele de ambalare, cum ar fi banda, foliile de plastic, șnurul și etichetele nu fac parte din acest produs și trebuie aruncate.

AMPLASAREA BUTOANELOR

1 - Butonul de mod / FM / USB / Frecvență și power-on

2 - Butonul Back / Volum jos

3 - Butonul de redare / pauză / Prealare / închidere a sursei

4 - Următorul / Butonul de mîiere a volumului

5 - Port USB

6 - Câștile de carduri Micro SD/TF

7 - Pot de încărcare Micro USB

8 - Comutator ON / OFF

ALIMENTARE

Difuzorul funcționează cu un cablu de încărcare micro USB (inclus) sau cu un adaptor de alimentare USB (nu este inclus) sau cu un adaptor de alimentare USB (nu este inclus).

Alimentarea cu energie electrică:

1. Asigurați-vă că difuzorul este oprit.
2. Introduceți un capăt al cablului USB în portul de încărcare micro USB (7) de pe partea din spate a aparatului.
3. Conectați celălalt capăt al cablului USB la computerul în funcțiune sau la un adaptor de alimentare când difuzorul este închis.
4. Când încărcarea este completă, LED-ul se va stinge.

NOTĂ: Cablul USB servește doar la încărcarea dispozitivului și nu permite transferul de date.

AVERTISMENT:

- 1. Evitați deexplicare dacă bateria este încălziți încorn. Asigurați-vă că încălziți numai cu o baterie identificată sau echivalentă.
- 2. Bateria nu trebuie expusă la căldură puternică, cum ar fi lumina soarelui, focul sau orice altceva similar.
- 3. Interferențele electromagnetice puternice sau descărcările electrostatice pot provoca defecțiuni sau deteriorări ale dispozitivului.
- 4. Nu utilizați difuzorul în funcțiunea cordon, opriri și pompi din nou sau selectați cablul USB din priză.

MODURI ȘI FUNCȚII

Pentru a porni/stopa sursă, țineți butonul de pornire/oprire apăsat pe priză sau la sursă. Se va auzi un semnal sonor pentru a vă informa că unitatea este gata să fie imperfecșată.

MODALITĂȚI

Difuzorul are diferite moduri: Bluetooth®, USB, card TF (apăsă la 64 GB) și radio FM. Pentru a schimba modul, apăsați și mențineți apăsat butonul de mod (1).

• În modulul Bluetooth® / USB și card TF, apăsați butoanele Previous, Play/Pause și Next (2, 3, 4) pentru a controla redarea.

• În modulul radio FM, apăsați butonul Play/Pause (3) pentru a căuta automat un post de radio.

IMPORTANT! Conectați cablul micro USB la portul micro USB (7), care va acționa ca antenă pentru radio.

