


# DIFUZOR PORTABIL CU MICROFON

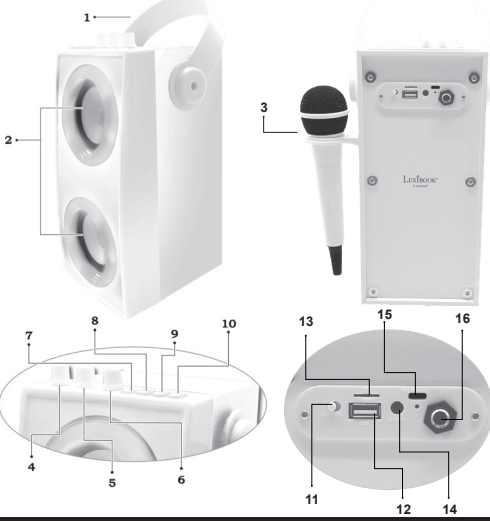

# LEXIBOOK®

## INSTRUCȚIUNI

### BTP180series

#### ROMÂNĂ

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că ați citit cu atenție toate instrucțiunile de utilizare. Vă rugăm să rețineți că acestea sunt măsurile de precauție generale.
- Citiți acest manual de instrucțiuni înainte de a încerca să conectați sau să utilizați aparatul.
- Păstrați aceste instrucțiuni în stare bună. Luați în considerare toate avertismentele. Urmați toate instrucțiunile.
- Salvați acest manual de instrucțiuni pentru referințe ulterioare.
- Instalați unitatea în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Asașiți unitatea într-un loc bine aerisit. Așezați unitatea pe o suprafață plană, dură și stabilă. A nu se expune la temperaturi de peste 40°C. Lăsați un spațiu liber de cel puțin 10 cm din spatele și partea de sus a unității, și 5 cm de fiecare parte.
- Apăsăți ușor butoanele playerului. Apăsarea prea puternică a acestora poate deteriora playerul.
- Aruncați bateriile uzate într-un mod responsabil față de mediu.
- Asigurați-vă întotdeauna că produsul este deconectat de la priză electrică înainte de mutare sau curățare. Curățați-l numai cu o cârpă uscată.
- Oprțiți produsul în timpul fulgerelor, furtunilor sau atunci când nu va fi folosit pentru perioade lungi de timp.
- Acest produs nu are piese care pot fi reparate de utilizator. Nu încercați să reparați singur acest produs. Numai personalul de service calificat trebuie să efectueze întreținerea. Duceți produsul la un atelier calificat de reparații electronice la alegere pentru inspecție și reparare.
- Nu lăsați NICIODATĂ pe nimeni. În special pe copii, să introducă nimic în gâuri, fante sau orice alte deschideri din carcasa unității, deoarece aceasta ar putea duce la un șoc electric fatal.
- Nu montați acest produs pe perete sau pe tavan.
- Nu așezați unitatea lângă televizor, difuzoare și alte obiecte care generează câmpuri magnetice puternice.
- Nu lăsați unitatea nesupravegheată când este în uz.
- Păstrați distanțele minime în jurul aparatului pentru o ventilație suficientă.
- Aspirația nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu articole.
- Utilizarea aparatului se va face în climat tropical și/sau moderat.
- Bateriile trebuie aruncate în mod corespunzător, la recipientele de colectare.
- AVERTISMENT: Toate materialele de ambalare, cum ar fi benzile, foliile de plastic, legăturile de sârmă și etichetele, nu fac parte din acest produs și trebuie aruncate.

## LOCALIZAREA COMENZILOR

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Mâner                                 | 9. Butonul Înainte               |
| 2. Difuzoare                             | 10. Buton de lumină              |
| 3. Microfon                              | 11. Buton Porni/Oprit            |
| 4. Buton pentru volum difuzoare          | 12. Port USB pentru redare audio |
| 5. Buton de volum al microfonului        | 13. Slot pentru card TF          |
| 6. Buton Efect de ecou - pentru microfon | 14. Mufă Aux-in                  |
| 7. Buton Înapoi                          | 15. Port de Încărcare USB tip C  |
| 8. Buton Redare/Pauză                    | 16. Mufă Aux-in de 6,5 mm        |

## ALIMENTARE

Difuzorul funcționează cu cablul de încărcare USB de tip C (inclus) sau cu un adaptor de tip USB (nu este inclus) 5.0V — — 1.0A. Intrare: 100-240V-50/60 Hz.

### Alimentare electrică

- Verificați dacă unitatea este oprită.
  - Introduceți capătul mic al cablului USB de tip C (inclus) în portul de încărcare USB de tip C (15) de pe spatele unității.
  - Conectați cablul capăt al cablului USB de tip C la portul USB al computerului sau al adaptorului de alimentare de tip USB și conectați-l la o priză de perete. LED-ul de lângă portul de încărcare USB de tip C se va aprinde în culoarea roșie când dispozitivul se încarcă.
  - Odată ce încărcarea este finalizată, LED-ul se va stinge.
- Notă: Vă rugăm să rețineți că cablul USB de tip C poate fi utilizat numai pentru încărcarea bateriei și nu pentru transferul de date.

### AVERTISMENTE:

- Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Vă rugăm să o înlocuiți numai cu aceeași baterie sau o baterie echivalentă.
- Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă sau în apropierea unei surse de căldură.
- Funcționarea defectuoasă sau pierderea memoriei pot fi cauzate de interferențe puternice de frecvență sau de descărcare electrostatică.
- Dacă apare vreo funcție anormală, opriți aparatul și apoi porniți-l din nou sau deconectați cablul USB.
- Încuirea unei baterii cu un tip incorect poate produce defecțiuni (de exemplu, în cazul unor tipuri de baterii cu litiu).
- Anunțarea unei baterii în foc sau într-un cuptor încins, zdrobirea sau tăierea mecanică a bateriei, pot duce la o explozie.
- Lăsarea bateriei într-un mediu înconjurător cu temperatură extrem de ridicată poate duce la o explozie sau scurgerea de lichid / gaz inflamabil.
- Bateria supusă unei presiuni extrem de scăzute a aerului poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.

## FUNCȚII ȘI MODURI

Pentru a porni/opri difuzorul, glisați butonul de pornire/oprire (11) din spatele aparatului. Se va auzi un sunet care va anunța că dispozitivul este gata.  
Pentru a regia volumul, rotiți butonul de volum din partea de sus al aparatului (4).

### MODURI

- Difuzorul include diferite moduri: Bluetooth®, USB, card TF (până la 32 GB) și intrare AUX.  
Pentru a schimba modulul, apăsați lung butonul de redare/pauză (8). Se va auzi un sunet de fiecare dată când comutați modulul.
- În modulul de stergere Bluetooth®, USB și TF, apăsați butoanele Înapoi, Redare/Pauză și Control (7, 8, 9) pentru a vă controla fisierele audio.
  - În modul AUX-in, aceste butoane sunt dezactivate. Vă rugăm să utilizați butoanele de intrare de pe playerul dvs. de muzică.
  - Puteți cânta conectând microfonul (inclus) la mufa pentru microfon (16). Controlați volumul microfonului și efectul de ecou folosind butoanele de sus, (5) și (9).

### ASOCIEREA BLUETOOTH®

- Activăți funcția Bluetooth® pe dispozitivul dvs. personal și asigurați-vă că este în modul detectabil.
- Confirmați asocierea sau selectați numele Bluetooth „BTP180” pentru a vă conecta dispozitivul la difuzor.
- Fuțiți redă un fișier audio sau video. Difuzorul va emite un sunet după ce s-a conectat cu succes.
- Pentru a opri conexiunea cu difuzorul, apăsați un alt mod de pe panoul superior sau un buton de pe dispozitivul dvs. audio. Odată ce conexiunea a fost oprită, indicatorul LED va clipi.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Lexibook® este sub licență. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparțin deținătorilor respectivi.  
©2021 Bluetooth SIG, Inc.

Dispozitivul dvs. audio trebuie să accepte profilul A2DP Bluetooth® pentru a se potrivi cu acest karaoke portabil. Consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului dvs. audio pentru informații exacte despre profilurile Bluetooth® pe care le acceptă și despre cum să configurați asocierea Bluetooth®.

**Notă:** Unele dispozitive muzicale nu acceptă în totalitate controalele audio Bluetooth®. Este posibil ca butoanele Redare/pauză, precedent și următor de pe difuzorul Bluetooth® să nu răspundă. Playerul muzical se poate opri, de asemenea, și pentru a oferi o mai bună experiență de control în playerul menționat. Utilizați controlul de pe ecran ale playerului muzical, mai degrabă decât cele de pe difuzor.

### CONECTAȚI 2 DIFUZOARE ÎN STEREO:

- Puteți conecta două difuzoare BTP180 împreună pentru a vă bucura de sunet stereo (disponibil numai în modul Bluetooth®).
- 1. Stergeți difuzorul BTP180 din istoricul Bluetooth de pe mobil.
- 2. Porniți două difuzoare BTP180 simultan.
- 3. Activăți funcția Bluetooth® a playerului dvs. audio și confirmați asocierea cu difuzorul (BTP180) așa cum este explicat în secțiunea anterioară.

### EFFECT DE LUMINA

Apăsăți butonul de lumină (10) pentru a activa/dezactiva efectele lumini.

**ATENȚIE:** Un volum prea mare vă poate deteriora auzul. Din acest motiv, reduceți volumul.

## SPECIFICAȚII

Intrare	USB DC 5.0V — — 1.0A
Baterii	Baterie Litium 3.7V, 1200mAh — —
Frecvența Bluetooth®	2402 — 2480 MHz
Putere de transmisie	-4.63dBm EIRP

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Noi, Lexibook® S.A.,  
Bât 11, 9 avenue des Andes  
91940 Les Ulis - France

Declaram pe propria răspundere că produsul Difuzor Bluetooth portabil cu microfon

Cod produs : BTP180 series, respectă Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:  
[http://www.lexibook.com/doc/btp180/btp180\\_2.pdf](http://www.lexibook.com/doc/btp180/btp180_2.pdf)

*John Seban*

Yu Wei Man  
Directeur du développement du produit  
Hong Kong



## ÎNȚEȚINERE

Pentru a preveni pericolul de incendiu sau șoc electric, deconectați unitatea de la sursa de alimentare când o curățați. Utilizați-o cărpă moale și curată, umezită cu apă caldă, pentru a curăța exteriorul unității. **NOTA:** Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni, deoarece conține informații importante.

Référence : BTP180series  
Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine  
© Lexibook®



Acest produs  
nu este o jucărie!

Lexibook S.A.  
Bât 11, 9 avenue des Andes  
91940 Les Ulis  
France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com) www.lexibook.com

### Informații privind protecția mediului

Orice aparat electric uzat este un material reciclabil și nu trebuie inclus în deșeurile menajere! Vă rugăm să ne sprijiniți contribuind activ la conservarea resurselor și protecția mediului, prin depunerea acestui dispozitiv la locurile de colectare.



**Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs** (aplicabil în țările cu sisteme de colectare separată): Acest simbol înseamnă că produsul conține o baterie inclusă în deșeurile menajere! Vă rugăm să ne sprijiniți contribuind activ la conservarea resurselor și protecția mediului, prin depunerea acestui dispozitiv la locurile de colectare.

Toate bateriile trebuie eliminate separat de fluxul de deșeurile municipale, prin intermediul unor unități de colectare desemnate, desemnate de guvern sau de autoritățile locale. Anunțarea corectă a bateriilor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animală și umană. Vă sfătuim cu insistență să duceți produsul la un punct oficial de colectare sau la un centru de service pentru ca un profesionist să scoată bateria reîncărcabilă. Informații despre sistemul local de colectare separată a produselor electrice și electronice și bateriilor reîncărcabile. Respectați regulile locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile reîncărcabile împreună cu deșeurile menajere normale. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea bateriilor vechi, vă rugăm să contactați biroul local sau centrul de service pentru eliminarea deșeurilor.