




Vă rugăm să păstrați acest Manual cu instrucțiuni pentru referințe ulterioare, deoarece conține informații importante.
Necesită patru baterii alcaline AA (LR6) și două baterii AAA (LR03) (bateriile nu sunt incluse). Este necesară asamblarea de către un adult.

Instrument necesar: Șurubelniță cu cap în cruce (nu este inclusă).


Se poate utiliza ca mobil de la naștere până la vârsta de 5 luni.

Un mobil este destinat stimulării vizuale și nu trebuie lăsat la îndemâna unui copil.
Ștergeți această jucărie cu o cârpă curată și umedă. Nu scufundați această jucărie.

Părți de asamblat

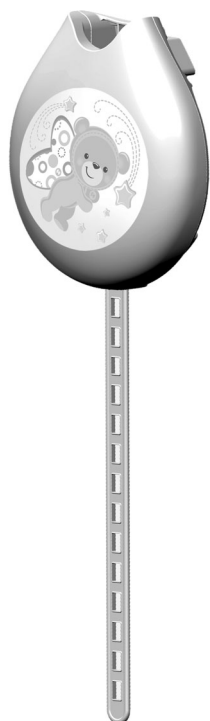


Bază

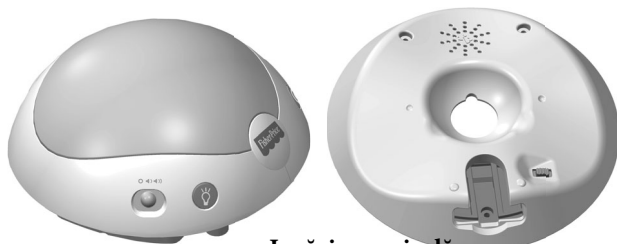


**Jucărie muzicală
(2 piese)**



Mobil

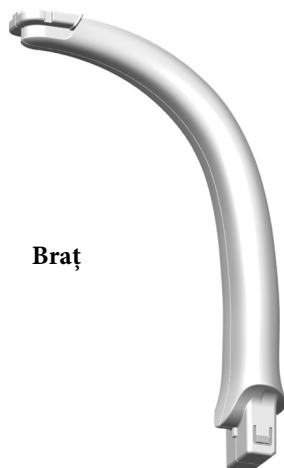


Braț

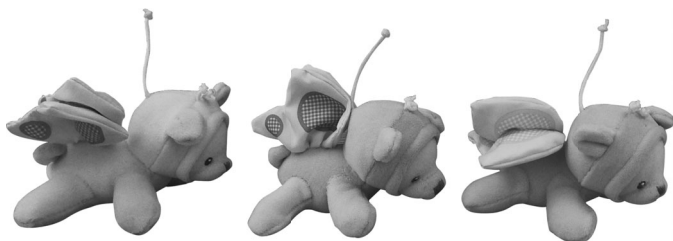

3 jucării


Notă: Toate șuruburile folosite pentru asamblarea acestei jucării sunt atașate produsului. Urmați cu atenție aceste instrucțiuni pentru a fixa complet șuruburile. Strângeți și slăbiți toate șuruburile cu o șurubelniță cu cap în cruce (nu este inclusă). Nu strângeți prea tare șuruburile.

Asamblarea mobilului

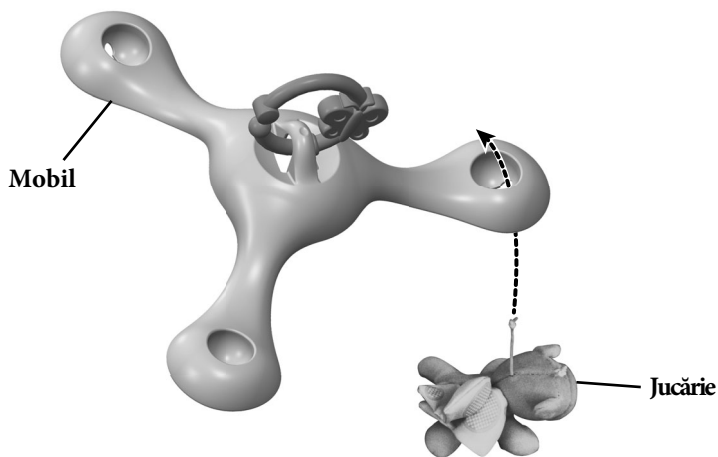

1

- Introduceți șnurul fiecărei jucării în fiecare slot al mobilului.
- Trageți de șnururi în jos pentru a le fixa.

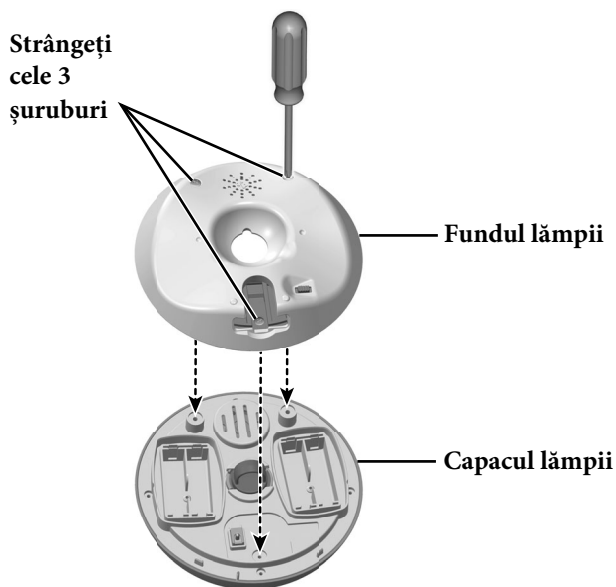


2

Sugestie: Este recomandat să instalați bateriile în acest produs înainte de a asambla lampa de noapte. Consultați secțiunea **Instalarea bateriilor**.

- Asamblați partea superioară și inferioară a lămpii. Strângeți cele trei șuruburi de pe lampa de noapte.

Asamblarea mobilului

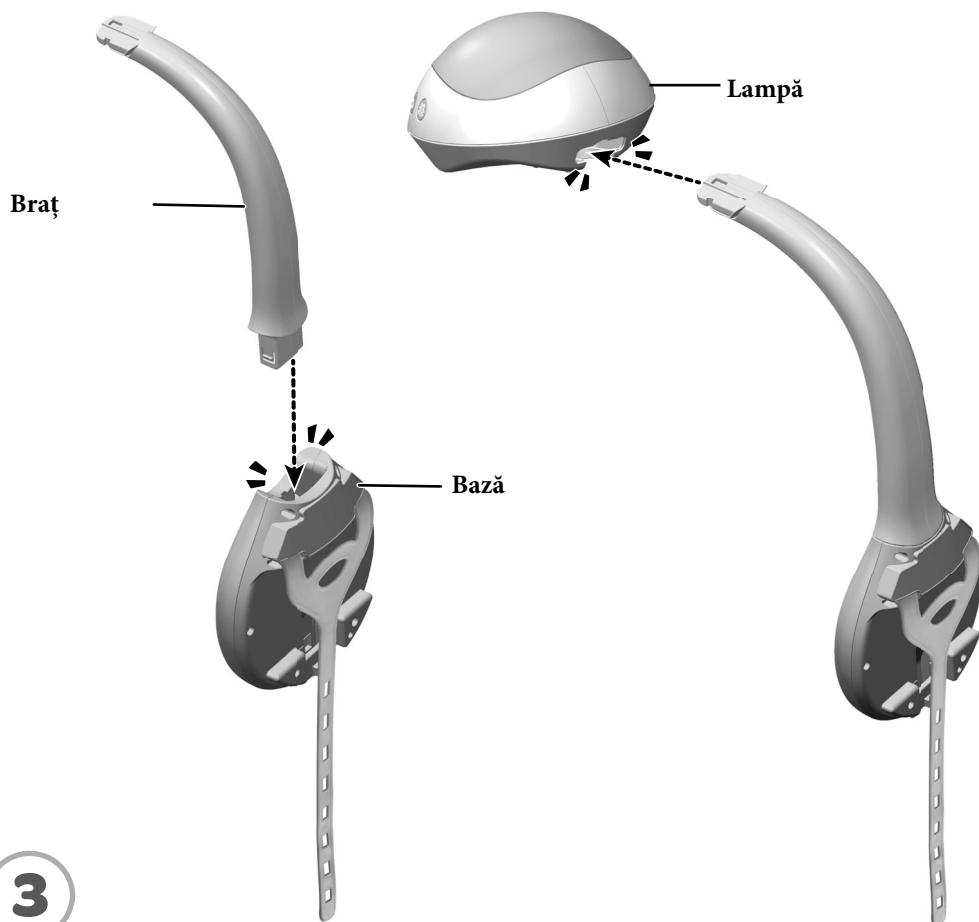


• Introduceți brațul mobil în soclul din partea superioară a bazei. Apăsați pentru a se fixa în poziție. Acesta este un ansamblu permanent.

• Fixați brațul mobil în lampă, până când se aude un „clichet”.



Compartimentul bateriilor se află în partea de sus a lămpii de noapte. Pentru a-l accesa, slăbiți cele trei șuruburi din partea de jos a lămpii și trageți de ea pentru a o separa de partea superioară.

Asamblarea mobilului

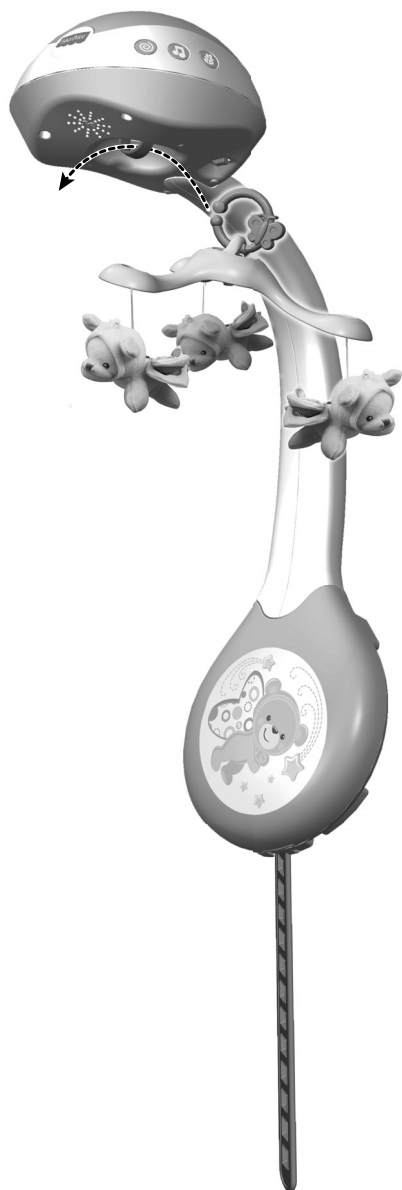

- Montați capătul deschis al jucăriei de legătură, pe lampa de noapte.


Instalarea bateriilor



Se recomandă
utilizarea
bateriilor
alcaline.



Lampă

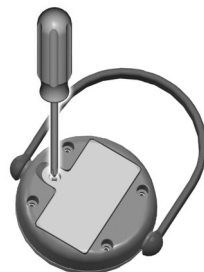

Telecomandă

Lampa

- Slăbiți șuruburile din partea inferioară a lămpii. Scoateți partea inferioară.
- Introduceți patru baterii alcaline AA (LR6).
- Puneți la loc partea inferioară și strângeți șuruburile.

IMPORTANT! În condiții normale de utilizare, bateriile din lampă vor necesita înlocuire mai des decât bateriile din telecomandă. Când sunetele sau luminile devin slabe sau se opresc, este timpul ca un adult să schimbe bateriile.

Telecomanda

- Slăbiți șurubul de la ușa compartimentului bateriilor cu o șurubelniță cu cap în cruce și scoateți ușa.
- Introduceți două baterii alcaline AAA (LR03).
- Puneți la loc ușa compartimentului bateriilor și strângeți șurubul.
- Dacă acest produs începe să funcționeze neregulat, este posibil să fie nevoie să resetați componentele electronice. Glisați comutatorul de alimentare/volum al suzetei în poziția de oprire și apoi în poziția de pornire. Scoateți bateriile din telecomandă și reinstalați-le.



Protejați mediul înconjurător , nu aruncați acest produs împreună cu gunoiul menajer .



Utilizarea în siguranță a bateriilor

În circumstanțe excepționale, bateriile pot scurge fluide care pot provoca arsuri chimice sau pot deteriora produsul. Pentru a evita scurgerile din baterii:

- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi sau baterii de tipuri diferite: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Introduceți bateriile așa cum este indicat în interiorul compartimentului pentru baterii.
- Scoateți bateriile în timpul perioadelor lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna bateriile uzate din produs. Aruncați bateriile în siguranță. Nu aruncați acest produs în foc. Bateriile din interior pot exploda sau pot avea scurgeri.
- Nu scurtcircuitați niciodată bornele bateriei.
- Utilizați numai baterii de același tip sau de un tip echivalent, conform recomandărilor.
- Nu încărcați baterii nereîncărcabile.
- Scoateți bateriile reîncărcabile din produs înainte de încărcare.
- Dacă se utilizează baterii reîncărcabile detașabile, acestea trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.

Atașament pentru pătuț

⚠️ AVERTISMENT


Prevenirea încurcării telefonului mobil în pătuț

- A nu se lăsa la îndemâna bebelușului.
- Scoateți mobilul din pătuț sau din țarc atunci când bebelușul începe să se ridice în mâini și genunchi.
- Este posibil ca acest produs să nu se atașeze la toate modelele de pătuțuri. Nu adăugați șnururi sau curele suplimentare pentru a-l atașa.

Utilizarea jucăriilor pentru cărucior


- Nu atașați legătura direct la pătuț sau la țarc.

IMPORTANT! Atașați întotdeauna strâns toate elementele de fixare furnizate (șnururi, curele, cleme etc.) la pătuț sau la țarc, conform instrucțiunilor. Nu adăugați șnururi sau curele suplimentare pentru a le atașa la pătuț. Verificați frecvent.

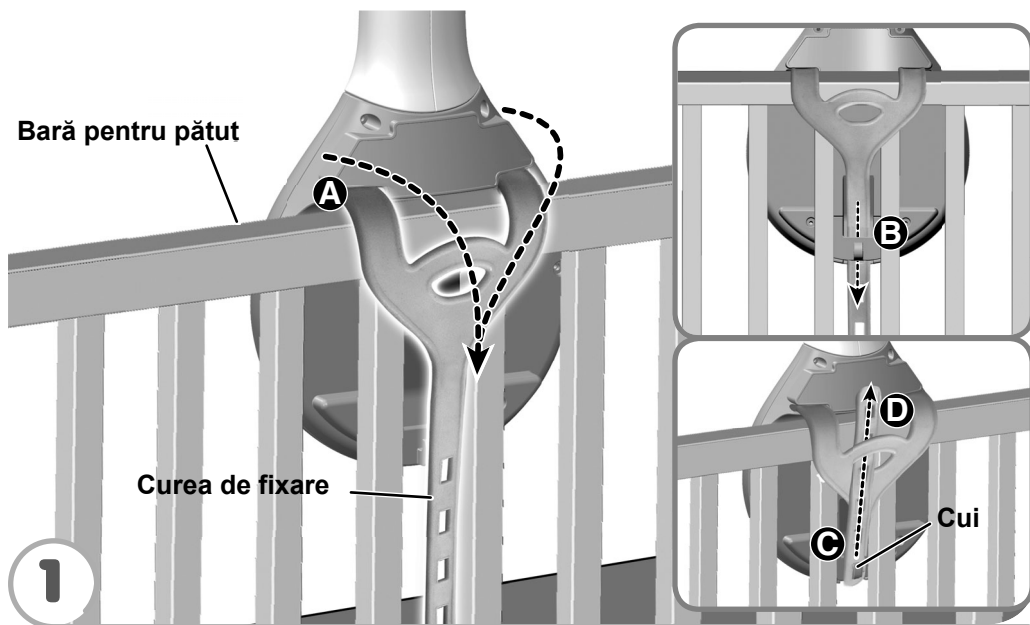


- Poziționați jucăria în interiorul pătuțului. Cureaua de prindere este pe exteriorul pătuțului. **A**.
 - Glisați capătul curelei de fixare în jos prin fanta din spatele jucăriei **B**.
 - Trageți capătul curelei de fixare în sus și fixați-l de cuiul de pe spatele jucăriei **C**.
- Notă:** Această jucărie trebuie să fie fixată strâns pe șina pătuțului și pe axuri. Folosiți fanta curelei care oferă cea mai strânsă fixare.
- Dacă aveți o curea în exces, glisați capătul liber al curelei de atașare în sus, prin deschiderea din apropierea părții superioare **D**.

Atașament pentru pătuț

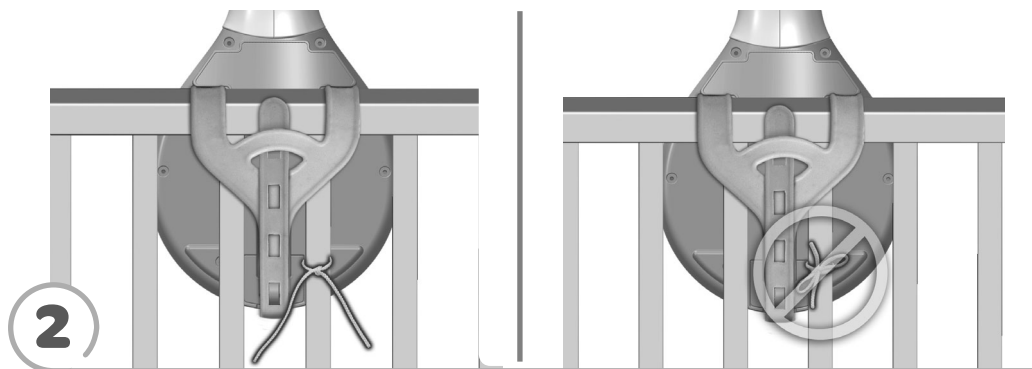


- Legați sforile jucăriei de un ax al pătuțului.

Notă: Este mai bine să legați sforile într-un nod decât cu o fundă, deoarece o fundă se poate desface ușor.

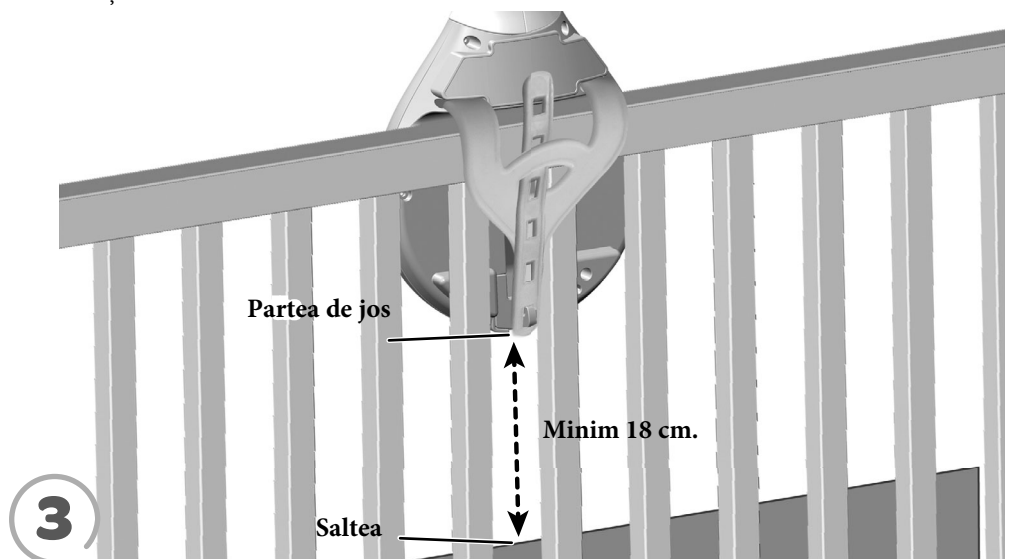

- Asigurați-vă că distanța dintre partea inferioară a bazei mobilului și salteaua pătuțului este de cel puțin 18 cm.
- Dacă distanța este mai mică de 18 cm: reglați din nou cureaua de fixare pentru a ridica jucăria; sau coborâți salteaua pătuțului.

Modul Proiector

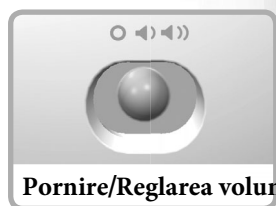

Pornire/Reglarea volumului

- Glisați comutatorul în poziția ON, cu volum redus sau cu volum înalt sau OFF .
- Apăsați un buton de selectare a sunetului pentru a activa:
 - Zgomot alb și mișcare
 - Muzică și mișcare din Natură
 - Sunete și mișcare
- Apăsați din nou butonul muzică pentru a schimba selecția muzicală.
- Apăsați și mențineți apăsat un buton de selectare a sunetului pentru a dezactiva muzica/sunetele și mișcarea mobilului. *Sugestie: Muzica/sunetele se redă/redau timp de aproximativ 30 de minute. Mobilul se oprește după aproximativ 12 minute. Apăsați din nou un buton de selectare a sunetului pentru a reporni.*
- Apăsați butonul lumină pentru a reporni proiectorul.
- Apăsați butonul telecomenzii pentru a activa muzică / sunete.

Folosirea telecomenzii




- Lampa de noapte este concepută să intre în modul repaus după câteva ore. Dacă lampa nu răspunde la telecomandă:
 - opriți și porniți din nou comutatorul de alimentare/volum de pe slămpă sau
 - apăsați un buton de selectare a sunetului de pe lampă sau
 - înlocuiți bateriile din lampă sau
 - înlocuiți bateriile din telecomandă.
- Este posibil să observați o pierdere a razei de acțiune dintre telecomandă și mobil atunci când utilizați în lumină puternică. Pentru performanțe optime, evitați utilizarea telecomenzii în zone cu lumină puternică. Mutați lampa de noapte sau reduceți cantitatea de lumină pentru a îmbunătăți performanța.
- Poziționați lampa astfel încât partea din spate să fie îndreptată spre zona în care va fi utilizată telecomanda. Asigurați-vă că există o cale liberă între telecomandă și lampă. Îndreptați capătul telecomenzii spre partea din spate a lămpii și apăsați butonul.

Jucărie pentru cărucior



- Trageți legătura mobilă de pe lampa de noapte.
- Montați capătul deschis al legăturii mobile pe copertina căruciorului.

Lampa de noapte pentru așezare pe masă

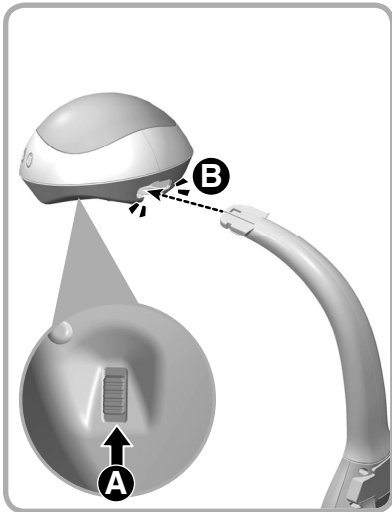

- Scoateți legătura mobilă de pe suzetă.
- Glisați comutatorul din partea inferioară **A** și trageți pentru a-l scoate din brațul mobil **B**.