


photo creator MINI CAM

DIGITAL CAMERA MINI-CAMERĂ DIGITALĂ • DIJITAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

User Manual • Instrucțiuni • Kullanım Kılavuzu

6 STYLES! MODELE! • MODELI

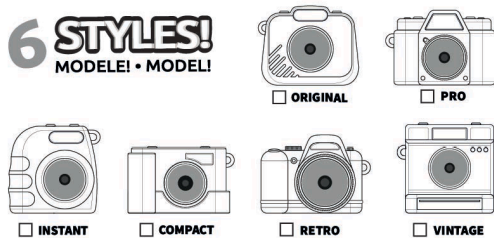

Content • Conținut • İçindekiler

- 1 DIGITAL CAMERA
CAMERĂ DIGITALĂ
DIJITAL FOTOĞRAF MAKİNESİ
- 1 KEY CHAIN
BRELOC CU LANȚ
ANAHTARLIK
- 1 USB-C CABLE
CABLU USB-C
USB-C KABLOSU

A Canal Toys® Brand.
Marca înregistrată Canal Toys.

SHARE AND FOLLOW US!
Urmăriți-ne și distribuiți!
Bizi takip edin ve paylaşımlar
www.canaltoys.com

CLK 050 / CLK 058 / CLK 059 / CLK 060 / CLK 061 / CLK 062 / CLK 063 / CLK 064 /
CLK 066 / CLK 071 / CLK 072 / CLK 073 / CLK 074 / CLK 075 / CLK 076 / CLK 077 - SUNRT_1
©2025 Canal Toys®

This toy is only to be connected to Class II equipment bearing the symbol:
Jucăria se poate conecta doar la echipament din Categoria II, cu acest simbol:
Bu oyuncak, yalnızca aşağıdaki semboli taşıyan Sınıf II (Class II) ekipmanlara bağlanmalıdır:



Canal Toys
18, rue Cumunsky
75017 PARIS
FRANCE
SAV@canaltoys.fr
Regency House,
York Business Park,
York, YO26 6RW,
GREAT BRITAIN

Designed in France.
Proiectat în Franța.
Fransa'da tasarlanmıştır.
Made in China.
Fabricat în China.
Çin'de üretilmiştir.



1. RECHARGING BATTERY

Built-in battery, rechargeable and non-replaceable.
Note: recharging the battery must be done by an adult.


Connect the camera to a computer (or a 5V power converter) with the provided USB-C cable to recharge the battery. Insert the USB-C cable (small plug) into the USB-C port of the camera. Connect the other end of the cable (large plug) to the computer's USB port (or a 5V power converter).
When connected, the camera will automatically power off and the LED light will turn red to indicate charging.
When the device is fully charged, the indicator light turns off. You can then unplug the USB-C cable from the computer.

To conserve battery life, the camera automatically turns off after 2 minutes of inactivity. The device's power consumption is less than 0.3 watts whenever it is off or in standby mode.

2. INSTALLING THE MICRO SD CARD

Make sure the camera is switched off. Insert the memory card following the diagram shown. To remove the memory card, press the card once to eject it.


Note: The maximum capacity of the micro SD card must not exceed 64GB.
An internal memory is built into the device. These photos are only accessible directly on the device.

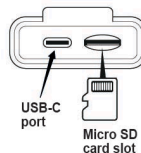

3. FEATURES

	1 SWITCH BUTTON	2 SHUTTER / OK BUTTON	3 DIRECTIONAL ARROWS BUTTONS ▲ / ▼
IN PHOTO/ VIDEO MODE	• Short press: Switch mode between Photo/Video and Gallery • Long press: Turn product ON/OFF	• Short press: Take photo. • Long press: Record video. Press again to stop.	• Short press: Add a filter or frame. • Long press on ▲ : Open the Settings mode. • Short press on ▼: Flash ON / OFF
IN GALLERY MODE	• Short press: Switch mode between Photo/Video and Gallery • Long press: Turn product ON/OFF	• Short press: Play video. • Long press: Delete picture	• Short press: Go to next picture/video in gallery. • Long press: Increase/Decrease volume.
IN SETTING MODE	Go back to main menu.	Open selected entry.	Go to next entry.

4. RESET



If the camera cannot be turned on/off, it has crashed, is stuck or frozen, do not disassemble it yourself. First, try to soft reset it by holding the on/off button for 10 seconds. If this is not successful, plug the camera to a charging source and use a pin to press the reset hole for 30 seconds. It will automatically restore to factory settings.

WARNINGS! Not suitable for children under 8 years. Misuse of power supply can cause electrical shock. For use under adult supervision. Keep out of reach of children below 8 years of age. Remove all elements and packaging parts before giving the toy to your child (example: plastic clips). This toy contains rechargeable batteries that are non-replaceable. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Products carrying the crossed out recycle bin logo may not be treated as household waste and must be taken to an appropriate collection point according to the European waste regulation 2012/19/EU. Input: USB --- DC 4.5-5.5V. Only connect to an SELV source! Maximum Power: 5 W. The power supply (not supplied) to be used with this electric toy shall be regularly examined for damage to the power cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired. The toy shall only be used with a power supply for toys. A power supply (not supplied) is not a toy. Non contractual pictures. The colours of the contents and the details may change. Please keep all the relevant information for future reference. For customer service in Great Britain, contact Canal Toys Distribution Ltd, Regency House, York Business Park, York, YO26 6RW, Great Britain or email to: enquiries@canaltoys.uk

ENGLISH

1. REÎNCĂRCAREA BATERIEI

Baterie încorporată. Reîncărcabilă și neînlocuibilă.
Notă: Bateria trebuie reîncărcată de către un adult.


Conectați camera la un computer (sau un convertor de tensiune de 5V) utilizând cablul USB-C din pachet pentru a reîncărca bateria. Inserați cablul USB-C (mufa mică) în portul USB-C al camerei. Conectați capătul celălalt (mufa mare) la portul USB al computerului (sau la un convertor de tensiune de 5V).
Camera se va opri automat, atunci când este conectată pentru încărcare, iar indicatorul luminos va deveni roșu.
Când dispozitivul este complet încărcat, indicatorul luminos se stinge. Puteți apoi să deconectați cablul USB-C de la computer.

Pentru a conserva durata de viață a bateriei, camera se închide automat după 2 minute de inactivitate. Consumul de energie al dispozitivului este mai mic de 0,3 Watt atunci când este oprit sau în modul standby.

2. INSTALAREA CARDULUI MICRO SD

Asigurați-vă că este închisă camera. Introduceți cardul de memorie urmând diagrama afișată. Pentru a scoate cardul de memorie, apăsați o dată pe card pentru a-l ejecta.


Notă: Capacitatea maximă a cardului micro SD nu trebuie să depășească 64 GB.
Notă: Dispozitivul are o memorie internă încorporată. Aceste fotografii sunt accesibile doar direct pe dispozitiv.

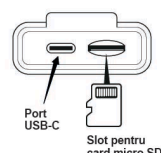

3. CARACTERISTICI

	1 COMUTATOR	2 DECLANȘATOR/ BUTON OK	3 SĂGETI DIRECȚIONALE ▲ / ▼
MOD FOTO/ MOD VIDEO	• Apăsare scurtă: Comutare între modul Foto/Video și Galerie. • Apăsare lungă: Pornire/Oprire produs.	• Apăsare scurtă: Faceți o fotografie. • Apăsare lungă: Înregistrați videoclip. Apăsați din nou pentru a opri.	• Apăsare scurtă: Adăugați un filtru sau o ramă. • Apăsare lungă pe ▲: Deschideți modul Setări. • Apăsare lungă pe ▼: Bliț PORȚIT/OPRIT
ÎN MODUL GALERIE	• Apăsare scurtă: Comutare între modul Foto/Video și Galerie. • Apăsare lungă: Pornire/Oprire produs.	• Apăsare scurtă: Redare videoclip. • Apăsare lungă: Ștergere imagine.	• Apăsare scurtă: Accesați imaginea/videoclipul următor din galerie. • Apăsare lungă: Creștește/scădeți volumul.
ÎN MODUL SETĂRI	Înapoi la meniul principal	Deschideți rubrica selectată.	Următoarea rubrică.

4. RESETARE



Dacă aparatul nu poate fi închis/deschis, nu mai funcționează, s-a blocat sau a înghețat, nu îl dezamblați. Înainte, încercați să îl resetați ținând apăsat butonul ON/OFF pentru 10 secunde. Dacă acest lucru nu funcționează, conectați camera la o sursă de încărcare și apăsați orificiul de resetare timp de 30 de secunde. Această acțiune va reseta camera la setările din fabrică.

AVERTISEMENTE! Nu este potrivit pentru copii sub 8 ani. Utilizarea greșită a sursei de alimentare poate provoca electrocutare. A se utiliza sub supravegherea unui adult. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 8 ani. Îndepărtați toate elementele și piesele de ambalaj înainte de a da jucăria copilului dumneavoastră (exemplu: cleme de plastic). Această jucărie conține baterii reîncărcabile care nu pot fi înlocuite. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult. Produsele care poartă sigla coșului de reciclare tăiat nu pot fi tratate ca deșeurii menajere și trebuie duse la un punct de colectare adecvat, în conformitate cu regulamentul european privind deșeurile 2012/19/UE. Intrare: USB --- DC 4.5-5.5V. Conectați numai la o sursă SELV/ Putere maximă: 22 W. Sursa de alimentare (nefurnizată) care urmează să fie utilizată cu această jucărie electrică trebuie examinată periodic pentru a vedea dacă există deteriorări ale cablului de alimentare, ștecherului, carcasei sau altor componente și, în caz de deteriorare, nu trebuie utilizată până când nu a fost reparată. Jucăria trebuie utilizată numai cu o sursă de alimentare pentru jucării. O sursă de alimentare (nefurnizată) nu este o jucărie. Imaginile necontractuale. Culoarea conținutului și detaliile se pot modifica. Vă rugăm să păstrați toate informațiile relevante pentru referințe ulterioare.

ROMÂNĂ

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

FR
Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÉTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr