


CAMERĂ DIGITALĂ



INSTRUCȚIUNI

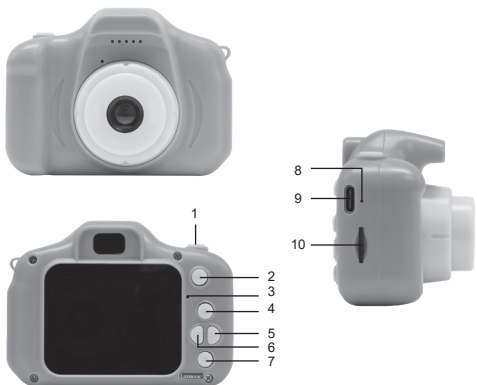

ROMÂNĂ

CONȚINUT

- 1x Camera - 1x 8GB Micro SD Card - 1x cablu de încărcare USB-C
- 1x Manual de instrucțiuni - 1x carcasă de protecție - 1x curea

PREZENTARE

- 1. Buton comutare Foto / Video
- 2. Buton Pornit/Opriți
- 3. Indicator încărcare
- 4. Buton în sus
- 5. Buton dreapta
- 6. Buton stânga
- 7. Buton în jos
- 8. Buton Reset
- 9. port de încărcare USB-C
- 10. fantă pentru card SD

AVERTISMENT: Înălțurați toate elementele de ambalaj înainte de a da produsul copilului.

ALIMENTARE

Produsul funcționează cu un cablu de încărcare USB-C (inclus) sau cu un adaptor USB-C (nu este inclus) DC 5.0V 400mA, intrare 100-240V ~ 50/60Hz.

AVERTISMENTE:

Deconectați adaptorul dacă produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp pentru a preveni supraîncălzirea. Când produsul este alimentat de un adaptor, nu vă jucați afară. Verificați regulata stare a adaptorului și a cablurilor de conectare. Dacă starea lor se deteriorează, nu utilizați adaptorul până când nu a fost reparat.

Dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de alimentare dacă se folosește lichid pentru curățare.

Folosirea greșită a transformatorului poate provoca șocuri electrice.

Produsul nu este destinat copiilor sub 3 ani.

Aviz pentru adulți: Transformatorul și adaptorul pentru produs nu sunt destinate a fi utilizate ca jucărie, acestea trebuie utilizate sub supravegherea unui adult.

În scopul reîncărcării bateriei, utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă furnizată cu acest produs. Produsul nu trebuie conectat la un număr mai mare de transformatoare sau surse de alimentare decât numărul recomandat.

Baterie: Litiu 3.7 V / 250 mAh.

1. Utilizați cablul USB-C furnizat pentru a conecta portul USB-C (9) al camerei, apoi conectați celălalt capăt la un încărcător. Când camera începe să se încarce, indicatorul luminos roșu al bateriei se va aprinde.

2. Odată ce încărcarea este completă, indicatorul luminos roșu al bateriei se va stinge.

- Bateria este echipată cu o baterie litiu-ion încorporată. Bateria nu poate fi înlocuită. Nu încercați să scoateți bateria din dispozitiv. Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, focul sau orice surse similare.

- Interferențele electromagnetice semnificative sau descărcarea electrostatică pot cauza defecțiuni sau pierderi de date. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, opriți-l și apoi porniți-l din nou sau deconectați cablul USB-C. Păstrați o distanță minimă în jurul dispozitivului pentru o ventilație adecvată.

Nu așezați niciodată obiecte inflamabile, cum ar fi lumânările aprinse, pe dispozitiv.

Asigurați-vă că ventilația nu este obstrucționată de articole precum zăne, fețe de masă, perdele etc.

Dispozitivul este destinat utilizării într-un climat temperat.

- Bateria trebuie anunțată în siguranță. Depozitați-o în coșurile de colectare destinate, pentru a proteja mediul.

- Nu lăsați bateria într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată, acest lucru poate duce la explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.

- O baterie supusă unei presiuni extrem de scăzute a aerului poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.

UTILIZARE

Buton Pornit/Opriți

Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pornire (2) timp de 2-3 secunde pentru a porni, ecranul va afișa Pagina de pornire.

Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pornire (2) timp de 2 secunde pentru a opri, ecranul se va opri.

Instalarea cardului de memorie de 8GB inclus sau a oricărui alt card de memorie:

Pentru a stoca imagini sau videoclipuri, trebuie să introduceți un card micro-SD (card SD de 8 GB inclus) în dispozitiv:

1. Opriți camera
2. Scoateți capacul de protecție de pe cardul SD.
3. Introduceți cardul micro-SD cu grijă în slotul pentru card și împingeți ferm până când auziți un „clic”.
4. Pentru a scoate cardul, împingeți-l ușor pentru a-l elibera din slot.

FUNCȚII ȘI MODURI

Setări meniu

Porniți camera folosind butonul de pornire (2) și apăsați scurt butonul stânga (6) sau butonul dreapta (5) pentru a selecta pictograma setărilor meniului.

Apăsăți scurt butonul de fotografiere (1) pentru a alege opțiunea dorită, din meniu.

Apăsăți scurt butonul de pornire (2) pentru a reveni la pagina de pornire.

Funcțiile butoanelor:

Butonul Shoot (1): Pe pagina de start, apăsați scurt acest buton pentru a accesa modul dorit. În modul video, apăsați scurt pentru a porni/opri înregistrarea video; în modul foto, apăsați scurt pentru a face o fotografie.

Buton de pornire (2): Apăsăți acest buton timp de 2-3 secunde pentru a porni dispozitivul; apăsați 2-3 secunde pentru a opri. Apăsăți scurt acest buton pentru a accesa pagina de pornire.

Butonul Sus (4): În modul de redare, apăsați scurt pentru a intra în modul de ștergere.

Butonul dreapta (5): În setările meniului, apăsați scurt pentru a selecta următorul mod. În modul Foto apăsați acest buton pentru a nula fotografiile.

Butonul stânga (6): În meniu, apăsați scurt pentru a alege opțiunea anterioară.

Butonul Jos (7): În modul de redare, apăsați scurt acest buton pentru a intra în modul de ștergere.



Modul video

1. Porniți camera și apăsați butonul stânga (6) sau dreapta (5) pentru a alege Modul video

2. Apăsăți scurt butonul de comutare (1) pentru a intra în Modul video.

3. Apăsăți scurt butonul de comutare (1), indicatorul luminos se va aprinde și camera va începe să filmeze.

4. Apăsăți din nou butonul de comutare (1) pentru a opri înregistrarea, indicatorul luminos se va stinge.

5. Apăsăți scurt butonul de pornire (2) pentru a reveni la pagina de pornire.

Modul Foto

1. Porniți camera și apăsați scurt butonul (2) pentru a intra în Modul Foto.

2. Îndreptați obiectivul spre obiectul pe care doriți să îl fotografiați.

3. Apăsăți scurt butonul (1), camera va începe să facă fotografii.

4. Apăsăți scurt butonul (2) pentru a reveni la pagina de pornire.

Efecte foto

Aflat în Modul Foto, veți avea acces la diverse cadre (15 în total). Apăsăți scurt butonul (2) pentru a parcurge toate cadrele.

Puteți seta un autodeclanșator de 5 secunde apăsând butonul Sus (4), înainte de a face o fotografie.

Zoom

În Modul Foto:

1. Apăsăți și țineți apăsat butonul Dreapta (5) pentru a apropia

2. Apăsăți lung butonul Stânga (6) pentru a depărta

Mod Vizualizare

1. Porniți camera, apoi apăsați scurt butonul Stânga (6) sau Dreapta (5) pentru a selecta Modul de redare

2. Apăsăți scurt butonul (1) pentru a intra în Mod redare.

3. Apăsăți scurt butonul Stânga (6) sau butonul Dreapta (5) pentru a alege fișierele dorite.

4. Apăsăți scurt butonul de fotografiere (1) pentru a porni sau opri redarea.

5. Apăsăți scurt butonul de pornire (2) pentru a reveni la pagina de pornire.

Mod Jocuri

1. Porniți camera și apăsați scurt butonul Stânga (6) sau butonul Dreapta (5) pentru a selecta Modul Jocuri.

Apăsăți scurt butonul (1) pentru a intra în Modul Jocuri.

2. Camera are 5 jocuri.

3. Apăsăți scurt butonul Stânga (6) sau butonul Dreapta (5) pentru a alege jocul dorit, apoi apăsați scurt butonul (1) pentru a începe jocul.

4. Apăsăți scurt butonul (2) pentru a reveni la pagina de pornire.

Jocuri : Snake, Push the Box, Maze, Plane, Block Puzzle

Snake - Ghidează un șarpe să înghită cât mai multe obiecte și să se lungască, evitând în același timp ciocnirile cu pereții sau cu propria sa coadă.

Push the Box- Împinge cutiile pentru a le așeza într-un labirint, făcând cât mai puține mișcări.

Maze

Gișește ieșirea dintr-un labirint.

Plane - Controlați un avion de luptă care trage în alte avioane. Dacă un avion inamic te lovește, pierzi.

Block Puzzle

Ștergeți blocuri de diferite forme pentru a forma linii complete care dispar, împiedicând în același timp să se umple ecranul.

Modul MP3

1. Porniți camera și apăsați scurt butonul Stânga (6) sau butonul Dreapta (5) pentru a selecta pictograma Modulului MP3.

2. Apăsăți scurt butonul (1) pentru a intra în Modul MP3.

3. Fișierele audio de pe cardul SD vor fi redate automat.

4. Apăsăți scurt butonul din stânga (6) sau butonul din dreapta (5) pentru a selecta fișierul audio dorit.

5. Apăsăți scurt butonul de fotografiere (1) pentru a întrerupe fișierul audio.

6. Apăsăți scurt butonul de pornire (2) pentru a reveni la pagina de pornire.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Ecran:	ecran LCD 5 cm.
Obiectiv:	Lențila fixă, unghi larg 70 de grade
Stocare:	card Micro SD până la 32 GB
Format fotografii:	JPG
Limbă:	Franceză, engleză, germană, spaniolă, portugheză, italiană, olandeză, cehă
Format video:	AVI
Rezoluție film:	1080P (1920x1080), 960P (1280x960), VGA (640x480)
Format fișier audio:	MP3
Mărimea fotografiilor:	1M 2M 3M 5M 8M 10M 12M 16M 18M 20M 40M
Rame foto:	Suportă 15 cadre
Baterie	Baterie Li-ion 250 mAh încorporată
Jocuri:	5 jocuri

Conectarea camerei la PC

1. Există 2 moduri de a conecta camera la un PC:

a. Conectarea folosind cablul USB-C furnizat, computerul PC și camera.

b. Puneți cardul micro-SD într-un cititor de carduri și introduceți cititorul de carduri în computer.

2. Deschideți "My Computer" sau "Windows Explorer" în computerul tău.

3. Va apărea "Removable Disk". Faceți clic dublu pe el pentru a vedea conținutul.

4. Acum puteți copia și salva fotografiile și fișierele video pe computer.

AVERTISMENT PRIVIND EPILEPSIA

Citiți înainte ca dvs. sau copiii dvs. să folosiți jocuri video. Unii oameni sunt predispuși la convulsii epileptice sau pierderea conștiinței, ca urmare a vederii anumitor lumini sau obiecte care palpită, adesea prezente în viața de zi cu zi. Acești oameni sunt expuși riscului de convulsii atunci când urmăresc anumite imagini de la televizor sau se joacă anumite jocuri video. Astfel de incidente se pot întâmpla chiar dacă persoana nu are antecedente medicale de epilepsie. Dacă dumneavoastră sau un membru al familiei dumneavoastră șiți prezentat vreodată simptome legate de epilepsie (convulsii sau pierderea conștiinței) în timp ce urmăriți lumini sau imagini care palpită, consultați medicul înainte de utilizare. Părinții sunt sfătuiți să-și supravegheze copiii în timp ce joacă jocuri video. Dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră prezentați oricare dintre următoarele simptome: amețeli, probleme de vedere, tensiune oculară sau musculară, pierderea conștiinței, mișcări involuntare sau convulsii, încetați să utilizați produsul și consultați medicul.

Măsuri de precauție:

- Când utilizați un joc video care poate fi conectat la un ecran TV, stați în picioare sau stați relativ departe de ecranul televizorului și în măsura în care cablul de conectare o permite.
- Folosiți de preferință jocuri video care au un ecran mic. Evitați să jucați jocuri video dacă sunteți obosit sau lipsit de somn.
- Asigurați-vă că vă jucați într-o cameră care este bine iluminată.
- În timp ce jucați jocuri video, faceți pauze de 10-15 minute la fiecare oră.

ÎNȚREȚINERE ȘI GARANȚIE

Utilizați doar o cârpă moale, uscată, pentru a curăța unitatea.

Acest produs este acoperit de garanția noastră de 2 ani.

Pentru orice reclamație în temeiul garanției sau al serviciului post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul și să prezentați o dovadă validă de cumpărare. Garanția noastră acoperă orice defect de material de fabricație și de manipulare, cu excepția oricăror deteriorări care rezultă din nerespectarea manualului de instrucțiuni sau din orice acțiune neglijentă asupra acestui articol (cum ar fi demontarea, expunerea la căldură și umiditate etc.). Se recomandă păstrarea ambalajului pentru orice referință ulterioară. Culoarele și detaliile pot varia față de cele prezentate pe ambalaj. NOTĂ: Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni, acesta conține informații importante.

Cod produs: DJ078series

Proiectat în Europa - Fabricat în China

©Lexibook®

Lexibook S.A.

Bâtiment 11,

6 avenue des Andes

91940 Les Ulis

France

Lexibook UK

PO Box 423

UMBERLEIGH

EX32 2JW

United Kingdom


United Kingdom & Ireland

For after-sales service, please contact us at

salesvcm@lexibook.fr



Acest produs nu
ieste o jucărie.



Correct disposal of batteries in this product (Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a built-in rechargeable battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. We strongly advise you to take your product to an official collection point or service center to have a professional remove the rechargeable battery. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and rechargeable batteries. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.