

Descriere

Nume	DK-CA002
Baterie Li-Ion	Voltaj nominal 10.8V5AH / 10.8V7.5AH Voltaj maxim 12.6V5AH / 12.6V7.5AH
Motor	12V15000 RPM - motorul de acționare (390) 12V12000 RPM - motorul de acționare (500) 12V4800 RPM - motorul de direcție (versiunea 2 motoare) 12V8000 RPM - motorul de direcție (versiunea 4 motoare)
Greutate maximă	30 KG
Dimensiune	1080*635*700 mm
Viteză	3-5 KM/H
Timp încărcare	6-8 ore
Baterie telecomandă	2 baterii AAA, 1.5V (nu sunt incluse)
Vârstă recomandată	3-8 ani
Specificațiile încărcătorului	Intrare: 100-240V 50/60Hz 0.8A Ieșire: DC 12.6V1.0A

Încărcarea bateriei vehiculului



IMPORTANT! Înainte de prima utilizare, bateria trebuie încărcată cel puțin 6-8 ore, dar nu mai mult de 10 ore. Când bateria se descarcă total, încărcați-o timp de 6-8 ore, dar nu mai mult de 10 ore.

IMPORTANT!

Verificați dacă bateria vehiculului și încărcătorul (cablu de alimentare, conector) au urme de defecțiuni înainte de încărcare. Nu încărcați bateria dacă există defecțiuni. Înlocuiți doar cu baterii reîncărcabile și încărcătoare de același voltaj, furnizate de producător.

- Utilizați doar bateria reîncărcabilă (sau echivalentul) și încărcătorul furnizate cu vehiculul.

- Opriti mereu alimentarea și schimbați bateria după utilizare.

- Bateria vehiculului trebuie încărcată la epuizare, sau, dacă nu este utilizată regulat, o dată pe lună. Încărcarea incorectă a bateriei va cauza daune permanente bateriei și va anula garanția.

PAȘI:

1. Localizarea portului de încărcare.
2. Inserați mufa încărcătorului în portul de încărcare.
3. Inserați mufa încărcătorului într-o priză de perete.
4. Când bateria este încărcată complet, scoateți încărcătorul din priză și deconectați-l de la portul de încărcare.

NOTĂ: Încărcătorul se poate încălzi în timpul încărcării. Dacă se încălzește excesiv, scoateți-l din priză și înlocuiți-l.

NOTĂ: Produsul are o protecție de încărcare. În timpul încărcării, toate funcțiile sunt închise.

Manual de instalare și operare



Model: DK-CA002

Vârstă recomandată: 3-8 ani

Greutate maximă: 30 KG

Standard de execuție:

GB6675&GB19865 EN71&EN62115 ASTM-F963




Vehicul pentru copii

Atenție: Aceasta este o jucărie și nu a fost creată pentru terenuri accidentate.

1. Lista pieselor de schimb

Corp vehicul: 1 buc.	Bară frontală: 1 buc.	Ax direcțional: 1 buc.
Bord cu MP3 sau MP4	Scaun: 1 buc.	Stop: 1 buc.
Ghidon: 1 buc.	Protecție de ghidon: 1 buc.	Punte spate: 1 buc.
Motoare de acționare: 2 sau 4 buc.	Roți: 4 buc.	Capace roți: 4 buc.
Manual: 1 buc.	Încărcător: 1 buc.	Chei tubulare: 2 buc.
Șurub: 1 buc.	Piuliță M10: 1 buc.	Garnituri M10: 2 buc.
Șuruburi M4*, 10mm: 22 buc.	Garnituri M12: 7 buc.	Garnitură M10 cu arc: 1 buc.
Telecomandă: 1 buc. (nu este inclusă fără versiunea cu telecomandă)		
Linie MP3: 1 buc. (nu este inclusă în versiunea MP4)		
Conector de roată (acoperită de versiunea cu 4 motoare)		

2. Nume componente

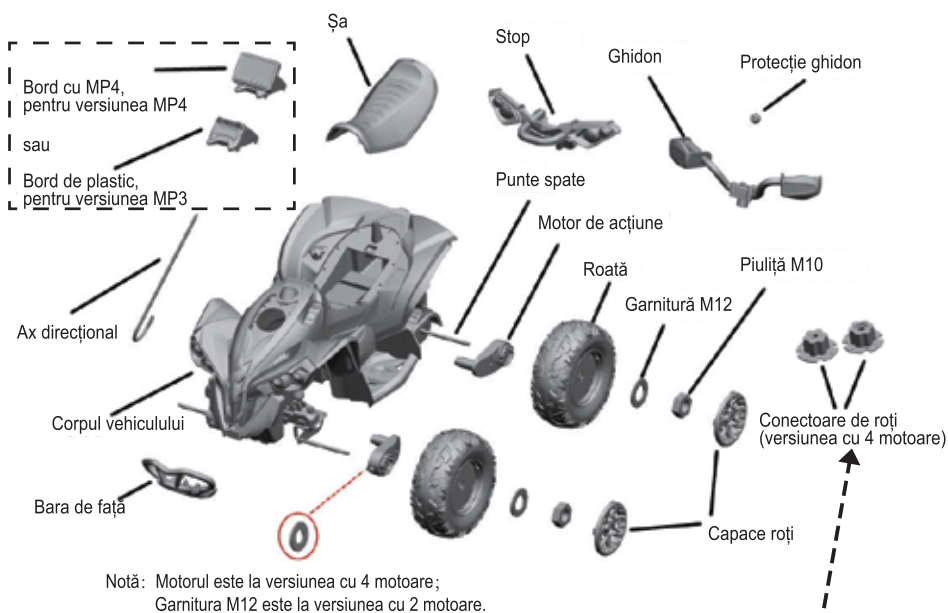

Notă: Instalați „conectoarele de roți” pe 2 roți fără conectori înainte de a instala roțile.

INSTRUCȚIUNI

- Supravegherea unui adult este obligatorie în timpul utilizării.
- Copiii trebuie să poarte mereu cască în timpul utilizării.
- Nu operați vehiculul pe trotuar sau lângă zonele destinate traficului.
- Nu se recomandă operarea vehiculului pe suprafețe umede sau pante mai abrupte de 15 grade.
- Se recomandă utilizarea vehiculului doar pe suprafețe netede.
- Nu utilizați vehiculul afară când sunt precipitații.
- Asigurați-vă că vehiculul este în totalitate oprit înainte de a schimba direcția de accelerație frontală la manșalier.
- Nu lăsați încărcătorul și bateriile la îndemâna copiilor.
- Curățați unitatea doar cu o lavetă umedă.
- Respectați limitele de greutate și vârstă necesare pentru operarea vehiculului.
- Modificarea și adăugarea circuitelor și componentelor electrice este strict interzisă.
- Adulții trebuie să îi învețe pe copii procedurile de operare în siguranță a vehiculului.
- Opriti alimentarea electrică atunci când nu utilizați vehiculul.
- Verificați dacă șaua a fost securizată cu șurubul înainte de utilizare.
- Inspectați periodic firele și conectorii vehiculului.
- Schimbarea bateriilor trebuie efectuată doar de adulți.
- Mufa de încărcare se află sub șa.
- Pentru evitarea accidentelor, asigurați-vă că vehiculul este asigurat înainte de utilizare.
- Vă rugăm nu permiteți copiilor să atingă roțile sau să stea în apropiere de ele când sunt în mișcare.
- Aveți grijă la degete când deschideți/închideți ușile.

Atenție:

Pentru a reduce riscul accidentelor, supravegherea unui adult este obligatorie. Nu utilizați în zone destinate traficului, lângă vehicule motorizate, lângă sau pe zone abrupte sau înclinate, piscine sau alte bazine cu apă. Asigurați-vă că utilizatorul poartă pantofi și că nu se urcă mai mult de o persoană în vehicul.

Atenție: Unitatea nu are frâne.

Atenție: Unitatea nu poate fi folosită pe nisip.



sau



Atenție!

Jucăria trebuie conectată doar la echipamente marcate cu cel puțin unul dintre aceste simboluri.

Atenție!

- *Pentru siguranța copilului, vehiculul se poate utiliza doar sub supravegherea unui adult.
- *Nu utilizați produsul pe drumuri principale, pante, autostrăzi sau alte zone periculoase.
- *Copiii trebuie să poarte pantofi și echipament de protecție când utilizează vehiculul.
- *Copiii trebuie să poarte centura de siguranță când utilizează vehiculul.
- *Vehiculul suportă o greutate de maxim 30 kg.
- *Doar copiii între 3-8 ani au voie pe acest vehicul.
- *Utilizați jucăria urmând strict instrucțiunile din acest manual.
- *Verificați cauciucurile, frânele, ghidonul, șaua și centura de siguranță înainte de operare.
- *Vehiculul trebuie utilizat cu grijă, necesitând anumite abilități pentru a evita căderea sau coliziunile.

- *Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
 - *Terminalele de alimentare nu trebuie scurt-circuitate.
 - *Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi reîncărcate.
 - *Verificați dacă există daune ale cablului, încărcătorului, carcasei sau ale altor componente. Nu utilizați jucăria sau componentele dacă există astfel de daune.
 - Utilizați doar bateriile specificate de producător.
 - Utilizați doar încărcătorul specific de producător.
- Imaginile sunt cu titlu de referință. Vă rugăm să considerați produsul original ca standard.

Produsul trebuie asamblat de un adult.

Atenție! A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3 ani.

Cablu lung. Pericol de strangulare.

Imaginile au titlu de referință. Vă rugăm să considerați produsul original ca standard.

ATENȚIE:

Unitatea conține baterii ce nu pot fi înlocuite.

Manualul de instrucțiuni trebuie păstrat, deoarece conține informații importante.

ATENȚIE:

Pentru reîncărcarea bateriei, folosiți doar dispozitivul detașabil din cadrul pachetului. Adaptor DC.

ATENȚIE:

Telecomanda nu este o jucărie. Trebuie utilizată doar de adulți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Supravegherea unui adult este obligatorie. Distanța de recepție se poate schimba drastic în funcție de starea meteorologică, nivelul bateriei sau alți factori externi.

ATENȚIE:

RISC DE INCENDIU. Nu schimbați cursul curentului electric. Înlocuiți doar cu JR192RX5 DO 12V Max35.

Depanare

Problemă: Vehiculul nu poate fi condus.

Cauza problemei: Baterie insuficientă.


Vă rugăm încărcați la timp după fiecare utilizare, sau o dată pe lună.

Recomandăm încărcarea de 6-8 ore și nu mai mult de 10 ore.

Problemă: Vehiculul nu se mișcă

Soluție: Încărcați bateria timp de 6-8 ore, dar nu mai mult de 10 ore.

Încărcați cel puțin o dată pe lună, pentru a menține durata de viață a bateriei.

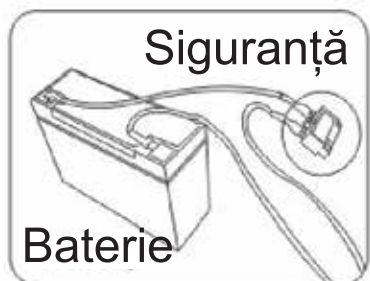

Pentru a evita scurtcircuitarea siguranței sau oprirea curentului:

1. Nu încărcați produsul cu mai mult de 30 kg.
2. Nu trageți obiecte după produs.
3. Nu permiteți lichidelor să ajungă la componentele electrice
4. Nu încărcați sistemul de fire fără un profesionist.

Depanare

Problemă: Vehiculul nu merge pentru mult timp.

Soluție 1: Încărcați bateria timp de 6-8 ore, dar nu mai mult de 10 ore.

Încărcați cel puțin o dată pe lună, pentru a menține durata de viață a bateriei.

Soluție 2: Baterie trebuie schimbată, în funcție de istoricul utilizărilor și de vârsta acesteia.

Problemă: Sonorul nu funcționează.

Vă rugăm să vă asigurați că volumul este pornit și că linia MP3 nu este conectată. Sunetele de pe volan nu funcționează când funcția MP3 este conectată.

Problemă: Încărcătorul se supraîncălzește

Este normal ca bateria și încărcătorul să fie călduțe în timpul încărcării.


Dacă încărcătorul este excesiv de fierbinte, vă rugăm verificați dacă există o suprasarcină de curent sau un scurt-circuit al bateriei.

ETAPELE INSTALĂRII

3. Etapele instalării

Pasul 1: Instalați bara din față


Vă rugăm instalați bara de față pe corp, și utilizați cele 4 șuruburi M4*10mm pentru a fixa.

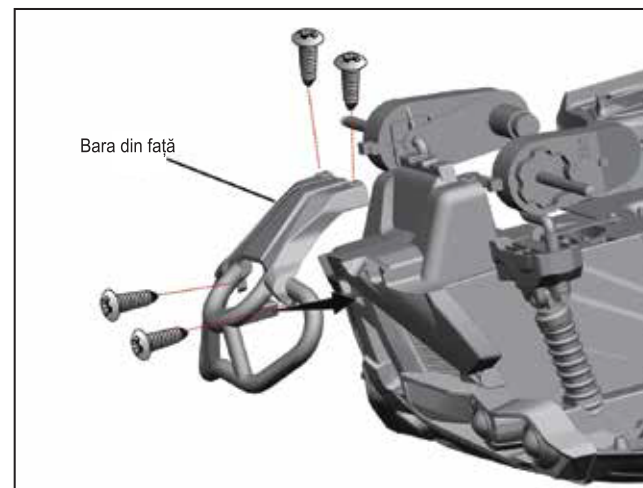

Pasul 2: Ajustați axul frontal

Vă rugăm fixați axul ca în imagine, apoi inserați șurubul

M6 de 13mm. De asemenea, utilizați piulița M6 pentru a fixa, dar nu strângeți prea tare, asigurându-vă că etrierul din fier poate vira ușor.

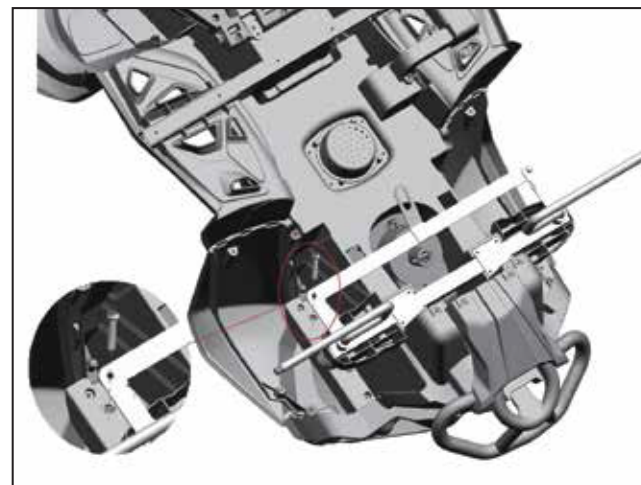


ETAPELE INSTALĂRII

Pasul 3: Instalarea roților frontale


PS: Utilizați, prima dată, cele 4 șuruburi M4 de 10mm pentru a fixa conectorul roților de la versiunea cu 4 motoare.

- A: La versiunea cu 2 motoare: instalați componentele pe axul frontal în această ordine: Garnitura M12 - Roți - Garnitura M12 - Piulița M10 - Capac roți.
- B: Pentru versiunea cu 4 motoare: instalați componentele pe axul frontal în această ordine: Roți - Garnitura M12 - Piulița M10 - Capacul roților.

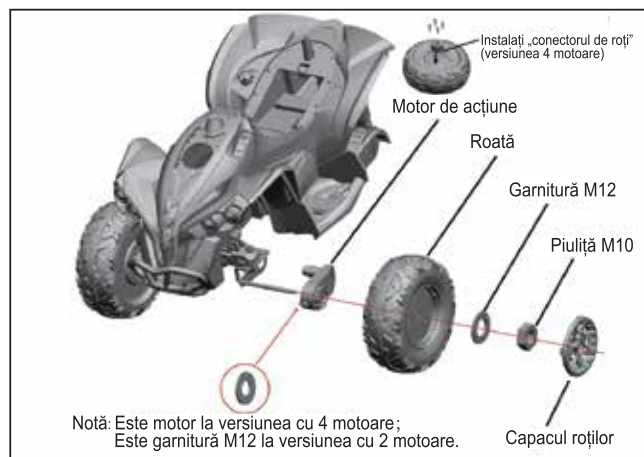

Pasul 4: Instalarea roților din spate.


- A: Inșerați puntea de spate în cadru.
- B: Instalați piesele în această ordine: Motoare de acțiune "L" sau "R" - Roată - Garnitură M12 - Piuliță M10 - Capac roți.

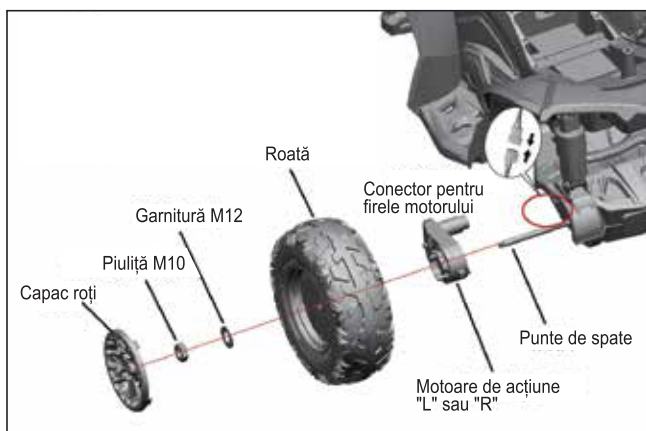

INSTRUCȚIUNI

Conectarea cu telecomanda

Notă: Telecomanda nu este disponibilă pentru versiunea de 24V

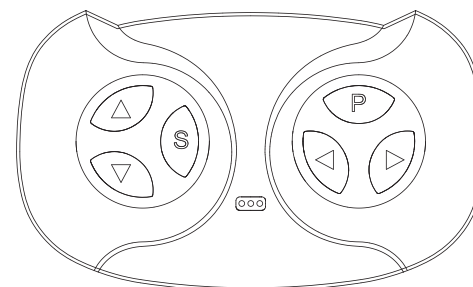

2.G Instrucțiuni pentru telecomandă

Pasul 1: Telecomanda utilizează două baterii AAA.

Pasul 2: Închideți întrerupătorul de alimentare de pe vehicul.

Pasul 3: Țineți apăsat "▲" și "▼" timp de 3 secunde, până la prima aprindere a LED-ului.


Acum, deschideți întrerupătorul vehiculului.

Când luminile roșii ale indicatorului se opresc, codul a fost introdus cu succes.

Semnificația tastelor: "S" setează viteza. 1 LED aprins - viteză mică. 2 LED-uri aprinse - viteză medie. 3 LED-uri aprinse - viteză mare.

"▲" - În față. "▼" - În spate. "◀" - Stânga. "▶" - Dreapta.

Apăsați "P" pentru a frâna. Toate LED-urile au lumini intermitente.

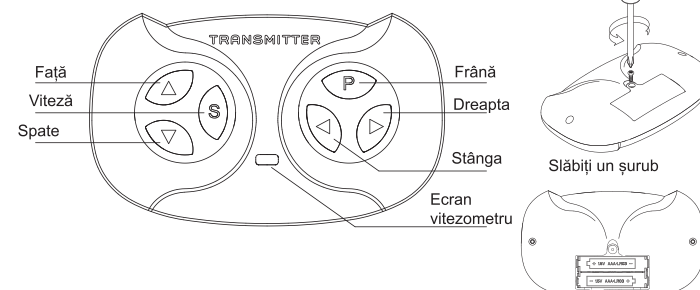

Introduceți 2 baterii AAA/LR03 (1,5V)

AVERTISMENT! A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3 ani. Piese mici. Pericol de sufocare.


- Introduceți 2 baterii AAA (1,5V), conform diagramei.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Tipurile diferite de baterii sau bateriile noi și uzate nu trebuie combinate.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea potrivită.
- Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurt-circuitate.
- Ambalajele trebuie păstrate, deoarece conțin informații importante.

*Produs conform testelor certificate FCC și acreditărilor EMC.

* Telecomanda trebuie operată doar de adulți.

INSTRUCȚIUNI

4. Descrierea vehiculului

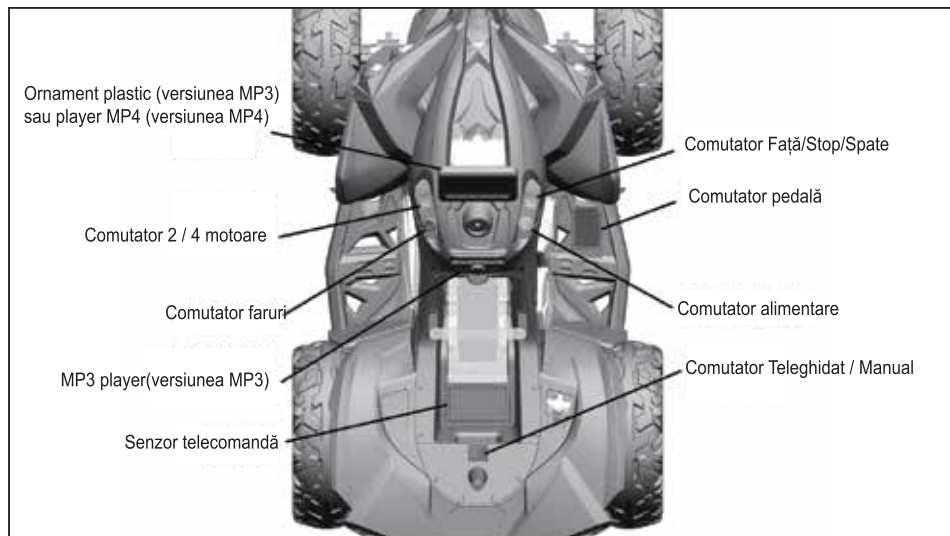


Descrierea comutatorului pentru modul Manual / Teleghidat:

Din motive de siguranță, comutatorul este sub șa unde nu poate fi atins de copii;

Modul manual: Vehiculul este pilotat de copil;

Mod teleghidat: Vehiculul este pilotat de telecomandă;

5. Introducere MP3

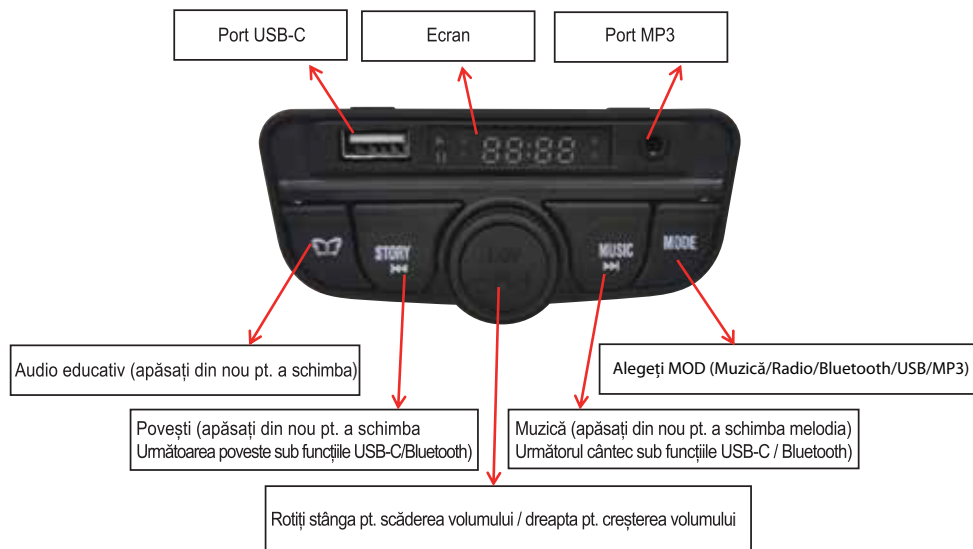


ETAPELE INSTALĂRII

Pasul 5: Instalați stopul


A: Introduceți liniile luminoase ale stopului în orificiile caroseriei, apoi fixați-le bine și montați stopul pe caroserie.

B: Utilizați cele 8 șuruburi M4 de 10mm pentru a fixa liniile luminoase, apoi fixați bine, ca în poză.

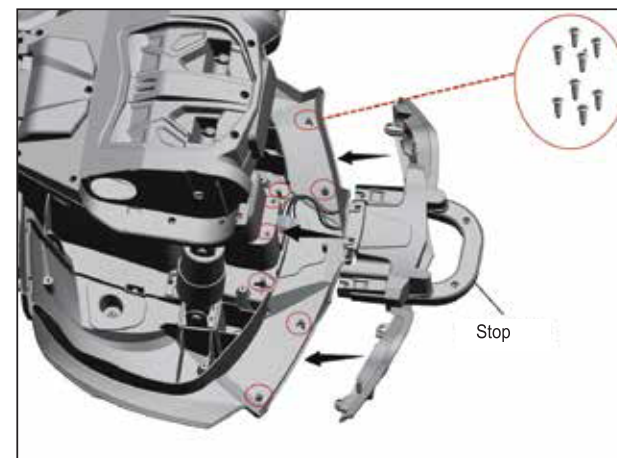

Pasul 6: Instalați axul direcțional


Inserați axul direcțional în corp și utilizați garnitura M10 și șurubul pentru a-l fixa.

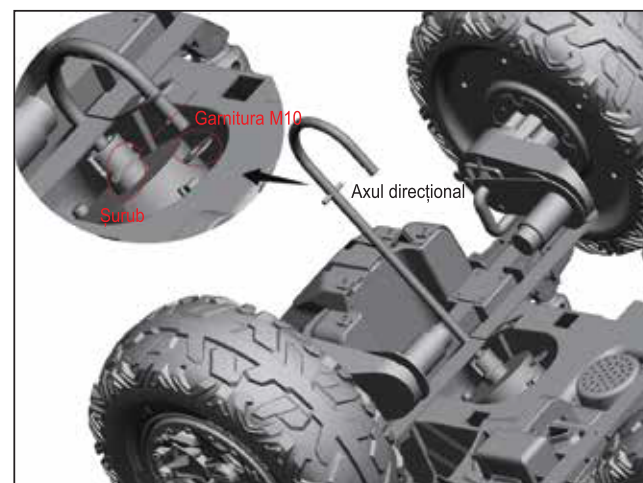

ETAPELE INSTALĂRII


Pasul 7: Instalați ghidonul

Instalați ghidonul pe corp, apoi instalați Garnitura M10 - Garnitura M10 cu arc - Piulița M10 în această ordine, pentru a fixa pe axul direcțional. Strângeți cât mai tare posibil, apoi acoperiți ghidonul cu protecția pentru ghidon.

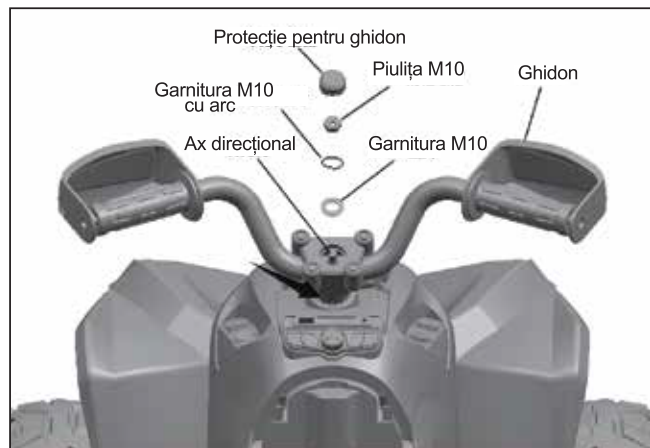

Pasul 8: Instalați bordul

Instalați bordul de plastic sau bordul MP4 pe corpul vehiculului, la fel ca în imagine.

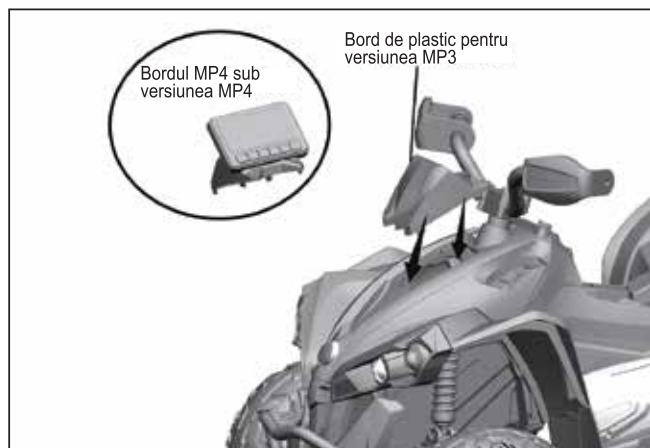

ETAPELE INSTALĂRII

Pasul 9: Conectați sursa de alimentare.

Conectați mufa la bordul de control.



Pasul 10: Instalați șaua

Instalați șaua pe corpul vehiculului și rotiți pentru a fixa.

