

Descriere

Name	DK-RR998
Baterie Li-ion	Voltaj nominal 10.8V7.5AH Voltaj maxim 12.6V7.5AH
Motor	12V12000 RPM motor de acțiune 12V4800 RPM motor direcțional (2 motoare) 12V8000 RPM motor direcțional (4 motoare)
Greutate maximă	35 KG
Dimensiune	1310*810*600mm
Viteză	3-8km/h
Timp de încărcare	6-8 ore (nu mai mult de 10)
Baterie telecomandă	2 baterii AAA, 1.5V (nu sunt incluse)
Vârstă recomandată	3-8 ani
Specificații acumulator	Intrare:100-240V 50/60Hz 0.8A Ieșire:DC 12.6V1.0A

Schimbarea bateriei mașinii:



Important! Înainte de a utiliza unitatea pentru prima dată, baterie trebuie să fie încărcată timp de 6-8 ore, dar nu mai mult de 10 ore. Odată ce bateria a fost epuizată, reîncărcați timp de 6-8 ore - nu mai mult de 10 ore.

IMPORTANT!

Verificați dacă bateria și încărcătorul (cablul de alimentare, acumulatorul) au orice fel de urme de daună sau uzură. Nu schimbați bateria dacă este uzată. Schimbați doar cu baterii reîncărcabile de același tip și cu același voltaj.
- Utilizați bateriile reîncărcabile (sau rezervele echivalente) și încărcătorul din unitate.
- Închideți întotdeauna acumulatorul și încărcați bateria după fiecare utilizare.
- Bateria vehiculului trebuie încărcată atunci când a fost epuizată, sau dacă nu a fost utilizată regulat, o dată pe lună. Dacă bateria nu este încărcată corespunzător, pot apărea daune permanente ale bateriei care vor anula garanția.

Pași:

1. Localizați portul de încărcare.
2. Introduceți încărcătorul în portul de încărcare.
3. Introduceți încărcătorul în priză de perete.
4. Când bateria este încărcată integral, scoateți încărcătorul din priză și deconectați-l din portul de încărcare.

Notă: Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării. Dacă este excesiv de fierbinte, scoateți-l și înlocuiți.

Notă: Produsul conține o protecție de încărcare. Când încărcați, toate funcțiile se opresc.

Manual de instalare și utilizare



Model: DK-RR998

Interval de vârstă: 3-8 ani

Greutate maximă: 35 KG

Standard de execuție:

GB6675&GB19865 EN71&EN62115 ASTM-F963



Pinghu Dake Baby Carrier Co.,Ltd

Address:No.88,Qinsha section,Pinglang Road,Xincang Town,
Pinghu City, Jiaxing City, Zhejiang Province, China


Website: www.daketoys.com

Atenție: Aceasta este o jucărie pentru copii și NU este destinată utilizării off-road.

1. Listă piese

Caroserie 1 buc.	Oglinzi retrovizoare 1 pereche	Parbriz 1 buc.
Acoperiș 1 buc.	Motoare acțiune 2 sau 4 buc.	Capace roți 4 buc.
Manual 1 buc.	Volan 1 buc.	Ferestre 1 pereche
Scaun 1 buc.	Telecomandă 1 buc.	Roți spate 2 buc.
Încărcător 1 buc.	Capotă 1 buc.	Roți față 2 buc.
Cheie 2 buc.	Portbagaj spate 1 buc.	
Linie MP3 1 buc. (nu este inclusă în versiunea MP4)		
Decorație bord 1 buc. (nu este inclusă în versiunea MP4)		
Sac șuruburi: 1 buc. Include: Garnitură M12 - 7 buc.; Piuliță M10 - 1 buc.; Șurub M4*12mm-15 buc.; Șurub M4*16mm-14 buc.		

2. Denumire piese

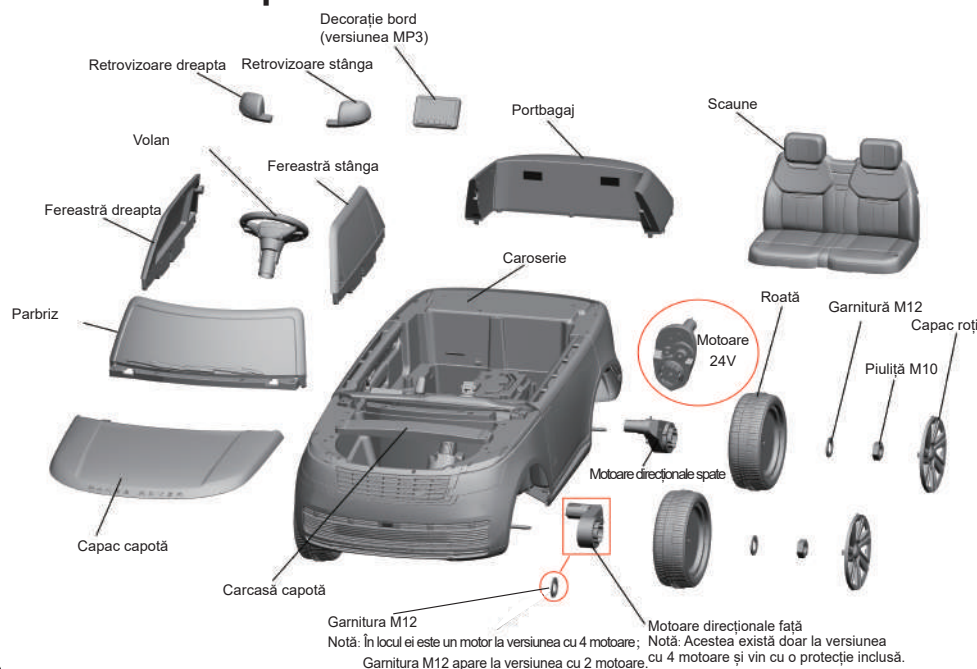

- Supravegherea unui adult este obligatorie în timpul utilizării.
- Purtați mereu cască în timpul utilizării.
- Nu conduceți lângă stradă sau pe trotuar.
- Nu se recomandă utilizarea vehiculului pe suprafețe ude sau pante mai abrupte de 15 grade.
- Se recomandă utilizarea exclusiv pe suprafețe netede.
- Nu utilizați afară în zilele ploioase.
- Asigurați-vă că vehiculul este oprit complet înainte de a trece în manșalier.
- Nu permiteți copiilor să opereze încărcătorul sau să se joace cu bateriile.
- Curățați vehiculul doar cu material textil uscat.
- Vă rugăm să respectați limitele de vârstă și greutate pentru acest vehicul.
- Este interzisă modificarea circuitelor sau adăugarea de piese electrice.
- Adulții trebuie să instruiască copiii cu privire la procedurile de siguranță.
- Închideți alimentarea când nu utilizați produsul.
- Verificați dacă scaunul a fost securizat cu un șurub înainte de utilizare.
- Inspectați periodic firele și conectoarele vehiculului.
- Încărcarea bateriei se face doar de către un adult.
- Mufa de încărcare se află sub scaun.
- Pentru a evita accidentele, asigurați-vă că vehiculul este sigur înainte de utilizare.
- Nu permiteți copiilor să se apropie sau să atingă roțile în timpul utilizării.
- Aveți grijă la degete când deschideți/închideți ușa.

ATENȚIE: Pentru a reduce riscul accidentărilor, supravegherea unui adult este obligatorie. Nu utilizați în zone destinate traficului, lângă vehicule motorizate, lângă sau pe zone abrupte sau înclinate, piscine sau alte bazine cu apă. Asigurați-vă că utilizatorul poartă pantofi și că nu se urcă mai mult de o persoană în vehicul.

Atenție: Jucăria nu are frâne.
Atenție: Jucăria nu poate fi folosită pe nisip.

⚠ Atenție!

Din motive de siguranță,
*vehiculul trebuie utilizat doar sub supravegherea unui adult.
*nu utilizați pe drumuri principale, autostrăzi, pante, sau alte locuri periculoase.
*copiii trebuie să poarte pantofi și echipament de protecție în timpul utilizării.
*copiii trebuie să stea pe scaun, cu centura de siguranță legată în timpul utilizării..
*vehiculul suportă o greutate de maxim 35kg..
*doar copiii între 3-8 ani au voie pe acest vehicul.
*utilizați jucăria strict conform manualului de utilizare.
*verificați cauciucurile, frânele, volanul, scaunele și centurile de siguranță înainte de utilizare.
*acest vehicul de jucărie trebuie utilizat cu atenție și necesită îndemănare pentru a evita căzăturile sau coliziunile.
*Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate;
*Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
*Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate;
*Jucăria trebuie verificată periodic pentru a detecta eventualele deteriorări ale cablului, prizei, carcasei și altor părți, iar în cazul unor astfel de deteriorări, nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost reparată.
-Utilizați numai bateria specificată de producător.
-Utilizați numai încărcătorul specificat de producător.
Imaginile sunt doar cu titlu informativ, vă rugăm să respectați standardele originale ale produselor.

Produsul trebuie asamblat de un adult.

Atenție! Nepotrivit pentru copiii sub 3 ani.

Cablul lung. Pericol de strangulare.
Imaginile sunt cu titlu de referință. Standardul este dictat de produsul original.

ATENȚIE: Bateriile mașinii nu se pot înlocui.

Păstrați manualul de instrucțiuni, deoarece conține informații importante.

ATENȚIE: Pentru reîncărcarea bateriei, folosiți doar acumulatorul detașabil din cadrul jucăriei. Adaptor DC.

ATENȚIE: Telecomanda nu este o jucărie. Doar adulții au voie să o utilizeze. Interzis copiilor. Supravegherea atentă a unui adult este obligatorie. Raza de recepție se poate schimba semnificativ în funcție de vreme, baterie și alți factori externi.

ATENȚIE: RISC DE INCENDIU. Nu modificați circuitele. Înlocuiți doar cu JR1922RXS DO 12V Max35.

Depanare


Problemă: Vehiculul nu poate fi condus

Cauza problemei: Bateria este insuficientă

Încărcați bateria în timp util după fiecare utilizare. Încărcați cel puțin lunar. Durata recomandată a încărcării: 6-8 ore. Nu încărcați mai mult de 10 ore.

Problemă: Mașina nu se mișcă

Soluție: Bateria este scăzută. Încărcați timp de 6-8 ore, dar nu mai mult de 10 ore. Încărcați cel puțin o dată pe lună pentru a păstra durata de viață a celulelor bateriei.

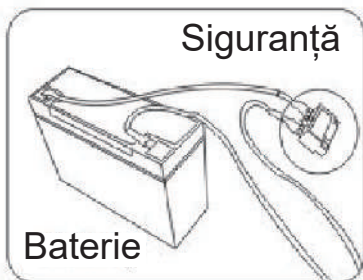

Pentru a evita arderea siguranței sau pierderea energiei:

1. Nu puneți prea multă greutate pe produs. Maximul este de 35 KG.
2. Nu trageți obiecte după produs.
3. Nu permiteți lichidelor să ajungă la părțile electrice.
4. Nu modificați sistemul de fire fără un profesionist.

Depanare

Problemă: mașina funcționează doar pentru un timp scurt

Soluție 1: Bateria este scăzută. Încărcați timp de 6-8 ore, dar nu mai mult de 10 ore.

Încărcați lunar pentru a menține durata de viață a celulelor baterie.

Soluție 2: Este posibil să fie nevoie să înlocuiți bateria, în funcție de vârstă și istoricul încărcărilor.

Problemă: sunetul nu funcționează

Asigurați-vă că volumul este pornit și că linia MP3 nu este conectată. Sunetele de pe volan nu funcționează atunci când MP3-ul este conectat.

Problemă: Încărcătorul se supraîncălzește



Este normal ca bateria și încărcătorul să fie ușor călduțe în timpul încărcării. Dacă încărcătorul este excesiv de fierbinte, vă rugăm să verificați dacă există o supraîncărcare de curent sau un scurt-circuit al bateriei.

3. Etapele instalării

Pasul 1: Scoateți parbrizul și ușa portbagajului.

A. Scoateți 11 șuruburi M4*12mm de pe portbagaj, apoi scoateți portbagajul.


B. Scoateți parbrizul și ușa portbagajului, apoi fixați portbagajul cu 11 șuruburi M4*12mm.

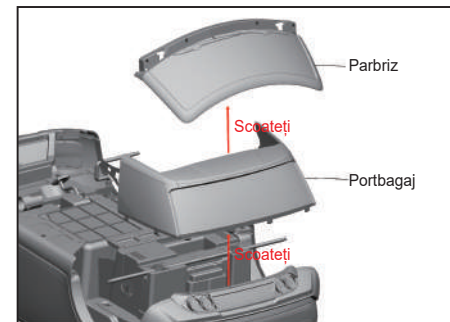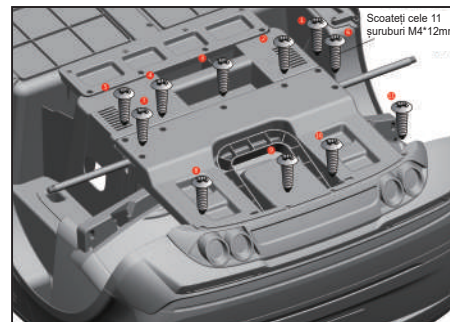

Pasul 2: Instalați roata din față

A: Pentru versiunea cu 2 motoare: instalați piesele pe axul frontal în această ordine: Garnitura M12 - Roți față - Garnitura M12 - Piulița M10 - Capace roți.

B: Pentru versiunea cu 4 motoare: instalați piesele pe axul frontal în următoarea ordine: Roți - Garnitura M12 - Piulița M10 - Capace roți.

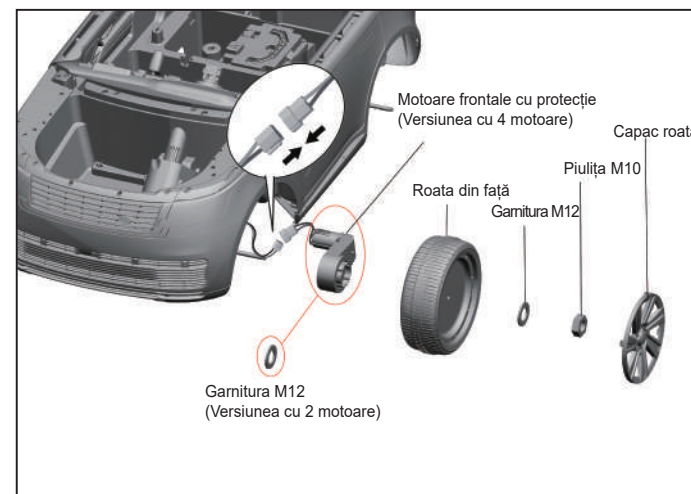


Etapele instalării

Pasul 3: Instalați roțile din spate

Instalați piesele pe axul din spate în această ordine:

Roți spate - Garnitura M12 - Piulița M10 - Capace roți.

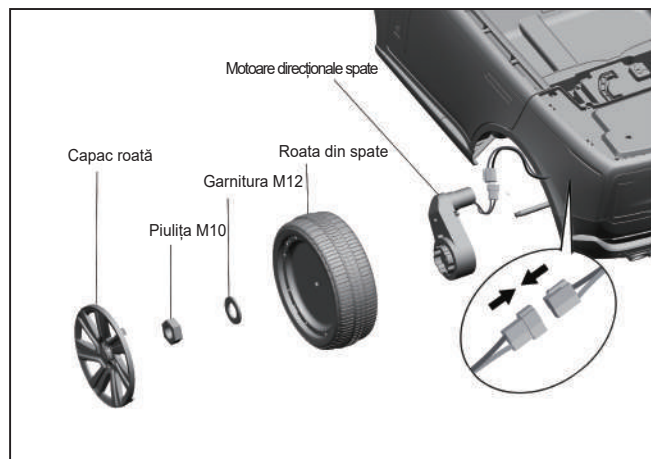


Pasul 4: Instalați suportul capotei, volanul și decorațiunile pe tabloul de bord.

A. Puneți suportul capotei pe caroseria mașinii, așa cum arată săgeata din imaginea de mai jos, și fixați-l cu 4 șuruburi M4*12 mm.


B. Conectați volanul corespunzător cu liniile de pe tabloul de bord.

C. Lipiți decorațiunile pe tabloul de bord în versiunea MP3 (nu sunt incluse incluse în versiunea MP4).

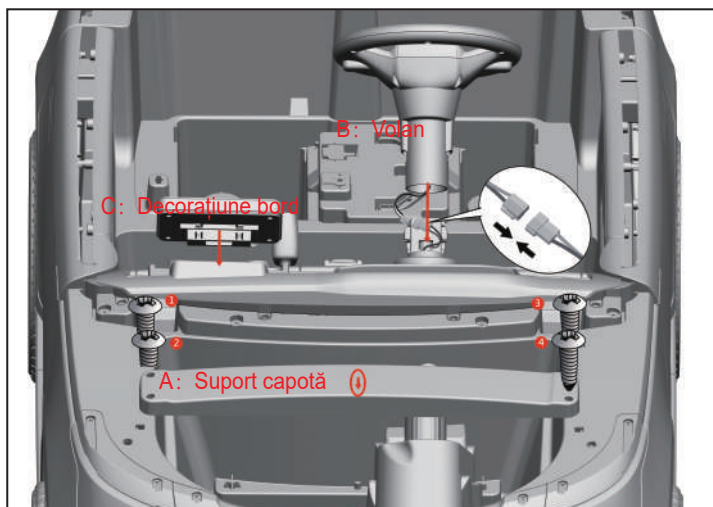

Instrucțiuni

6. Potrivirea frecvenței telecomenzii

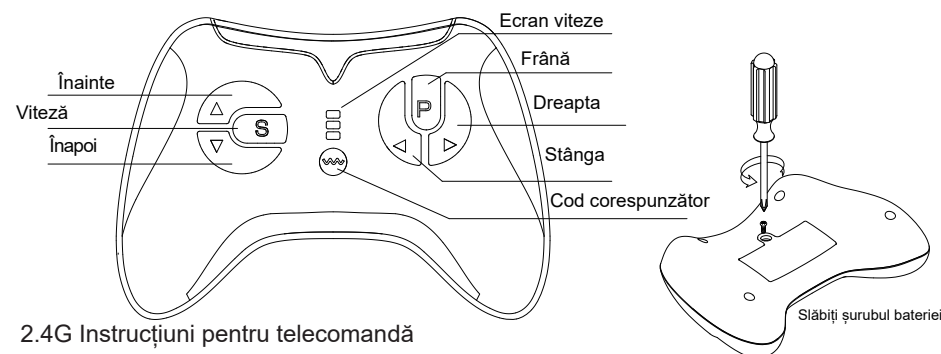


2.4G Instrucțiuni pentru telecomandă

Prima utilizare necesită potrivirea codului. Produsul are memorie integrată, deci codul nu trebuie reintrodus după schimbarea bateriei.

1. Închideți acumulatorul caroseriei, țineți apăsat "M" pe telecomandă, iar primul LED va clipi după 3 secunde. Dați drumul tastei.
2. Deschideți întrerupătorul de pe caroserie, iar primul LED de pe telecomandă se va aprinde. Potrivirea codului a fost finalizată.
3. Când nu utilizați telecomanda, va intra în modul inactiv după 10 secunde. Apăsăți orice buton pentru a o reactiva.
4. Funcțiile butoanelor: "Înainte", "Înapoi", "stânga", "dreapta", "S" - reglarea vitezei, "P" - frână.

"S" setează viteza: 1 LED aprins - viteză redusă. 2 LED-uri - viteză medie. 3 LED-uri - viteză mare. În manșalier, funcționează doar viteza medie.

Apăsăți P pentru a intra în modul frână. Toate LED-urile vor sclipi. Apăsăți P din nou pentru a ieși din modul frână.

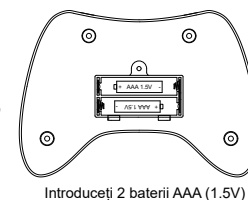

7. Instrucțiunile telecomenzii


ATENȚIE! A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3 ani. Părți mici. Pericol de sufocare.

- Încărcați 2 baterii AAA (1.5V) conform diagramei.
- Bateriile non-reîncărcabile nu trebuie încărcate.
- Diferite tipuri de baterii sau bateriile noi și uzate nu trebuie amestecate.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurt-circuitate.
- Păstrați ambalajul și manualul, deoarece conțin informații importante.

Atenție! Telecomanda trebuie utilizată de un adult.
Piese mici. Pericol de sufocare.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.


Instrucțiuni

4. Ghidul bordului

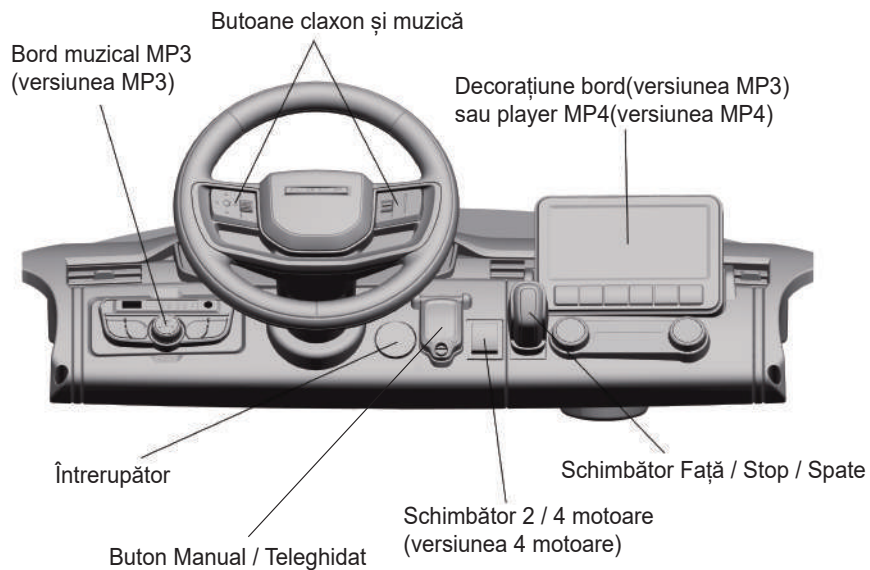

Descriere pentru schimbarea modului Manual / Teleghidat;
Manual: doar copilul poate conduce;
Teleghidat: mașina poate fi condusă doar cu telecomanda;

5. Ghid MP3

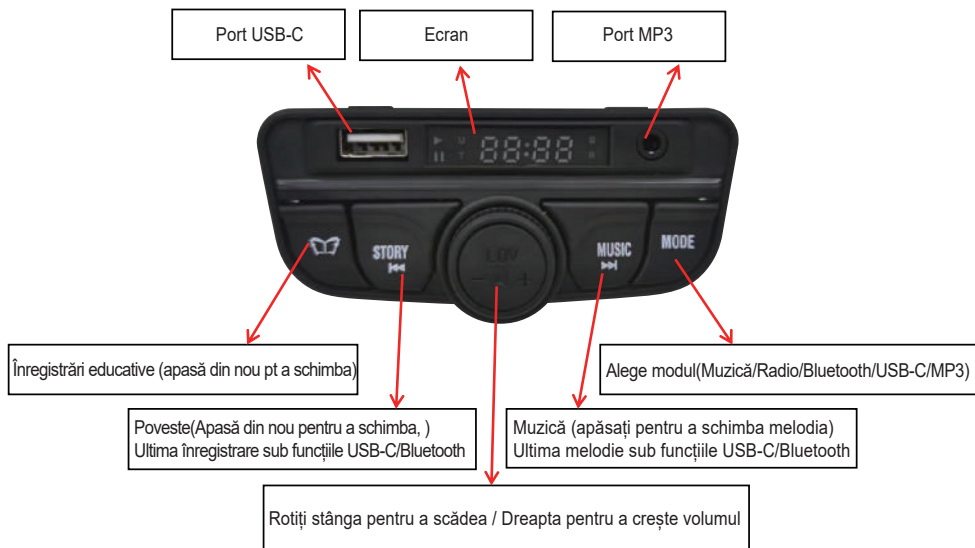


Etapele instalării

Pasul 5: Instalați ferestrele și oglinzile retrovizoare.


A.Instalați ferestrele pe cele 2 uși, apoi fixați cu cele 12 șuruburi M4*12mm.

B.Instalați oglinzile retrovizoare pe lateralele ferestrelor.

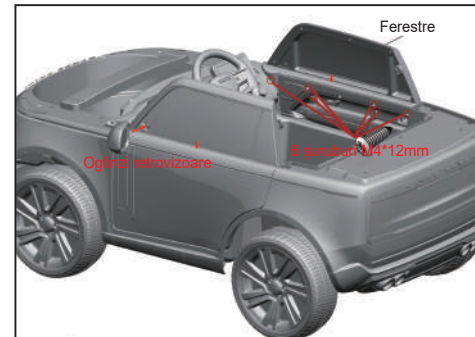


Pasul 6: Instalați portbagajul din spate

A.Introduceți portbagajul în caroserie și fixați cu 3 șuruburi M4*12mm.

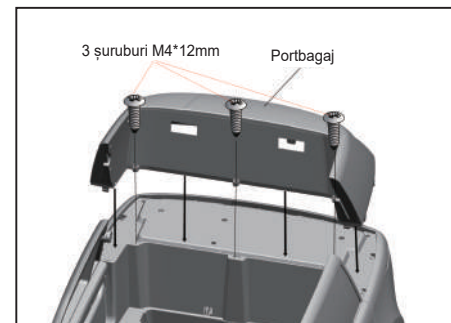

Pasul 6: Conectați cablul


Conectați cablul de alimentare ca în figura de mai jos.

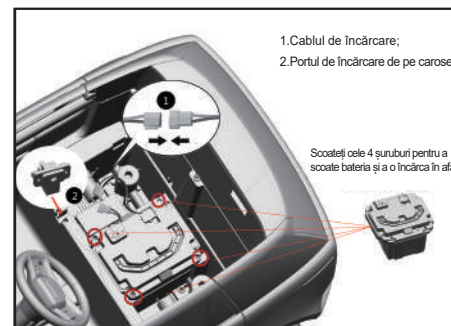

Etapele instalării


Pasul 8: Instalați scaunul

- A. Instalați scaunul cu 2 șuruburi M4*12mm conform figurii.
- B. Așezați scaunul mașinii conform figurii.
- C. Fixați scaunul închizând sistemul de prindere.

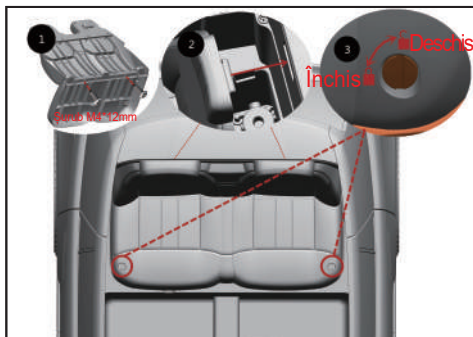

Pasul 9: Instalați parbrizul

Introduceți parbrizul în caroserie, și fixați cu 4 șuruburi M4*12mm.

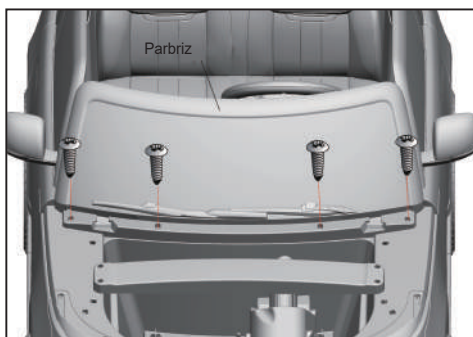

Pasul 10: Instalați capota

Urmăriți figura pentru a instala capota



Etapele instalării

Pasul 11: Lipiți emblema "Range Rover"

Lipiți emblema pe capotă și bara din spate
(Cele două embleme sunt diferite, la fel ca în imagine)



Pasul 12: Trageți mânerul de sub mașină

Sub mașină, există un mâner de tractare.

Când mașina nu mai are baterie, o puteți trage de mâner.

(La versiunea cu 2 motoare, schimbați cu butonul care afișează 4*2)

