

# Power Puppy®



## DOG01\_01 Manual de instrucțiuni

# LEXIBOOK®

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, Franța.  
©Lexibook®

## ROMÂNĂ

### INSTRUCIUNI DE SIGURANȚĂ

- Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că ați citit cu atenție toate instrucțiunile de utilizare. Vă rugăm să rețineți că acestea sunt precauții generale și este posibil să nu se aplice pentru unitatea dumneavoastră.
- Citiți acest manual de instrucțiuni înainte de a încerca să conectați sau să folosiți aparatul.
- Păstrați aceste instrucțiuni în stare bună. Respectați toate avertismentele. Respectați toate instrucțiunile.
- Aparatul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire și niciun obiect plin cu lichide, cum ar fi vasele, nu trebuie să fie așezat pe produs. Utilizați numai în locuri uscate.
- Pe produs nu trebuie să se plaseze nicio sursă de flacără goală, cum ar fi lumânări
- Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație.
- Folosiți numai accesoriile, care sunt specificate de către producător
- Așezați unitatea într-un loc unde există o bună ventilație. Așezați sistemul pe o suprafață plană, tare și stabilă. Nu expuneți la temperaturi mai mari de 40°C. Lăsați un spațiu liber de cel puțin 10 cm din partea din spate și de sus a unității și de 5 cm din fiecare parte.
- Bateriile trebuie aruncate în mod corespunzător. Duceți-le la containerul de colectare pentru a proteja mediul înconjurător.
- Păstrați distanțe minime în jurul aparatului pentru o ventilație suficientă.
- Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu obiecte, cum ar fi ziare, fețe de masă, perdele etc.
- Utilizarea aparatului în climă moderată.

### CONȚINUT

Atunci când deschideți ambalajul produsului, vă rugăm să vă asigurați că sunt incluse următoarele elemente:

1 x POWER PUPPY® 1 x manual de instrucțiuni 1 x telecomandă 1 x cablu de încărcare USB  
**AVERTISMENT:** Toate materialele de ambalare, cum ar fi banda adezivă, foliile de plastic, legăturile de sârmă și etichetele nu fac parte din această jucărie și trebuie aruncate pentru a siguranța copilului.


### CERINȚELE BATERIEI



Robotul funcționează cu 1 x DC 3.7V  
 baterie reîncărcabilă --- 600mAh (inclusă)



Telecomanda operează cu 2 baterii de 1.5V  
 AA / LR6 --- (nu sunt incluse)

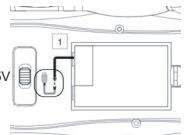

#### Încărcarea robotului:

- Verificați dacă unitatea este oprită.
- Cu ajutorul unei șurubelnițe, deschideți ușa bateriei situată în partea din spate a unității.
- Scoseteți cu delicatețe bateria reîncărcabilă din compartiment. Deconectați-o prin cupirea ambelor părți ale conectorului (a se vedea figura 1).
- Introduceți capătul mic al cablului de încărcare USB (inclus) în conectorul bateriei.
- Conectați celălalt capăt al cablului USB în portul USB al computerului alimentat cu energie electrică (a se vedea figura 2).
- Indicatorul LED de pe cablul USB devine roșu atunci când se încarcă și se stinge atunci când este complet încărcat.

#### Caracteristici USB:

Putere de intrare: 5.0V --- 2.0A  
 Putere de ieșire: 3.7V --- 0.5A

Jucăria trebuie să fie conectată numai la echipamente care poartă următorul simbol sau .

**Notă:** Dacă se conectează cu un adaptor, vă rugăm să utilizați numai adaptorul pentru jucării și acesta trebuie să aibă acest simbol .

**Notă:** Cablul USB poate fi folosit doar pentru încărcarea bateriei, nu și pentru transfer de date.

**AVERTISMENT:** Deconectați adaptorul dacă jocul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp pentru a preveni supraîncălzirea. Atunci când jocul este alimentat de un adaptor, nu vă jucați afară. Verificați periodic starea adaptorului și a cablurilor de conectare. Dacă starea lor se deteriorează, nu utilizați adaptorul până când acesta nu este reparat. Jucăria se utilizează numai cu un transformator pentru jucării. Adaptorul nu este o jucărie. Dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de alimentare pentru a fi curățat dacă se utilizează lichide pentru curățare. Jucăria nu este destinată copiilor cu vârsta sub 3 ani. Utilizarea necorespunzătoare a transformatorului poate provoca scurgeri electrice.

**Recomandare pentru părinți:** Transformatorul și adaptorul pentru jucării nu sunt destinate a fi utilizate ca jucărie. Utilizarea trebuie să se facă sub supravegherea unui adult.

#### AVERTISMENT:

- Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Vă rugăm să o înlocuiți numai cu o baterie identică sau echivalentă.
- Bateria nu trebuie expusă la temperaturi înalte sau la foc. Nu trebuie amestecată sau orice altceva similar.
- Interferențele electromagnetice semnificative sau descărcările electrostatice pot cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului sau pierderea de date. În cazul în care dispozitivul nu funcționează corect, opriți-l și apoi porniți-l din nou, deconectați cablul USB sau scoateți bateriile și introduceți-le din nou.
- Funcționarea normală a produsului poate fi perturbată de interferențe electromagnetice puternice. În acest caz, pur și simplu resetați produsul pentru a relua funcționarea normală, urmând instrucțiunile. În cazul în care funcția nu a putut fi reluată, schimbăți locația în care dispozitivul este utilizat.
- Jucăria nu trebuie conectată la un număr de transformatoare sau surse de alimentare mai mare decât cel recomandat.
- În scopul reîncărcării bateriei, utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă furnizată cu această jucărie.

#### TELECOMANDA:

- Utilizați o șurubelniță pentru a slăbi șurubul de pe compartimentul bateriei situat în spatele telecomenzii.
- Instalați sau înlocuiți 2 baterii AA/LR6, respectând polaritatea indicată în partea de jos a compartimentului pentru baterii.
- Închideți compartimentul bateriei și strângeți șurubul.

Bateriile nereîncărcabile nu trebuie să fie reîncărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie să fie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate. Baterii reîncărcabile trebuie să fie încărcate numai sub supravegherea unui adult. Nu trebuie amestecate sau orice altceva similar. Bateriile trebuie să fie introduse cu polaritatea corectă. Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie. Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate. Nu aruncați bateriile în foc. Îndepărtați bateriile dacă nu aveți de gând să folosiți jucăria pentru o perioadă lungă de timp. Bateriile nu trebuie să fie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau alte asemenea.

**AVERTISMENT:** Funcționarea defectuoasă sau pierderea memoriei poate fi cauzată de interferențe de frecvență puternică sau de descărcări electrostatice. În cazul în care se produce orice anomalie funcție anormală, scoateți bateriile și introduceți-le din nou.

### DESCOPERIȚI POWER PUPPY®

- |  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| 1. Tastele direcționale  | 10. Funcția Follow-me               | Tactil, el reacționează atunci când îți mângâie capul și începe să danseze! |
| 2. Suport de mână*   | 11. Demo                            |   |
| 3. Volum   | 12. Realizarea unui program         |   |
| 4. Supărat*  | 13. Funcția de control prin gesturi |   |
| 5. Jos*  | 14. Numerele                        |   |
| 6. Oprește-te  | 15. Dansează / Spune bună ziua!     |   |
| 7. Dansuri / Yoga*   | 16. Stai jos*                       |   |
| 8. Flexiuni*   | 17. Efecte de lumină                |   |
| 9. Sunete de animale și pază*  | 18. Afectuos*                       |   |
| * Vă rugăm să apăsați lung (aproximativ 3 secunde) pentru a accesa aceste funcții. |                                     |   |

### ANTRENEAZĂ-ȚI CĂTELUL

**Funcția Follow-me (10)**  
 Antrenează-ți câțelul să te urmeze! Ține telecomanda în fața corpului. Îndreaptă telecomanda spre capul câinelui în timp ce acesta este cu fața spre tine. Apasă butonul follow-me (10) o dată și începe să se deplaseze, menținând întotdeauna telecomanda îndreptată spre capul robotului. Câțelul te va urma. Apasă butonul (10) încă o dată pentru a opri funcția follow-me.

#### Control prin gesturi (13)

- Folosiți gesturi pentru a antrena mișcările câinelui dumneavoastră! Apăsați o dată butonul de control al gesturilor (13).
- Întraoacă! la dreapta: Treceți mâna chiar sub capul câinelui, de la stânga la dreapta - câinele se va întoarce spre dreapta.
- Întraoacă!-vă spre stânga: Glisați mâna chiar sub capul robotului, de la dreapta la stânga - robotul se va întoarce spre stânga.
- Mergeți înainte: Treceți mâna de sus în jos de la capul robotului și apoi îndepărtați-vă de robot - robotul va merge înainte.
- Mutați-vă înapoi: Așezați mâna la aproximativ 20 cm în fața robotului, sub cap, și duceți mâna spre robot și înapoi-acolo până când acesta începe să se deplaseze înapoi. Pentru a opri funcția de control prin gesturi, este suficient să apăsați din nou butonul (13).

#### Modul de programare (12)

Programați-vă câinele să rețină secvențele pe care le învățați! Apăsați o dată butonul de programare "P" (12). Apoi alegeți secvența de acțiune folosind diferitele butoane de pe telecomandă. Apăsați din nou butonul de programare (12) pentru a reda secvența sau pentru a crea una nouă prin apăsarea diferitelor butoane de pe telecomandă.

**N.B.** Dresarea câinelui nu este întotdeauna ușoară! Este posibil ca funcțiile de dresaj să nu funcționeze de fiecare dată, așa că nu vă fie teamă să exerciți și să încercați de câteva ori, înainte ca acesta să vă urmeze instrucțiunile.

### ÎNTREȚINERE ȘI GARANȚIE

Utilizați numai o cârpă moale și ușor umedă pentru a curăța aparatul. Nu folosiți detergent. Nu expuneți unitatea la lumina directă a soarelui sau la orice altă sursă de căldură. Nu scufundați unitatea în apă. Nu demontați și nu scăpați unitatea. Nu încercați să răsuflați sau să îndoiți unitatea.

Acest produs este acoperit de garanția noastră de 2 ani.

Pentru orice reclamație în cadrul garanției sau al serviciului post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul și să prezentați o dovadă de cumpărare valabilă. Garanția noastră acoperă orice defect de material de fabricație și de manipulare, cu excepția oricărei deteriorări care rezultă din nerespectarea manualului de instrucțiuni sau din orice acțiune neglijentă implementată asupra acestui articol (cum ar fi demontarea, expunerea la căldură și umiditate etc.). Este recomandat să păstrați ambalajul pentru orice referință ulterioară. În încercarea de a ne îmbunătăți în continuare serviciile, am putea implementa modificări pe culorile și detaliile produsului prezentate pe ambalaj.

**AVERTISMENT!** Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani. Conține piese mici. Pericol de sufocare.

**NOTĂ:** Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni, acesta conține informații importante.

Referință: DOG01\_01

Proiectat și dezvoltat în Europa - Fabricat în China.

Lexibook S.A.  
 6 avenue des Andes  
 Bâtiment 11  
 91940 Les Ulis  
 France

www.lexibook.com - © Lexibook®

#### Protecția mediului:

Aparatele electrice nedorite pot fi reciclate și nu trebuie aruncate împreună cu aparatele de uz casnic obișnuite. Vă rugăm să sprijiniți în mod activ conservarea resurselor și să contribuiți la protejarea mediului prin returnarea acestui aparat la un centru de colectare.

**Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs**  
 (Aplicabil în țările cu sisteme de colectare selectivă) Acest simbol înseamnă că produsul conține o baterie reîncărcabilă acoperită de Directiva europeană 2013/56/UE, care nu poate fi eliminată împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Toate bateriile trebuie să fie eliminate separat din fluxul de deșeur municipale prin intermediul unor instalații de colectare desemnate de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea corectă a bateriilor vechi va contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animalelor și a oamenilor. Informații vă despre sistemul local de colectare selectivă a produselor electrice și electronice și a bateriilor reîncărcabile. Respectați regulile locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile reîncărcabile împreună cu deșeurile menajere.

IM Code: DOG01\_01\_IM Addendum2213