


# BLUETOOTH® ȘI CĂȘTI CU FIR



**LEXIBOOK®**

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

HPBT010series

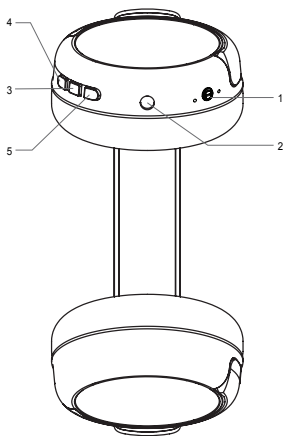

size: 80W x 157Hmm

## DESPACHETAREA DISPOZITIVULUI

La despachetare, asigurați-vă că sunt incluse următoarele elemente:

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 x căști Bluetooth® 2 în 1 , | 1x cablu de încărcare USB tip C |
| 1 x cablu audio de 3,5 mm ,   | 1 x manual de instrucțiuni      |

### AVERTISMENT:

Toate materialele de ambalare, cum ar fi bandă adezivă, folii de plastic, legături de sârmă și etichetele nu fac parte din acest produs și trebuie aruncate.

## AMPLASAREA BUTOANELOR

Consultați diagrama din pagina 1:


- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Pornit / Oprit și Activare / Dezactivare Bluetooth® | 3. Redare/Pauză        |
| 2. Aux In  | 4. Următorul / volum + |
|  | 5. Precedent / volum - |

## ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI

Căștile Bluetooth® funcționează cu ajutorul cablului de încărcare USB tip C (inclus) sau cu un adaptor de tip USB (nu este inclus) de 5,0 V  $\overline{\text{---}}$  1.0A.

### Încărcarea dispozitivului

1. Verificați dacă funcția Bluetooth este dezactivată.
2. Introduceți capătul mic al cablului USB de tip C (inclus) în portul de încărcare USB de tip C de pe dispozitivul partea dreaptă a unității.
3. Conectați celălalt capăt al cablului în portul USB al computerului alimentat sau al portului de alimentare USB de tip adaptor și conectați-l la o priză de perete.
4. LED-ul se aprinde în roșu atunci când dispozitivul este se încarcă. Odată ce încărcarea este finalizată, lumina LED se va stinge.

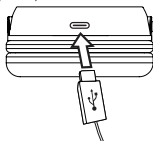

**Notă:** Continuați să vă bucurați de ascultarea muzicii cu ajutorul cablului Aux In atunci când încărcați dispozitivul.

**Notă:** După aproximativ 5 minute de inactivitate, căștile se opresc automat.

**AVERTISMENT:** Funcționarea defectuoasă sau pierderea memoriei poate fi cauzată de o interferență de frecvență puternică sau descărcări electrostatice. În cazul în care se produce o funcție anormală, opriți și apoi porniți-l din nou, sau deconectați cablul USB.

### AVERTISMENT:

- Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Vă rugăm să o înlocuiți numai cu o baterie identică sau echivalentă
- Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi razele solare, foc sau asemănătoare.
- Păstrați o distanță minimă în jurul dispozitivului pentru o ventilație suficientă; Ventilația nu trebuie să fie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu obiecte, cum ar fi ziare, fețe de masă, perdele etc.;
- nu trebuie să se plaseze surse de flacără goală, cum ar fi lumânări aprinse, pe dispozitivul aparat;
- Utilizați produsul în climate tropicale și/sau moderate.
- Bateriile trebuie să fie eliminate în mod corespunzător. Duceți-le la containerul de colectare pentru a proteja mediul înconjurător;
- Înlocuirea unei baterii cu un tip incorect poate anula un dispozitiv de siguranță (de exemplu, în cazul unor tipuri de baterii cu litiu);
- Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor fierbinte, zdrobirea mecanică sau tăierea mecanică a unei baterii, pot duce la o explozie;
- lăsarea unei baterii într-un mediu înconjurător cu temperaturi extrem de ridicate poate avea ca rezultat o explozie sau o scurgere de lichid sau gaz inflamabil;

- O baterie supusă unei presiuni de aer extrem de scăzute poate avea ca rezultat o explozie sau o scurgere de lichid sau gaz inflamabil.

**ATENȚIE :** Volumul foarte ridicat vă poate afecta auzul.

## FUNCȚIE FĂRĂ FIR (BLUETOOTH®)

1. Apăsați lung butonul Bluetooth (1) de pe căști. Indicatorul LED va clipi.
2. Activați funcția Bluetooth® pe dispozitivul personal (smartphone, MP3 player etc.) și asigurați-vă că acesta se află în modul de descoperire.
3. Confirmați împerecherea sau selectați numele Bluetooth® "HPBT010" pentru a vă conecta dispozitivul dvs. playerul la căști.
4. Dacă împerecherea este reușită, lumina Bluetooth® nu va mai clipi. Puteți reda un fișier audio sau un fișier video.
5. Pentru a întrerupe conexiunea cu căștile, deconectați Bluetooth pe playerul dvs. audio.

### Note:

- Când sunt pornite, căștile caută automat un dispozitiv utilizat anterior.
- Dacă dispozitivul dumneavoastră Bluetooth® necesită o parolă, parola implicită este 0000.

Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci și logo-uri de către Lexibook® se face sub licență. Alte mărci comerciale și denumiri aparțin proprietarilor respectivi.

© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

## SETĂRI

Căștile includ 2 moduri: wireless cu conexiune Bluetooth, și cu fir prin intermediul cablului AUX-IN (inclus).

**În modul cu fir,** conectați cablul AUX-IN la mufa AUX-IN (2). Anterior/scăderea volumului (5), butoanele Play/Pause (3) și Next/creșterea volumului (4) sunt dezactivate. Vă rugăm să folosiți butoanele de control de pe playerul dvs. muzical.

### În modul Bluetooth®:

- Apăsați Play/Pause (3) pentru a porni sau a pune pe pauză piesa audio.
- Apăsați scurt butoanele Previous și Next (4, 5) pentru a schimba piesa audio.
- Apăsați lung butoanele Previous și Next (4, 5) pentru a controla volumul.
- Căștile sunt echipate cu un microfon pe care îl puteți utiliza pentru convorbirile dumneavoastră. Apăsați o dată butonul de apelare (3) pentru a răspunde la apeluri. Pentru a încheia un apel, apăsați din nou butonul de apelare (3).
- Pentru a schimba modul, deconectați cablul AUX-IN de pe căști sau de pe Bluetooth din playerul dvs. muzical.

## SPECIFICAȚII

- Tehnologia Bluetooth® 5.0
- Gama de frecvențe Bluetooth®: 2402MHz – 2480MHz
- Puterea transmisă: -1.05dBm
- Baterie reîncărcabilă încorporată, 600mAh/3.7V ===, Li-ion Polimer
- Cu mufă de intrare audio de 3,5 mm
- Curent de încărcare: DC5.0V, 1000mA
- Timp de încărcare: aproximativ 3-4 ore
- Timp de redare: până la 60 ore - Distanța efectivă: 10m (în linie dreaptă fără obstacole)

## DECLARAȚIE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE UE

Lexibook® S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis – France

Lexibook UK  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU, UK

Tipul de produs: Căști stereo Bluetooth® Stereo  
Denumirea tipului: Seria HPBT010series

Prin prezenta, Lexibook Limited declară că echipamentul radio de tip HPBT010series este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. și Radio Regulamentele privind echipamentele radio 2017

Textul integral al declarației de conformitate a UE este disponibil la următorul link adresa de internet: [https://www.lexibook.com/doc/hpbt010s/hpbt010s\\_1.pdf](https://www.lexibook.com/doc/hpbt010s/hpbt010s_1.pdf)

Yiu Wai Man  
Directeur du développement du produit  
Hong Kong

## ÎNTREȚINERE ȘI GARANȚIE

Opriți dispozitivul și deconectați cablul de alimentare înainte de curățare. Ștergeți dispozitivul cu o cârpă moale și uscată. Dacă suprafețele sunt foarte murdare, folosiți o cârpă înmuiată în apă cu săpun și apoi bine stoarsă. Nu utilizați alcool, benzină, solvenți, alte produse chimice de curățare. Nu folosiți aer comprimat pentru a îndepărta praful. Încărcați căștile odată la 3 luni, pentru a menține durata de viață a bateriei.

Acest produs este acoperit de programul nostru de garanție de 2 ani, cu excepția bateriei integrată, care este acoperită de o garanție de 6 luni. Pentru orice reclamație în cadrul garanției sau pentru servicii post-vânzare, vă rugăm să vă adresați distribuitorul și prezentați o dovadă de cumpărare valabilă. Garanția noastră acoperă orice defecte de material și de manoperă de fabricație, cu excepția oricăror deteriorarea care rezultă din nerespectarea manualului de instrucțiuni sau a din orice acțiune neglijentă implementată asupra acestui articol (cum ar fi demontarea, expunerea la căldură și umiditate etc.). Se recomandă să păstrați ambalajul pe ntru orice referință ulterioară.

În încercarea de a ne îmbunătăți în continuare serviciile, am putea implementa modificări pe culorilor și a detaliilor produsului prezentate pe ambalaj.

**NOTĂ:** Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni, acesta conține n informații importante.

Referință: Seria HPBT010series  
Proiectat și dezvoltat în Europa  
Fabricat în China  
© Lexibook®



Acest produs nu este o jucărie

**Protecția mediului:**

Aparatele electrice nedorite pot fi reciclate și nu trebuie aruncate la gunoiul menajer obișnuit! Încurajați în mod activ conservarea resurselor și contribuiți la protejarea mediului înconjurător ducând acest aparat la un centru de colectare (dacă este disponibil).

**Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs**

(Se aplică în țările cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol indică faptul că produsul conține o baterie reîncărcabilă încorporată care face obiectul Directivei europene 2013/56/UE și care nu poate fi eliminată împreună cu deșeurile menajere obișnuite. toate bateriile trebuie eliminate separat de deșeurile municipale prin intermediul instalațiilor de colectare desemnate de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea corectă a bateriilor vechi va contribui la evitarea potențialelor efecte negative asupra mediului, a sănătății animalelor și a oamenilor. Vă recomandăm cu tărie să duceți produsul la un punct de colectare oficial sau la un centru de service unde un specialist va îndepărta bateria reîncărcabilă. Aflați despre sistemul local de colectare selectivă a produselor electrice și electronice și a bateriilor reîncărcabile. Respectați reglementările locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile reîncărcabile împreună cu deșeurile menajere normale. Pentru informații mai detaliate privind eliminarea bateriilor vechi, vă rugăm să contactați biroul municipal sau un centru de servicii de eliminare a deșeurilor.