

LEXIBOOK®


MINI CONSOLĂ DE JOCURI POWER CYBER ARCADE

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE



Produs destinat copiilor cu vârsta de peste 3 ani.

JL3000

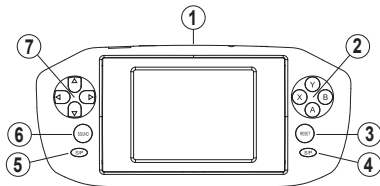

CONȚINUTUL PACHETULUI

Verificați să aveți în pachet următoarele: 1X consolă, 1x manual de instrucțiuni.


ATENȚIE: Elementele de ambalaj precum foliile de plastic, benzile adezive, etichetele și benzile de fixare metalice nu fac parte din acest produs și trebuie să fie aruncate din motive de siguranță înainte ca un copil să folosească produsul.

Instalarea bateriilor

Produsul funcționează cu 3 baterii tip AAA/LR03 1.5V, care nu sunt incluse în pachet.

1. Deschideți capacul compartimentului pentru baterii localizat pe spate.
2. Instalați cele 3 baterii tip AAA/LR03 1.5V, în poziția indicată de corespondența dintre simbolurile de polaritate + și - din compartiment și de pe baterii.
3. Puneți capacul la loc și fixați-l.

Consola funcționează și cu un cablu USB care nu este inclus în pachet și un adaptor care nu este inclus în pachet.

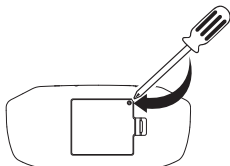


Observație: Cablul USB și adaptorul nu reîncarcă consola.

Specificații adaptor:

Putere intrare: 100 V ~ 240 V ~ 50 / 60 Hz, 0,1 A

Putere ieșire : 5 V 500 mA



Observație: Dacă sunetul devine slab sau consola nu funcționează corespunzător trebuie schimbate bateriile. Folosiți baterii alcaline pentru o funcționare optimă.

Nu încercați să încărcăți baterii nereîncărcabile. Scoateți acumulatorii din produs înainte de a-i încărca. Încărcarea acumulatorilor trebuie să se desfășoare sub supravegherea unui adult.

Nu amestecați baterii și acumulatori de tipuri diferite sau baterii și acumulatori vechi și noi. Folosiți numai baterii sau acumulatori de tipul recomandat sau de un tip echivalent. Respectați indicațiile de polaritate + și - la instalarea bateriilor. Scoateți bateriile sau acumulatorii consumați din produs. Nu scurtcircuitați bornele de alimentare ale bateriilor sau acumulatorilor. Nu aruncați baterii în foc. Scoateți bateriile din produs dacă nu va fi folosit timp îndelungat. Alimentați acest produs numai cu baterii de tipul recomandat.

ATENȚIE: Interferențele electromagnetice pronunțate sau descărcările electrostatice pot provoca o disfuncție sau o pierdere a datelor. Dacă aparatul nu funcționează corect, resetați unitatea sau scoateți și reinstalați bateriile .

ATENȚIE: Deconectați aparatul de la priză dacă nu este folosit o perioadă de timp. Dacă este folosit împreună cu adaptorul nu îl utilizați afară. Verificați starea adaptorului și a cablului de alimentare periodic. Dacă sunt deteriorate nu le folosiți până la reparare sau înlocuire .Adaptorul nu este o jucărie. Scoateți produsul din priză când îl ștergeți. Nu este recomandat copiilor sub 3 ani. Pericol de electrocutare. A se folosi sub supravegherea adulților.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Înainte de utilizare îndepărtați folia de plastic de pe ecran.

1. Butonul de **PORNIRE/oprire**. Apăsăți butonul pentru a porni consola. Folosiți săgețile stânga/dreapta/sus/jos pentru a selecta jocul dorit din listă și apoi apăsați **START**. Butonul de **RESETARE**: apăsați acest buton pentru a da înapoi sau atunci când consola nu funcționează corespunzător.
2. Butoanele **A/B/X/Y**
3. Buton **RESETARE**: apăsați acest buton pentru a reveni la meniul de selectare a jocurilor.
4. Buton **START/PAUZĂ**.
5. Buton **START/PAUZĂ**.
6. Buton de volum. sunt disponibile 4 setări de volum: fără sunet, volum mic, volum mediu și volum mare. Când porniți consola volumul este atuat setat pe mare. Apăsăți butonul de volum pentru a selecta un alt nivel.
7. Butoane cu săgeți (stânga/dreapta/sus/jos).

AVERTISMENTE PENTRU PERSOANELE CU EPILEPSIE

Citiți cu atenție înainte de a vă juca dvs sau copiii dvs. Unele persoane pot avea crize de epilepsie sau pierderea cunoștiinței din cauza luminilor. Sunt persoane cu factor ridicat de risc atunci când se uită la TV sau la jocuri video. Aceste episoade epileptice pot apărea și la persoane care nu au mai avut în trecut. Dacă dvs sau un membru al familiei dvs ați avut în trecut un episod epileptic (crize sau pierderea cunoștiinței) atunci când ați privit lumini care pulsează sau imagini, trebuie să vă consultați cu medicul dvs înainte de a folosi produsul.

Copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați. Dacă dvs sau un membru al familiei dvs prezentați următoarele simptome: amețelă, probleme cu vederea, tensiune oculară, pierderea cunoștiinței, mișcări involuntare ale corpului sau crize, opriți-vă imediat din joc și consultați medicul dvs.

Precauții:

- Când jucați un joc conectat la TV păstrați distanța față de TV atât cât vă permite cablul de conectare.
- Alegeți jocuri video cu ecran mic. Nu vă jucați când sunteți obosit sau deprivat de somn.
- Luați o pauză de 10-15 minute la fiecare oră de joc.

MENTENANȚĂ ȘI GARANȚIE

Scoateți produsul din priză când îl ștergeți. Nu folosiți aerosoli. Nu folosiți detergent. Ștergeți produsul doar cu o lavetă uscată. Aveți grijă când ștergeți piesele de plastic ale produsului. Nu expuneți la surse directe de căldură sau la soare. Nu introduceți în apă.

Notă: Păstrați acest manual de instrucțiuni, deoarece conține informații importante.

Acest produs este acoperit de garanție pentru o perioadă de 2 ani. Pentru solicitări de aplicare a garanției sau de servicii post-vânzare, adresați-vă comerciantului, prezentându-i dovada achiziției. Garanția oferită acoperă defecte de fabricație, material și manoperă ce pot fi imputate producătorului, excluzând deteriorările rezultate în urma nerespectării instrucțiunilor sau a neglijenței în folosirea produsului (cum ar fi dezasamblarea, expunerea la temperaturi și umezeală ridicate etc.). Se recomandă păstrarea ambalajului pentru referințe ulterioare. În încercarea de a îmbunătăți constant acest produs, producătorul poate modifica detaliile și culorile lui, ceea ce înseamnă că produsul poate fi ușor diferit de imaginile de pe ambalaj.

ATENȚIE! Nerecomandat copiilor cu vârsta sub 3 ani. Conține piese mici care pot fi înghițite.

Cod articol: JL 3000

Conceput și dezvoltat în Europa – Fabricat în China

©LEXIBOOK®

Pentru solicitări de servicii post-vânzare sau reclamații, contactați producătorul la adresa savcomfr@lexibook.com.

Lexibook S.A.

6 Avenue des Andes,

Bâtiment 11,

91940 Les Ulis

France

www.lexibook.com



Toate hârtiile
folosite
sunt reciclabile.

Informații despre protejarea mediului înconjurător:

Orice aparat electric folosit constituie un material reciclabil și nu trebuie să fie alăturat deșeurilor menajere! Vă rugăm să ne sprijiniți contribuind activ la gestionarea resurselor și la protejarea mediului prin ducerea acestui aparat la un centru de colectare corespunzător (dacă există).

