

MOD DE UTILIZARE

ON/OFF și control al volumului

Pentru a porni chitara, rotiți butonul (5) în poziția „Pornit” ON.

Butonul de volum (9) este folosit pentru a regla volumul chitarei. Sunt disponibile 3 niveluri ale volumului: scăzut, mediu și ridicat.

Moduri de joc

Există două moduri de joc, care pot fi activate pe rând prin apăsarea butonului Selectare (3).

Primul mod redă o notă muzicală specifică pe fiecare tastă a chitarei.

Al doilea mod redă o melodie diferită pentru fiecare tastă.

De asemenea, puteți adăuga două ritmuri în timp ce jucați: Ritmul 1 – butonul (4) și Ritmul 2 – butonul (10).

Ochelari cu microfon

Pentru a activa ochelarii (8), conectați-i pur și simplu în fanta microfonului (6) folosind cablul. Luminele de pe ochelari vor fi activate automat. Acum puteți cânta sau vorbi direct în microfon.

Cum se conectează muzica

Conectați cablul AUX la playerul de muzică/MP3 (nu este inclus) și la mufa MP3 IN (7) pentru a utiliza difuzorul.

ÎNTREȚINERE ȘI GARANȚIE

Utilizați doar o cârpă moale, ușor umedă, pentru a curăța unitatea.

Nu utilizați detergent.

Nu expuneți unitatea la lumina directă a soarelui sau la orice altă sursă de căldură.

Nu scufundați unitatea în apă.

Nu demontați, aruncați, răsuciți sau îndoiți unitatea.

Notă: Păstrați acest manual, conține informații importante.

Acest produs este acoperit de garanția noastră de 2 ani.

Pentru orice reclamație în temeiul garanției sau al serviciului post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul și să prezentați o dovadă validă de cumpărare.

Garanția noastră acoperă orice defect de material de fabricație și de manoperă, cu excepția oricărei deteriorări care rezultă din nerespectarea prevederilor manualului de instrucțiuni.

Este recomandat să păstrați ambalajul pentru referințe ulterioare. Culoarele și detaliile produsului pot varia față de cele prezentate pe ambalaj.

AVERTISMENT: Nerecomandat copiilor cu vârsta sub 3 ani, conține piese mici, pericol de sufocare. Produsul conține o coardă lungă, pericol de strangulare.

AVERTISMENT: Ochelarii sunt de jucărie, nu asigură protecție.

Referință produs: **seria K260**

Protecția mediului

Aparatele electrice care nu mai sunt utilizate pot fi reciclate și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite! Vă rugăm să sprijiniți activ conservarea resurselor și să ajutați la protejarea mediului, prin returnarea acestui aparat la un centru specific de colectare.



4

DESPACHETARE

La despachetare, asigurați-vă că sunt incluse următoarele elemente:

- 1 chitară
- 1 pereche de ochelari cu microfon
- 1 cablu Aux-in
- 1 manual de instrucțiuni


AVERTISMENT: Toate materialele de ambalare, cum ar fi bandă, folii de plastic, legături de sârmă și etichete, nu sunt parte a acestei jucării și trebuie aruncate.

SURSE DE PUTERE

Chitara funcționează cu 3 baterii AA/LR6 de 1,5V (nu sunt incluse).

Instalarea bateriilor: (poze din original)

1. Folosind o șurubelniță, deschideți ușa bateriei situată în spatele unității.
2. Introduceți 3 baterii de 1,5 V AA/LR6 respectând polaritatea – vedeți marcajele din interiorul compartimentului bateriei.
3. Închideți compartimentul bateriei și strângeți șurubul.

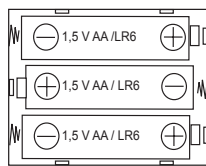

Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult. Diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate nu trebuie amestecate. Se vor utiliza numai baterii de același tip sau echivalent, conform recomandărilor. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă. Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie. Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate. Nu aruncați bateriile în foc. Scoateți bateriile dacă nu veți folosi produsul pentru o perioadă lungă de timp. Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.

AVERTISMENT: Funcționarea defectuoasă sau pierderea memoriei pot fi cauzate de interferențe puternice de frecvență sau de descărcare electrostatică. Dacă apare orice funcționare anormală, scoateți bateriile și introduceți-le din nou

2

LEXIBOOK®


CHITARĂ ELECTRICĂ CU MICROFON MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



1

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Note muzicale
2. Curea
3. Selectarea modului de joc
4. Ritmul 1
5. Buton Deschis/Închis ON/OFF
6. Fântă intrare pentru ochelarii cu microfon
7. Intrare auxiliară
8. Ochelari cu microfon
9. Ajustarea volumului
10. Ritmul 2
11. Mod Chitară Solo
12. Mod Vibrtato

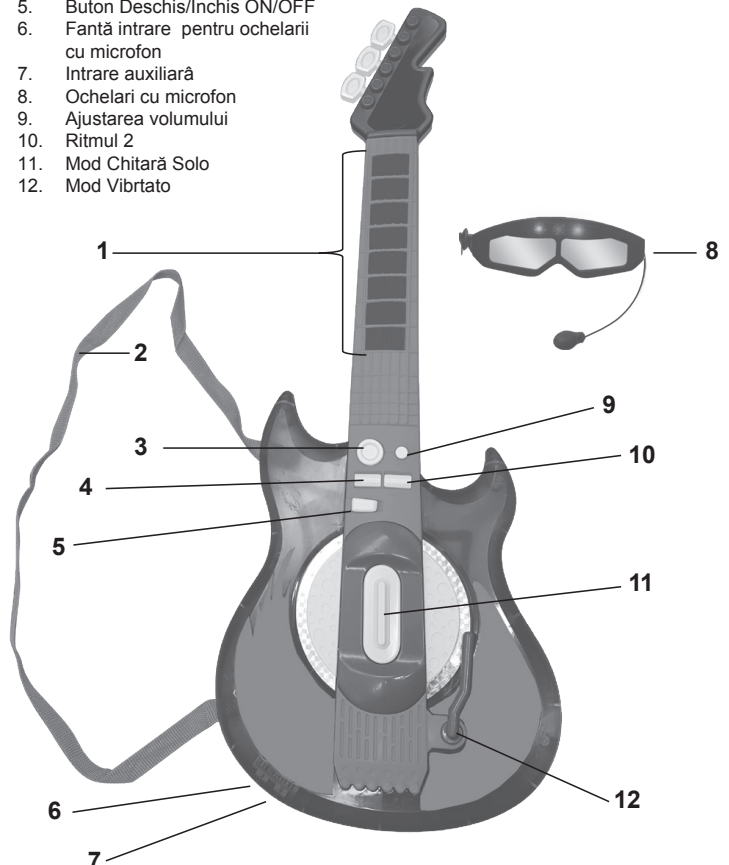

3