


Ce trebuie să știi:

1. După ce desenele se usucă, pot deveni dificil de șters. Umezește ușor laveta inclusă ca să ștergi tableta.
2. După folosire, închide bine markerele – apasă căpăcelul până auzi un click.
3. Markerle incluse pot păta orice suprafață, inclusiv fața și mâinile, însă se curăță rapid cu apă și săpun.

1

Pornirea și oprirea luminilor

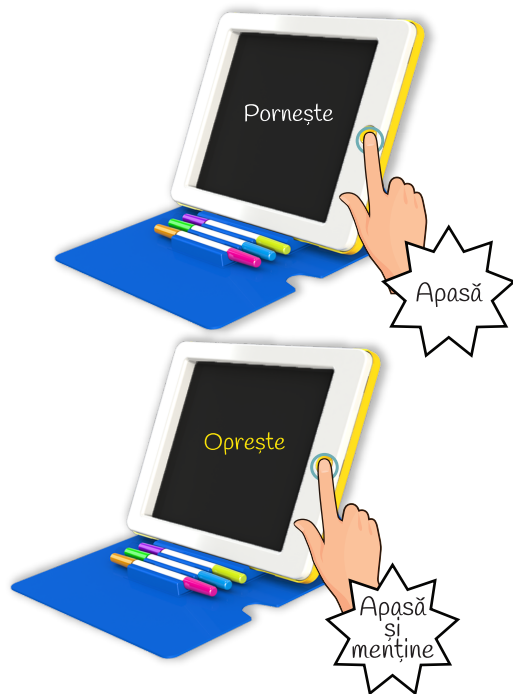

2



Schimbarea culorilor



- * Fiecare click va schimba culoarea luminii.
- * Tableta are 7 moduri de lumină.
- * Cutia include un carton negru pe față și alb pe verso. Întoarce-l ca să vezi efecte diferite ale luminii!


3

Instalarea/Înlocuirea bateriilor

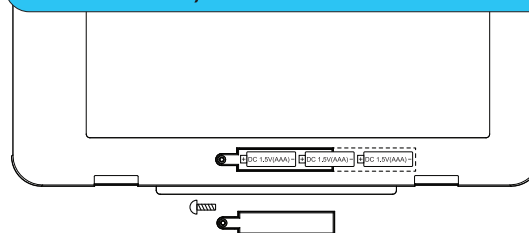

4

Cum se folosește

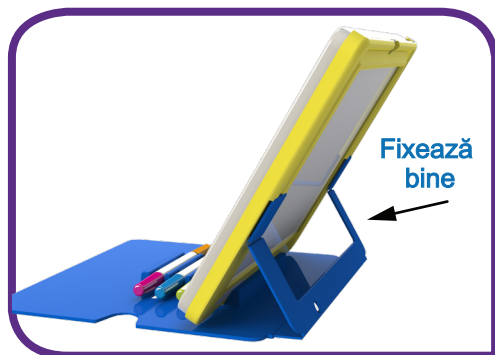

5

Markerele speciale

Markerele incluse sunt destinate exclusiv folosirii pe Tableta luminoasă.

După folosire, nu uita să le pui capacul.


Dacă markerele sunt lăsate fără capac, se pot usca.

În acest caz, treceți-le peste ecranul tabletei, puneți-le capacul și lăsați peste noapte.

Înlocuirea markerelor pentru Tableta luminoasă:

Puteți folosi markere care pot fi șterse, precum: markere pentru sticlă, markere cu cretă lichidă, markere pentru tablete luminoase.

Introdu și urmărește șabloanele incluse

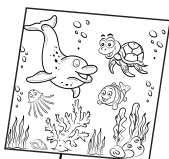

Trasează conturul oricărei fotografii



Copiază orice obiect prin sticla transparentă

