

Măsurile de siguranță:

În timpul deplasării, copilul trebuie să țină ambele mâini pe volan.
Piloți vehiculul în spații largi, departe de obstacole și obiecte fragile, și numai pe suprafețe plane, netede, curate și uscate. Nu piloți pe suprafețe acoperite cu apă, iarbă, nisip sau pietriș.
Nu depășiți greutatea maximă admisă, pentru a evita deteriorarea produsului.

Un adult trebuie să verifice în mod regulat, la intervale de aproximativ 6 luni, toate componentele produsului, mai ales elementele de fixare și de îmbinare, cablurile și piesele mobile, pentru a se asigura că nu prezintă semne de uzură și deteriorare sau deformări și defecte care pot compromite siguranța utilizatorului. Dacă produsul prezintă defecte, nu îl mai folosiți până la remedierea acestora. Pentru a curăța produsul, ștergeți-l la suprafață cu o lavetă umedă. Nu îl scufundați în apă, deoarece componentele electrice se pot defecta. Nu aplicați detergenți sau soluții de curățare agresive pe produs, deoarece acesta se poate deteriora iremediabil. Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate și nu îl lăsați în lumina soarelui timp îndelungat.

După folosire, folosiți un lubrifiant pe bază de ulei pentru a evita ruginirea părților metalice ale scuterului.

Reîncărcați acumulatorul după fiecare folosire. Dacă produsul nu va fi folosit o perioadă îndelungată, asigurați-vă că acumulatorul este complet încărcat și aduceți butonul de pornire/oprire în poziția OFF înainte de depozitare. Încărcați acumulatorul o dată pe lună în timpul depozitării, pentru a evita deteriorarea. Depozitați produsul într-un loc ferit de umezeală și surse de căldură.

Culorile și conținutul pot varia. Îndepărtați toate elementele de ambalaj înainte de a oferi jucăria copilului. Nu lăsați pungă din plastic la îndemâna copiilor - pericol de asfixiere. Păstrați toate informațiile în legătură cu acest produs pentru referințe ulterioare.

Producător:

S.C. INTERTOY ZONE S.R.L.

București, sector 2, str. Căminului nr. 6, tel.

021.405.06.09

Fabricat în China

NORIEL AVENTURA



Conținut:



Corp principal



Volan



Sistem frontal cu ax



Roți spate



Încărcător


Scuter muzical




Asamblare:




1. Introduceți axul în sistemul frontal și aliniați spațiile destinate pentru șuruburi. Folosiți o șurubelniță pentru a fixa axul în sistem, cu ajutorul șuruburilor.

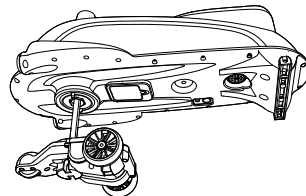

2. Întoarceți corpul principal al scuterului cu susul în jos și inserați axul în partea din față.

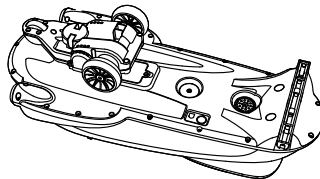

3. Apăsăți ușor ca să vă asigurați că sistemul frontal este bine fixat în corpul principal.

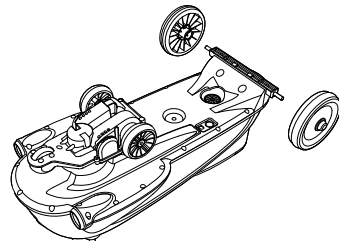

4. Instalați roțile din spate, având grijă ca suprafața netedă a roții să fie orientată spre exterior.



5. Conectați baza volanului la corpul scuterului și fixați cu ajutorul șuruburilor, în poziția indicată de schema alăturată. Apoi fixați suportul cu logo în fața bazei, astfel încât logoul să fie orientat cu fața către exterior.



Atenție!

Înainte de prima utilizare, încărcați acumulatorul timp de 2 – 3 ore. Timpul general de încărcare nu trebuie să depășească 10 ore, altfel bateria poate suferi defecțiuni.

Pentru încărcare, conectați întâi acumulatorul la încărcător, apoi conectați încărcătorul la sursa de energie. Scuterul nu poate fi folosit în timpul încărcării. Nota: Înainte de prima utilizare, folosiți șurubelnița inclusă pentru a demonta șa și conectați firul acumulatorului.

Este posibil ca încărcătorul și bateria să se încălzească ușor în timpul încărcării (maximum 60° C).

Evitați contactul acumulatorului cu apa, în special în timpul încărcării. În caz contrar, pot apărea scurtcirkuite.

Folosiți doar acumulatorul și încărcătorul incluse în pachet, pentru o funcționare optimă.

Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai de către un adult.

Aduceți butonul de pornire/oprire în poziția OFF după utilizare. Dacă produsul nu va fi folosit o perioadă îndelungată, scoateți acumulatorul.

Produsul se adresează exclusiv copiilor cu vârsta peste 3 ani și se recomandă folosirea lui doar sub supravegherea unui adult. Conține piese mici care pot fi înghițite – pericol de sufocare. Conține o coardă lungă – pericol de strangulare.

Produsul este o jucărie și nu poate fi folosit ca mijloc de transport pe șosele sau alte drumuri publice.

Înainte de folosire, produsul necesită asamblare de către un adult, conform schemei incluse.

Dacă vehiculul nu răspunde la comenzi, resetați-l sau înlocuiți bateriile și încercați din nou.

Evitați impactul cu suprafețe dure.


Țineți degetele, părul și hainele departe de componentele mobile ale produsului.

Producătorul nu este răspunzător pentru daunele sau vătămrile rezultate în urma folosirii necorespunzătoare a produsului.

În caz de defecțiune

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Scuterul nu răspunde la comenzi.	Butonul de pornire/oprire este în poziția OFF.	Aduceți butonul în poziția ON.
	Acumulatorul este descărcat.	Încărcați acumulatorul.
	Sistemul este supraîncărcat.	Opriți scuterul, așteptați câteva minute, apoi reporniți-l și încercați din nou.
	Acumulatorul nu este conectat corespunzător.	Asigurați-vă că acumulatorul este conectat corect.
Acumulatorul nu este conectat corect la încărcător.	Un element de fixare sau de îmbinare, un cablu sau o piesă mobilă este uzată.	Întrerupeți folosirea produsului până la remedierea problemei.
	Acumulatorul nu este conectat corect la încărcător.	Verificați conexiunea și reîncărcați.
Scuterul se deplasează mult prea încet sau funcționează cu întreruperi.	Sursa de energie nu este funcțională.	Găsiți o altă sursă de energie și reîncărcați.
	Acumulatorul nu este complet încărcat.	Încărcați acumulatorul și reîncărcați.
Acumulatorul și încărcătorul se încălzesc în timpul încărcării sau emit un sunet slab.	Greutatea maximă este depășită.	Asigurați-vă că nu puneți o greutate mai mare de 30 kg pe scuter.
	Terenul este denivelat.	Mutați scuterul pe un teren plat.
Acumulatorul și încărcătorul se încălzesc în timpul încărcării sau emit un sunet slab.	Este o reacție normală în timpul încărcării.	Continuați folosirea normală.

Operarea scuterului

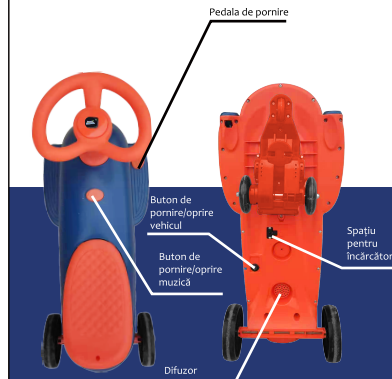


Aduceți butonul de pornire/oprire în poziția ON și apăsați pedala pentru ca scuterul să se deplaseze înainte.

Rotiți de volan pentru a vira stânga/dreapta. Pentru ca scuterul să se deplaseze înapoi, ridicați piciorul de pe pedală, rotiți volanul la cel puțin 90°, apoi apăsați din nou pedala.

Pentru a porni muzica, apăsați lung butonul aflat între șa și volan. Pentru a schimba melodia, apăsați scurt butonul. Pentru a opri muzica, apăsați din nou lung butonul.

Scuterul este echipat cu o protecție împotriva supraîncălzirii și scurtcircuitării. Această protecție va opri automat alimentarea cu energie, dacă circuitele se supraîncălzesc. Așteptați 10 secunde înainte de a reporni scuterul.

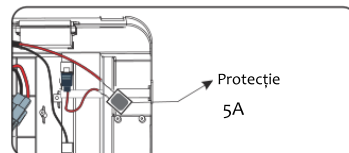

Specificații:

Baterie cu litium de 12V 2.4Ah
Vârsta recomandată: 3 ani +
Greutatea maximă admisă: 30 kg
Viteză 2 – 5 km/h
Timp de încărcare: 2 – 3 ore
Timp de folosire: 1 – 2 ore
Încărcător: input AC 220V, 50Hz, output DC 12V

Folosirea în siguranță a bateriilor

Încărcarea și conectarea bateriei se face numai de către un adult. Respectați polaritatea în momentul conectării bateriei, pentru a nu scurtcircuita sistemul de alimentare. Scoateți bateria din produs dacă acesta nu va fi utilizat o lungă perioadă de timp. Nu aruncați bateriile în foc, deoarece pot exploda.

Protejați mediul înconjurător! Duceți produsele electrice și electronice și bateriile de care nu mai aveți nevoie la un centru de colectare corespunzător. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere.

Notă: Respectați polaritatea în momentul conectării bateriei, pentru a nu scurtcircuita sistemul de alimentare.

