

# POSTER EDUCATIV VORBITOR

## FRANCEZĂ și ENGLEZĂ



www.lexibook.com

LEXIBOOK®

JCMAT10series

### Instrucțiuni

ROMÂNĂ

#### Ghid de pornire

Posterul educațional vorbitor va ajuta copilul să învețe franceza și engleza de la o varsta fragedă. p

#### Așezați posterul pe o suprafață plană.

Pentru a porni posterul apăsați butonul ON/OFF aflat în colțul din stânga sus.

Pentru a opri posterul apăsați din nou butonul ON/OFF.

Notă: posterul se oprește automat după câteva minute de inactivitate.

#### Conținut

- 1 x Un poster educativ
- 1 x Manual de instrucțiuni


**AVERTISMENT:** Toate materialele de ambalare, cum ar fi bandă, folii de plastic, legături de sârmă și etichete nu fac parte din acest produs și trebuie aruncate.

#### Informații despre baterii

Posterul funcționează cu 3 baterii tip AAA/ LR03 de 1,5V

Instalarea bateriilor

1. Cu ajutorul unei șurubelnițe, deschideți compartimentul bateriilor aflat în spatele unității.
2. Introduceți cele 3 baterii alcaline AAA/LR03, respectând polaritatea indicată în interiorul compartimentului.
3. Închideți compartimentul și înșurubați.

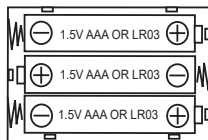

Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult. Diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate nu trebuie amestecate. Se vor utiliza numai baterii de același tip sau echivalent conform recomandărilor. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă. Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie. Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate. Nu aruncați bateriile în foc. Scoateți bateriile dacă nu veți folosi jocul pentru o perioadă lungă de timp. Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.

**AVERTISMENT:** Funcționarea defectuoasă sau pierderea memoriei poate fi cauzată de interferențe puternice de frecvență sau descărcări electrostatice. Dacă apare vreo funcție anormală, scoateți bateriile și introduceți-le din nou.

#### Taste și activități

Alphabet

##### Descoperirea alfabetului

Apăsați tasta „Alphabet”, apoi o literă a alfabetului și posterul va spune litera corespunzătoare și cuvântul corespunzător. Apăsați tasta „Numere” pentru a asculta numerele.

Letters and Words

##### Descoperirea cuvintelor

Apăsați tasta „Letters and Words”, apoi o literă. Posterul pronunță cuvântul ales.

Spelling Word

##### Învățarea ortografiei cuvintelor și numerelor

Apăsați tasta „Spelling Word”, apoi o literă. Afișul va spune cuvântul pe litere, apoi va pronunța cuvântul ales.

Find

##### Modul interactiv QUIZ

Apăsați tasta „Find” pentru a intra în modul QUIZ. Posterul îi pune copilului o întrebare și îi acordă aproximativ șapte (7) secunde pentru a găsi cuvântul, litera sau numărul cerut. Aparatul repetă întrebarea.

Spelling Quiz

#### Spune pe litere cuvântul

Posterul pronunță un cuvânt, copilul trebuie să apese tastele cu litere, succesiv, pentru a crea cuvântul din litere.

Melodies

Apăsați tasta „Melodies” pentru a asculta diferitele melodii disponibile. Apăsați din nou tasta pentru a lansa următoarele melodii.

Repeat

Apăsați această tastă pentru ca posterul să repete o literă, un cuvânt, etc.

EN/FR

Apăsați această tastă pentru a schimba limba între Franceză și Engleză.

Vol.

#### Întreținere și garanție

Utilizați doar o cârpă moale, ușor umedă pentru a curăța unitatea. Nu utilizați detergent. Nu expuneți unitatea la lumina directă a soarelui sau la orice altă sursă de căldură. Nu scufundați unitatea în apă. Nu demontați sau scăpați unitatea. Nu încercați să răsuciți sau să îndoiiți unitatea. Notă: Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni, acesta conține informații importante.

Acest produs este acoperit de garanția noastră de 2 ani. Pentru orice reclamație în temeiul garanției sau al serviciului post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul și să prezentați o dovadă validă de cumpărare. Garanția noastră acoperă orice defect de material de fabricație și de manoperă, cu excepția oricărei deteriorări care rezultă din nerespectarea manualului de instrucțiuni sau din orice acțiune neglijentă implementată asupra acestui articol (cum ar fi demontarea, expunerea la căldură și umiditate etc.). Se recomandă păstrarea ambalajului pentru orice referință ulterioară. În încercarea de a continua îmbunătățirea serviciilor noastre, am putea implementa modificări asupra culorilor și detaliilor produsului afișat pe ambalaj.

**AVERTISMENT!** Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 3 ani. Conține piese mici, pericol de sufocare.

Cod produs : JCMAT10i1series

Proiectat și dezvoltat în Europa – Fabricat în China  
© LEXIBOOK®

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com).

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

Protecția mediului  
Aparatele electrice nedorite pot fi reciclate și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite! Vă rugăm să sprijiniți activ conservarea resurselor și să ajutați la protejerea mediului prin returnarea acestui aparat la un centru de colectare (dacă este disponibil).

