

Tabletă educativă interactivă



Instrucțiuni

www.lexibook.com

LEXIBOOK
JCP10R0

Pornire

Tableta educativă oferă copiilor un mod distractiv de a învăța litere, cifre și cuvinte, iar în plus, să descopere sunetele instrumentelor și ale animalelor.

Pentru a porni tableta, apăsați pe butonul „Pornire/Oprire” din partea de jos a tabletei.

Pentru a opri tableta, apăsați din nou pe butonul „Pornire/Oprire” din partea de jos a tabletei.

Notă: Tableta se oprește automat după câteva minute de inactivitate.

Conținut

La deschiderea cutiei, asigurați-vă că următoarele elemente sunt incluse:

- 1 x Tabletă educativă
- 3 x Baterii AAA / LR03 de 1,5V
- 1 x Manual de instrucțiuni

AVERTISMENT: Îndepărtați toate elementele de ambalaj înainte de a oferi jucăria copilului. Nu lăsați pungii din plastic la îndemâna copiilor - pericol de asfixiere. Păstrați toate informațiile în legătură cu acest produs pentru referințe ulterioare.

Folosirea în siguranță a bateriilor


Tableta funcționează cu 3 baterii AAA / LR03 de 1,5V.

Instalarea bateriilor

1. Folosiți o șurubelniță pentru a deșuruba capacul compartimentului de baterii.

2. Scoateți bateriile vechi și înlocuiți-le cu unele noi, respectând indicațiile de polaritate din compartiment și de pe baterii.

3. Reînșurubați capacul compartimentului pentru baterii.

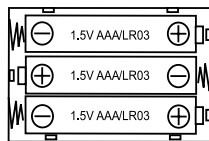

Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. Bateriile trebuie să fie instalate și înlocuite numai de către adulți. Se recomandă bateriile alcaline pentru o funcționare optimă. Îndepărtați bateriile consumate din produs. Instalați bateriile în pozițiile indicate de simbolurile de polaritate (+ și -). Nu folosiți în același timp baterii alcaline, standard (carbon zinc) sau reîncărcabile (nichel cadmiu). Nu folosiți în același timp baterii vechi și noi. Nu scurcircuitați bornele de alimentare. Scoateți bateriile din produs dacă acesta nu va fi folosit pentru o perioadă îndelungată. Nu lăsați baterii la îndemâna copiilor. Dacă sunt înghițite, acestea pot provoca leziuni grave, ducând chiar la deces. Nu aruncați bateriile în foc, deoarece pot exploda. Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă precum lumina soarelui, foc sau alte surse similare.

Protejați mediul înconjurător! Duceți produsele electrice și electronice și bateriile de care nu mai aveți nevoie la un centru de colectare corespunzător. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere.



Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs (Aplicabil în țările cu sisteme de colectare selectivă) Acest simbol înseamnă că produsul conține o baterie reglementată de Directiva europeană 2013/56/UE, care nu poate fi eliminată împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Toate bateriile trebuie eliminate separat de fluxul de deșeurii municipale prin intermediul punctelor de colectare desemnate de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea corectă a bateriilor vechi va ajuta la prevenirea unor potențiale consecințe negative asupra mediului, a sănătății animalelor și umană. Informații-vă asupra sistemului local de colectare selectivă a produselor electrice și electronice și a bateriilor. Respectați normele locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile la gunoierul menajer normal. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea bateriilor vechi, vă rugăm să contactați primăria sau centrul de servicii de salubritate.

ATENȚIE: Unele interferențe electromagnetice sau descărcări electrostatice pot determina tableta să funcționeze necorespunzător. Dacă întâmpinați probleme, scoateți și reintroduceți bateriile.

Taste și funcții

Descoperă literele și cifrele:

La pornire, tableta se află automat în modul de învățare a literelor și cifrelor. Apăsați pe unul dintre butoanele cu litere sau cifre pentru ca tableta să rostească litera sau cifra respectivă. Apăsați pe unul dintre personajele sau instrumentele din partea de sus a tabletei pentru a auzi sunetele pe care le scoate fiecare.



Literele, notele muzicale și personaje

Apăsați butonul, apoi butonul unei litere. Tableta va pronunța litera respectivă, cuvântul de la care vine și un sunet reprezentativ. În timp ce este selectat modul , apăsați pe clapele de pian pentru a auzi note muzicale. Apăsați din nou butonul , pentru a reveni la setarea inițială.



Testarea cunoștințelor

Apăsați acest buton pentru a accesa modul de testare a cunoștințelor. Tableta va pune o întrebare și va acorda câteva secunde pentru ca jucătorul să apese butonul literei, cifrei sau sunetului căutat.



Muzică și sunete

Apăsați pe butonul unui personaj sau al unei litere pentru a auzi sunetele asociate. Apăsați din nou butonul pentru a reveni la setarea inițială.



Apăsați acest buton pentru a ajusta volumul tabletei.

Întreținere și garanție

Pentru a curăța produsul, ștergeți-l la suprafață cu o lavetă umedă. Nu îl scufundați în apă, deoarece componentele electrice se pot defecta. Nu aplicați detergenți sau soluții de curățare agresive pe produs, deoarece acesta se poate deteriora iremediabil.

Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate și nu îl lăsați în lumina soarelui timp îndelungat. Evitați impactul puternic al produsului cu suprafețe dure. NOTĂ: păstrați manualul cu instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

Acest produs este acoperit de garanția producătorului timp de 2 ani. Pentru a beneficia de garanție, prezentați produsul împreună cu dovada achiziționării distribuitorului dvs. local. Garanția acoperă defectele de fabricare ce cad în răspunderea producătorului și nu se aplică în cazurile folosirii necorespunzătoare de către utilizator (dezasamblare, expunere la căldură sau umiditate etc.)

Culorile și conținutul pot varia. Îndepărtați toate elementele de ambalaj înainte de a oferi jucăria copilului. Nu lăsați pungii din plastic la îndemâna copiilor - pericol de asfixiere. Păstrați toate informațiile în legătură cu acest produs pentru referințe ulterioare.

Avertisment: Nerecomandat copiilor cu vârsta sub 3 ani. Conține piese mici care pot fi înghițite.

A se folosi numai sub supravegherea unui adult.

Cod de produs: JCP10R0

Dezvoltat în Europa. Fabricat în China

© LEXIBOOK®

www.lexibook.com

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

Informații privind protejerea mediului:

Duceți produsele electrice și electronice și bateriile de care nu mai aveți nevoie la un centru de colectare corespunzător. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere.

