

Tabletă educativă bilingvă



Instrucțiuni

www.lexibook.com

LEXIBOOK®
JCPAD002i6series

ROMÂNĂ

Pornire

Tableta educativă bilingvă oferă copiilor un mod distractiv de a învăța litere, cifre și cuvinte, iar în plus, să descopere sunetele instrumentelor și ale animalelor.

Pentru a porni tableta, apăsați pe butonul „Pornire/Oprire” din partea de jos a tabletei.

Pentru a opri tableta, apăsați din nou pe butonul „Pornire/Oprire” din partea de jos a tabletei.

Notă: Tableta se oprește automat după câteva minute de inactivitate.

Conținut

La deschiderea cutiei, asigurați-vă că următoarele elemente sunt incluse:

- 1 x Tabletă educativă
- 3 x Baterii AAA / LR03 de 1,5V ===
- 1 x Manual de instrucțiuni

AVERTISMENT: Îndepărtați toate elementele de ambalaj înainte de a oferi jucăria copilului. Nu lăsați pungi din plastic la îndemâna copiilor - pericol de asfixiere. Păstrați toate informațiile în legătură cu acest produs pentru referințe ulterioare.

La deschiderea cutiei, asigurați-vă că următoarele elemente sunt incluse:

Folosirea în siguranță a bateriilor


Tableta funcționează cu 3 baterii AAA / LR03 de 1,5V ===.

Instalarea bateriilor

1. Folosiți o șurubelniță pentru a deschide capacul compartimentului de baterii.
2. Scoateți bateriile vechi și înlocuiți-le cu unele noi,

respectând indicațiile de polaritate din compartiment și de pe baterii.

3. Reînșurubați capacul compartimentului pentru baterii.

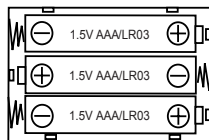

Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. Bateriile trebuie să fie instalate și înlocuite numai de către adulți. Se recomandă bateriile alcaline pentru o funcționare optimă. Îndepărtați bateriile consumate din produs. Instalați bateriile în pozițiile indicate de simbolurile de polaritate (+ și -). Nu folosiți în același timp baterii alcaline, standard (carbon zinc) sau reîncărcabile (nichel cadmiu). Nu folosiți în același timp baterii vechi și noi. Nu scurtcircuitați bornele de alimentare. Scoateți bateriile din produs dacă acesta nu va fi folosit pentru o perioadă îndelungată. Nu lăsați baterii la îndemâna copiilor. Dacă sunt înghițite, acestea pot provoca leziuni grave, ducând chiar la deces. Nu aruncați bateriile în foc, deoarece pot exploda. Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă precum lumina soarelui, foc sau alte surse similare.

Protejați mediul înconjurător! Duceți produsele electrice și electronice și bateriile de care nu mai aveți nevoie la un centru de colectare corespunzător. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere.



Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs (Aplicabil în țările cu sisteme de colectare selectivă) Acest simbol înseamnă că produsul conține o baterie reglementată de Directiva europeană 2013/56/UE, care nu poate fi eliminată împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Toate bateriile trebuie eliminate separat de fluxul de deșeurii municipale prin intermediul punctelor de colectare desemnate de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea corectă a bateriilor vechi va ajuta la prevenirea unor potențiale consecințe negative asupra mediului, a sănătății animalelor și umane. Informații-vă asupra sistemului local de colectare selectivă a produselor electrice și electronice și a bateriilor. Respectați normele locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile la gunoier normal. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea bateriilor vechi, vă rugăm să contactați primăria sau centrul de servicii de salubritate.

ATENȚIE:

Unele interferențe electromagnetice sau descărcări electrostatice pot determina tableta să funcționeze necorespunzător. Dacă întâmpinați probleme, scoateți și reintroduceți bateriile.

Taste și funcții



Literele

Apăsați butonul „Litere”, apoi apăsați pe butonul unei litere pentru ca tableta să pronunțe litera aleasă. Apăsați pe tastele cu cifre pentru a auzi diferite note muzicale.



Cuvinte

Apăsați butonul „Cuvinte”, apoi alegeți o cifră sau o literă. Tableta va pronunța cifra sau cuvântul ales.



Spunem pe litere

Apăsați butonul „Spunem pe litere”, apoi alegeți o cifră sau o literă. Tableta va pronunța pe litere cuvântul ales.



Testarea cunoștințelor

Apăsați butonul „Test” pentru a accesa modul de testare a cunoștințelor. Tableta va pune o întrebare și va acorda 7 secunde pentru ca jucătorul să apese butonul literei, cifrei sau cuvântului căutat. Tableta va pune întrebarea de două ori înainte să se închidă.



Muzică și instrumente

Apăsați pe tastele cu instrumente pentru a auzi sunetele aferente.



Apăsați butonul cu note muzicale pentru a asculta mai multe melodii.

Apăsați din nou pe buton pentru a schimba melodia.



Repetă Repeat

Apăsați butonul pentru ca tableta să repete litera, cuvântul, cifra sau întrebarea.



Română English

Apăsați butonul pentru a selecta limba.



Apăsați pe butoanele „+” și „-” pentru a micșora sau mări volumul.

Întreținere și garanție

Pentru a curăța produsul, ștergeți-l la suprafață cu o lavetă umedă. Nu îl scufundați în apă, deoarece componentele electrice se pot defecta. Nu aplicați detergenți sau soluții de curățare agresive pe produs, deoarece acesta se poate deteriora iremediabil.

Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate și nu îl lăsați în lumina soarelui timp îndelungat. Evitați impactul puternic al produsului cu suprafețe dure.

NOTĂ: păstrați manualul cu instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

Acest produs este acoperit de garanția producătorului timp de 2 ani. Pentru a beneficia de garanție, prezentați produsul împreună cu dovada achiziționării distribuitorului dvs. local. Garanția acoperă defectele de fabricare ce cad în răspunderea producătorului și nu se aplică în cazurile folosirii necorespunzătoare de către utilizator (dezasamblare, expunere la căldură sau umiditate etc.)

Culorile și conținutul pot varia. Îndepărtați toate elementele de ambalaj înainte de a oferi jucăria copilului. Nu lăsați pungi din plastic la îndemâna copiilor - pericol de asfixiere. Păstrați toate informațiile în legătură cu acest produs pentru referințe ulterioare.

Avertisment: Nerecomandat copiilor cu vârsta sub 3 ani. Conține piese mici care pot fi înghițite.

A se folosi numai sub supravegherea unui adult.

Cod de produs: JCPAD002i6series

Dezvoltat în Europa. Fabricat în China

© LEXIBOOK®
www.lexibook.com

Producător: Lexibook S.A.
6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

Informații privind protejarea mediului:

Duceți produsele electrice și electronice și bateriile de care nu mai aveți nevoie la un centru de colectare corespunzător. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere.



Bilingual educative tablet



Instruction Manual

www.lexibook.com
LEXIBOOK®
 JCPAD002i6series

ENGLISH

Start-up Guide

The interactive bilingual touchscreen tablet will help your child learn both French and English from an early age.
 To switch on the tablet, press the key located at the bottom of the tablet.
 To switch off the tablet, press the key again.
Note: the tablet turns off automatically after a few minutes of inactivity.

Packaging Contents

When unpacking, ensure that the following elements are included:


- 1 x Educational tablet
- 3 x AAA/LR03 type batteries 1.5V
- 1 x Instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.

Battery Information

The educational tablet works with 3 x 1.5V AAA/LR03 type alkaline batteries (included).
 Installing batteries:

1. Using a screw driver, open the battery door located at the rear of the unit.
2. Insert 3 x 1.5V AAA/LR03 batteries observing the polarity markings inside the battery compartment.

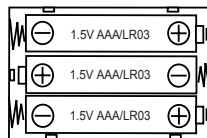

3. Close the battery compartment and tighten the screw.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again.

Keys and Activities

- Letter Letters** **Discovering letters**
Press the "Letters" key, then a letter of the alphabet and the tablet will say the corresponding letter. Press the "Numbers" key to listen to different musical notes.
- Counting Words** **Discovering words**
Press the "Words" key, then a number or letter. The tablet pronounces the chosen word.
- Spelling po litere Spelling** **Learning the spelling of words and numbers**
Press the "Spelling" key, then a number or letter. The tablet spells and then pronounces the chosen word.
- Test** **Interactive QUIZ mode**
Press the "Where is?" / "Which one is?" key to enter QUIZ mode. The tablet asks the child a question and gives him/her about seven (7) seconds to find the word, letter or number asked. The device repeats the question twice before shutting down.
- Discovering music and instruments**
Press the instrument keys to listen to the 3 corresponding sounds.

Press the music key to listen to the different melodies available. Press the key again to launch the next melodies.
- Repetă Repeat** Press this key to repeat a letter, a word, etc.
- Română English** Press this key to switch between French and English.
- Press the "+" and "-" buttons to increase and decrease the sound volume.

Maintenance and Warranty

Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit.

Note: Please keep this instruction manual, it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the nonobservance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference.

In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

WARNING! Not suitable for children under 3 years. Choking Hazard – Small parts.

Reference: JCPAD002i6series
 Designed and developed in Europe – Made in China
 © LEXIBOOK®

United Kingdom & Ireland
 For after-sales service, please contact us at
 savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Lexibook UK
 PO Box 59
 SOUTH MOLTON
 EX36 9AU, UK



Environmental Protection

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).



Correct disposal of batteries in this product
 (Applicable in countries with separate collection systems) This symbol means that the product contains a battery covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste. All batteries should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. The correct disposal of your old batteries will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and batteries. Follow local rules and never dispose of the product and batteries with normal household waste. For more detailed information about disposal of your old batteries, please contact your city office or waste disposal service center.

