

Declarație simplificată de conformitate UE

Noi, Lexibook® S.A.

Bât 11., 6 avenue des Andes

91940 Les Ulis - Franța

Tipul produsului: Consolă de jocuri

Denumirea tipului: JG7440_01

Prin prezenta, Lexibook Limited declară că echipamentul radio de tip JG7440_01 este conform cu Directiva 2014/53/UE și cu Regulamentul privind echipamentele radio din 2017.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

<http://www.lexibook.com/doc/JG7440.pdf>

Yiu Wai Man

Yiu Wai Man
Manager dezvoltare produse
Hong Kong



Întreținere și garanție

Folosiți doar material textil moale, ușor umezit, pentru a curăța aparatul. Nu folosiți detergent. Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură. Nu scufundați aparatul în apă. Nu demontați și nu scăpați aparatul. Nu încercați să răsuțiți sau să îndoiți aparatul.

NOTĂ: păstrați acest manual de instrucțiuni, deoarece conține informații importante.

Acest produs este acoperit de garanția noastră de 2 ani (3 luni în afara Europei).

Pentru orice reclamație în cadrul garanției sau serviciului post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul și să prezentați o dovadă validă de achiziție.

Garanția noastră acoperă orice defect de fabricație, material și manoperă, cu excepția deteriorărilor rezultate din nerespectarea manualului de instrucțiuni sau din orice acțiune neglijentă aplicată acestui articol (cum ar fi dezasamblarea, expunerea la căldură și umiditate etc.). Se recomandă păstrarea ambalajului pentru orice referință ulterioară. **AVERTISMENT!** Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani. Pericol de sufocare - piese mici. În încercarea de a ne îmbunătăți constant produsele, am putea implementa modificări ale culorilor și detaliilor produsului afișat pe ambalaj.

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

France

Referință: JG7440_01

Proiectat și dezvoltat în Europa.

— Fabricat în China.

©LEXIBOOK®

Pentru servicii post-vânzare, vă rugăm să ne contactați la savcomfr@lexibook.com.

www.lexibook.com

Protecția mediului:

Aparatele electrice nedorite pot fi reciclate și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite!

Vă rugăm să sprijiniți activ conservarea resurselor și să contribuiți la protejarea mediului înconjurător returnând acest aparat la un centru de colectare (dacă este disponibil).



LEXIBOOK®

JG7440_01

Consolă de jocuri TV

TV Game Console



Manual de instrucțiuni

Să înceapă jocul!

Asocierea controllerelor cu consola.

- Porniți consola.
- Apăsați orice tastă de pe controller. O lumină roșie va clipi pe controller și va rămâne aprinsă când asocierea este finalizată.
- Repetați procedura de mai sus pentru al doilea controller.



Lista de jocuri

30 de jocuri sportive interactive

Vă rugăm să consultați lista de jocuri de la pagina 3.

Notă: Jocurile sunt concepute pentru unul sau doi jucători. Țineți controlerul cu o mână.

Notă: Pentru jocurile de tir, vă rugăm să țintiți folosind săgețile de pe controler (4) și să trageți mișcând controlerul rapid, în jos.

220 de jocuri arcade și mini-jocuri

Vă rugăm să consultați lista de jocuri de la pagina 3.

Specificații

Gama de frecvență: 2400 MHz – 2500 MHz

Putere de transmisie: 6 dBm

Adaptor

Intrare

Ieșire

CA 100 V-240 V~ 50-60 Hz 0,3 A

CC 5,0 V = 1,0 A 5,0 W



Avertisment pentru persoanele cu epilepsie

Citiți înainte ca dumneavoastră sau copiii dumneavoastră să utilizați jocul video. Unele persoane sunt predispuse la crize epileptice sau pierderi de cunoștință ca urmare a vizualizării anumitor lumini sau obiecte intermitente, deseori prezente în viața de zi cu zi. Aceste persoane sunt expuse riscului de crize atunci când vizionează anumite imagini televizate sau joacă anumite jocuri video. Astfel de incidente pot apărea chiar dacă persoana nu are antecedente medicale de epilepsie. Dacă dumneavoastră sau un membru al familiei dumneavoastră ați prezentat vreodată simptome asociate cu epilepsia (crize sau pierderi de cunoștință) în timp ce vizionați lumini sau imagini intermitente, consultați medicul înainte de utilizare.

Părinții sunt sfătuiți să-și supravegheze copiii în timp ce se joacă jocuri video. Dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră prezentați oricare dintre următoarele simptome: amețeli, probleme de vedere, tensiune oculară sau musculară, pierderea cunoștinței, mișcări involuntare sau convulsii, încetați imediat jocul și consultați medicul.

Măsuri de precauție în timpul utilizării jocurilor video:

- Când utilizați un joc video care poate fi conectat la un ecran TV, stați în picioare sau așezați-vă relativ departe de ecranul TV, atât cât permite cablul de conectare.
- Utilizați de preferință jocuri video care au un ecran mic. Evitați să jucați jocuri video dacă sunteți obosit sau nu ați dormit suficient.
- Asigurați-vă că jucați într-o cameră bine iluminată.
- În timp ce jucați jocuri video, faceți pauze de 10-15 minute după fiecare oră de joc.

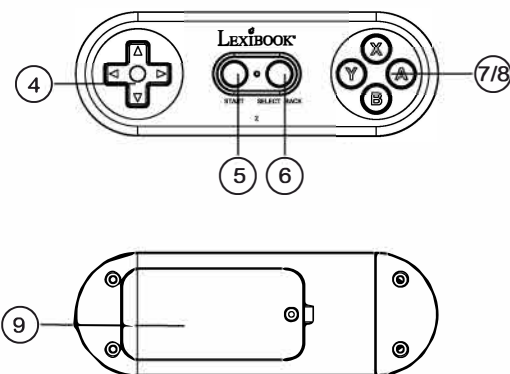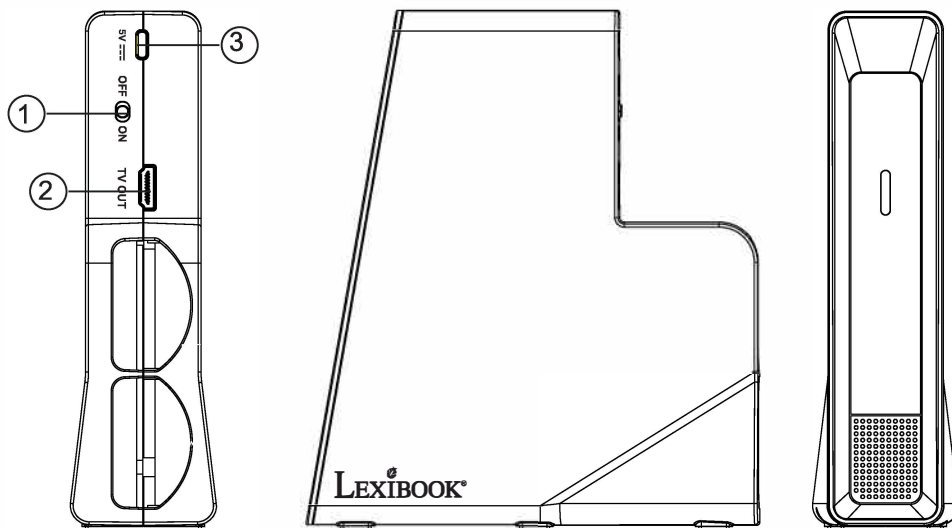

6. Aerisirea nu trebuie împiedată prin acoperirea orificiilor de ventilație.
7. Utilizați doar accesoriile specificate de producător.
8. Utilizați piesele de schimb specificate de producător.
9. Instalați unitatea în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
10. Amplasați unitatea într-un loc bine ventilat. Așezați sistemul pe o suprafață plană, dură și stabilă. Nu expuneți la temperaturi de peste 40 °C. Lăsați un spațiu liber de cel puțin 10 cm în spatele și în partea superioară a unității și 5 cm pe fiecare parte.
11. Apăsați ușor butoanele consolei. Apăsarea prea puternică a acestora poate deteriora unitatea.
12. Înlăturați bateriile uzate într-un mod responsabil față de mediu.
13. Asigurați-vă întotdeauna că produsul este deconectat de la priza electrică înainte de a-l muta sau curăța.
- Curățați-l doar cu o cârpă uscată.
14. Opriti produsul în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu va fi utilizat pentru perioade lungi de timp.
15. Acest produs nu are piese care pot fi reparate de utilizator. Nu încercați să reparați acest produs în mod individual. Numai personalul calificat ar trebui să efectueze reparații. Duceți produsul la un atelier de reparații electronice pentru inspecție și reparații.
16. NU permiteți NICIODATĂ nimănui, în special copiilor, să introducă obiecte în orificii, fante sau alte deschizături ale carcasei aparatului, deoarece acest lucru ar putea provoca un șoc electric mortal.
17. Nu montați acest produs pe perete sau tavan.
18. Nu așezați aparatul în apropierea televizoarelor, difuzoarelor și a altor obiecte care generează câmpuri magnetice puternice.
19. Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este în funcțiune.
20. Păstrați distanțele minime din jurul aparatului pentru o ventilație suficientă.
21. Ventilația nu trebuie împiedată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu obiecte, precum ziare, fețe de masă, perdele etc.
22. Aparatul a fost conceput pentru a fi utilizat în condiții climatice moderate.
23. Bateriile trebuie eliminate în mod corespunzător. Duceți-le la containerul de colectare pentru a proteja mediul înconjurător.

Conectarea consolei la un televizor


Consola de jocuri TV trebuie conectată la un televizor.

Notă: Televizorul și consola TREBUIE SĂ FIE OPRITE.

1. Introduceți un capăt al cablului TV în consolă ② și celălalt capăt al cablului în portul TV al televizorului.
2. Porniți televizorul și consola.

Poziționarea consolei în zona de joc:

- Așezați consola respectând cu atenție schema de alături.
- Asigurați-vă că aveți suficient spațiu și că nu există obstacole în zona de joc (mobilier, corpuri de iluminat suspendate, covoare etc.)
- Așezați consola pe o masă plană și stabilă, la aproximativ aceeași înălțime cu televizorul.
- Jucați direct în fața televizorului, la o distanță de 1 metru de consolă.

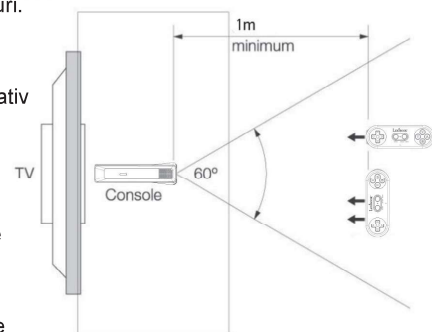

Notă: Nu utilizați alte controllere în aceeași cameră și în timpul jocului, deoarece pot apărea funcționări anormale ale consolei.

Notă: Pentru a afișa imaginea transmisă de unitatea principală, trebuie să setați televizorul pe mufa de intrare utilizată.

Butonul de selectare a intrării poate fi amplasat diferit în funcție de producătorul televizorului și poate fi etichetat ca: select, input, input select, line, line in, source, in, EXT sau AUX. Pentru mai multe informații, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.

Jocuri cu sport și mișcare (30)

FUNNY BASEBALL	FRUIT MASTER	BASKETBALL	ICE HOCKEY
HAPPY TRAMPOLINE	TENNIS	CANOE SLALOM	ROWING
CLASSICAL BOWLING	PINGPONG TENNIS	THROWING GOBLIN	ARCHERY
SUPER FIGHTERS	POKE BUBBLE	HAPPY MINER	EQUESTRIAN BOY
HAPPY PARKOUR	FENCING	CATCHING LOACHES	JUMPING EGGS
HAPPY SKIPPING ROPE	HAPPY CURLING	HAPPY OSTRICHES	DARTS
RUNNING TALENT	FISHING	MINI SOCCER	
HUNDERD-METER FLYER	THROWING JAVELIN	JUMP JUMP	

Jocuri puzzle (100)

EVERYBODY FISHING	CARTOON AIRCRAFT BATTLE	ADVENTURE BUNNY	ROBOT WARS
TRAMPLE GOBLIN	ROULETTE	PASTRY PARTY	SHAPE SWITCHER
BEANS KING	ODD EVEN NUMBER	CAKE SHOP	SPIN MATCH
DREAM OF GEMS	DOOM RAILS	BOMBER BOY	COLORLED GEMS
CARTOON AIR WAR	EYE CHALLENGE	CARTOON PUZZLE	SUPER PIZZA
MIX & MATCH	FLYING	CHANGE CUP	SUPER PORTERS
JACK OR EGGS	CONNECTING PIPE	SEA FIGHT	CRAZY CAT
PIGMY GO HOME	JACK'S ADVENTURES	DIAMOND FOREST	COLLAPSED BLOCK
FLIGHT CHESS	JUMPING MICE	GO DOWNSTAIRS	TURN STONE
PENGUIN TREASURE HUNT	JUMPING RABBIT	ANIMAL WAR	BOUNTY HUNTERS
SUBMARINE WAR	KILL THE VIRUS	GOOD FISHERMAN	X-TRAINING
SEABED BUBBLE	NAUGHTY MONKEY	HAPPY BIRDS	SPOT DIFFERENCE
SUDOKU	PINBALL	IQ COW	BEE OF WAR
GOBANG	PLANE FIGHT 2	JAPANESE SUMO	CHESS
DIGITAL MEMORY	WAR OF SEA	HAPPY BABY KARTING	ICE BLOCKS
BALL ESCAPE	SPACE FIGHTER	STREET BASKETBALL	RABBIT CROSSING THE RIVER
MINE CLEARANCE	SPACE RESCUE	MATCH CARTOON	TABLE FOOTBALL
HIGHWAY RACING	SPACE WALKER	BRAIN CHALLENGE	FREECELL
RESCUE PETS	ANIMALS MACHINES	MAZE TRAP	CONNECTING LINES
BIG EATER	STREETS VOLLEYBALL	CRAZY PIRATE SHIP	COLORLED SQUARES
BOMB PRINCESS	BIG SHOT CHECKERS	THE BEER MASTER	JUMP JACK
OPEN BOX	BLACK JACK	POCKET CHANGE	SOKOBAN
MAHJONG CLEAN	GEM ELIMINATE	PRECIPICE	GO UPSTAIRS
BILLIARD BALL	BALLOON SHOOT	CAR PARK	PLANE FIGHT
CRAZY BBQ	BUMPER BALLS	PUSH COLOR	BUBBLE FROG

Jocuri cu împuscături (20)

SNIPER AIRBORNE	DUMP SHOOTER	LIGHTNING GUNNER	SHOOTING DUCK
ANNOYING BIRD	FRISBEE ARENA	PERFECT COUNTERATTACK	SPLIT BOMB
CAVE GHOST	FRUIT SHOOTER	RAGA OF WARS	STREET GUNMAN
CLEAR ROAD-BLOCK	HOSTAGE CRISIS	SEA OF FIRE	TOY SHOOTER
DEER HUNTING	INTERCEPT MINES	SHARPSHOOTER	DRAGON HUNTER

Jocuri clasice (100)

ABSCONDEE	BURROW EXPLORER	FINAL BLOOD	POBBLE
AERIAL HERO	BUSY BAR	FIRST DEFENDER	POLAR BAT
AERIAL WARFARE	CANDY WORKSHOP	FISHING	PUZZLE
AETHER	CANNONADE	FIVE DAYS	RACING FIGHTER
AIM CRUISE	CIRCLE RACING	FLING BALL	RURAL GOBLIN
AIMLESS	CLIMBING	GALLAGANT	SEA WOLF
ANGEL	CLOSE QUARTERS	GHOST CASTLE	SEAPORT GUARL
ANIMAL BLOCKES	COAST GUARD	GOAL KEEPER	SUBMARINE
ANIMAL CONTEST	COLLIDING	GOBLET TOWER	SURFG SPORT
AQUARIUM	CONTEST	GREEDS	TENNIS
ARENA	COOKIES LABYRINTH	HAPPY MATCH	THE ARCHER
ASSART	CRYSTAL BLAST	HIT MOUSE	THE HACKER
AWFUL RUSH	CUB ADVENTURE	ICE OCEAN	THROUGH MAN
BALLOON SHOOT	CUT FISH	LABYRINTH	TWIN CARDS
BASEBALL	DANGER BRIDGE	LITTLE WITCH	TWIN FISH
BLOBMAN	DARK CASTLE	LUNARIAN	UNDERSEA ARENA
BLOCKS WORLD	DEFENSIVE	LUNATION	UTMOST WARFARE
BOAT RACE	DEVILDOM DOOM	MAD XMAS	VANGUARD
BOMB KING	DIFFERENCE	MAN IN RED	VIGILANT
BOXWORLD	DUNE WAR	MECCANO	WARRIOR
BROTHER BALL	EGG CONTEST	MOVE BOX	WATER PIPE
BUBBLE	EIDOLON'S REVENGE	MUSIC MOMENT	WILD WORM
BUG CATCHER	ESCAPEWAY	OCTOPUS SEA	WONDER BALL
BUG'S WAR	FATED PIRATE	PANZER ATTACK	WONDER RABBIT
BURBLES	FEARMASTER	PINDABLE	ZOOM

Introducere

Vă mulțumim că ați achiziționat Consola de jocuri TV de la Lexibook.

Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni pentru a descoperi toate funcțiile sale și pentru a înțelege regulile de siguranță.

Conținutul pachetului

La despachetare, asigurați-vă că sunt incluse următoarele elemente:

- 1 x consolă de jocuri
- 2 x controlere wireless
- 1 x cablu TV
- 1 x cablu de alimentare USB-C
- 1 x manual de instrucțiuni

AVERTISMENT: Toate materialele de ambalare, cum ar fi banda adezivă, folii de plastic, legături din sârmă și etichete, nu fac parte din această jucărie și trebuie aruncate pentru siguranța copilului dumneavoastră.

Ghid principal

Consolă

Notă: Consultați diagrama de la pagina 2.

1. Tasta POWER: pentru pornirea sau oprirea consolei
2. Port TV
3. Intrare alimentare USB-C

Controller

Notă: Consultați diagrama de la pagina 2.

4. Taste direcționale: pentru a naviga în meniuri și a juca jocuri (Sus/Jos/Stânga/Dreapta)
 5. Tasta START: pentru a începe jocul
 6. Tasta SELECT / BACK
 - 7/8. Tastele A, B, X și Y: pentru a juca jocurile.
- Notă:** Funcția tastei depinde de joc.
9. Compartimentul bateriei

Informații despre baterie

Consola de jocuri TV trebuie utilizată numai cu cablul de alimentare USB-C furnizat (5,0 V , 1000 mA ) și un adaptor (nu este inclus).

Specificații adaptor:

Intrare: 100 V-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A Ieșire CC 5,0 V , 1,0 A 5,0 W

Cele două controllere wireless funcționează cu câte două baterii de tip AAA/LR03 de 1,5 V  fiecare (nu sunt incluse).

Avertisment pentru părinți: transformatorul și adaptorul nu sunt destinate utilizării ca jucării. Utilizarea trebuie să se facă sub supravegherea părinților.

Consola:

1. Asigurați oprirea consolei de jocuri.
 2. Conectați cablul USB-C (inclus) la portul din spatele consolei ③.
 3. Conectați celălalt capăt al cablului la un adaptor CA (nu este furnizat) și apoi la o priză de alimentare.
 4. Porniți consola de jocuri ①.
- Notă:** Jucăria nu trebuie conectată la mai multe transformatoare sau surse de alimentare decât numărul recomandat.

Avertisment: Deconectați adaptorul dacă jocul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, pentru a preveni supraîncălzirea.

Când jocul este alimentat de un adaptor, nu jucați în aer liber. Verificați starea adaptorului și a cablurilor de conectare în mod regulat. Dacă starea acestora se deteriorează, nu utilizați adaptorul până când nu a fost reparat. Jucăria trebuie utilizată numai cu un transformator pentru jucării. Adaptorul nu este o jucărie. Consola trebuie deconectată de la sursa de alimentare pentru a fi curățată dacă se utilizează lichide pentru curățare. Jucăria nu este destinată copiilor cu vârsta sub 3 ani. Utilizarea incorectă a transformatorului poate provoca șocuri electrice.

Controllere fără fir:

1. Utilizați o șurubelniță pentru a deschide compartimentul bateriilor situat în partea din spate a controllerului.
2. Instalați cele 2 baterii de tip LR03/AAA respectând cu atenție polaritatea indicată în partea de jos a compartimentului bateriilor și conform diagramei prezentate mai jos.
3. Închideți compartimentul bateriilor și strângeți șurubul.
4. Repetați cei 3 pași anteriori pentru a instala bateriile celui de-al doilea controller.



Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult. Nu se vor amesteca diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate. Se vor utiliza numai baterii de același tip sau echivalente cu cele recomandate. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă. Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie. Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate. Nu aruncați bateriile în foc. Scoateți bateriile dacă nu veți utiliza jocul pentru o perioadă lungă de timp. Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, focul sau alte surse asemănătoare.

Jucăria trebuie conectată doar la echipamente care poartă unul dintre următoarele simboluri:



AVERTISMENT: Defecțiunile sau pierderea memoriei pot fi cauzate de interferențe puternice de frecvență sau descărcări electrostatice. În cazul unei funcționări anormale, fie resetați unitatea sau scoateți bateriile și reintroduceți-le, fie deconectați adaptorul de la priza de curent și reconectați-l.

Instrucțiuni de siguranță

VĂ RUGĂM CITIȚI ÎNAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL.

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție toate instrucțiunile de utilizare. Vă rugăm să rețineți că acestea sunt precauții generale și este posibil să nu se aplice pentru aparatul dumneavoastră.

1. Citiți acest manual de instrucțiuni înainte de a încerca să conectați sau să utilizați aparatul.
2. Păstrați aceste instrucțiuni în stare bună. Respectați toate avertismentele. Urmați toate instrucțiunile.
3. Păstrați acest manual de instrucțiuni pentru referințe viitoare.
4. Aparatul nu trebuie expus la picături sau stropi; nu așezați obiecte umplute cu lichide, precum vase, pe produs. Utilizați numai în locuri uscate.
5. Nu așezați surse de deschise de foc, cum ar fi lumânări, pe produs.