

# Joc electronic cu bile



## Instrucțiuni

**LEXIBOOK®**  
JG995 series

ROMÂNĂ

### CONȚINUT

1 x placă principală, 2 x părți detașabile, 2 x bile, 1 x panou de scor, 1 x pantă, 1 x orificiu de eliminare a bilei, 1 x manual instrucțiuni


**AVERTISMENT:** Toate materialele de ambalare, cum ar fi bandă, folii de plastic, legături de sârmă și etichete, nu reprezintă parte din această jucărie și trebuie aruncate pentru siguranța copilului dumneavoastră.

### ALIMENTARE

Produsul funcționează cu 3 baterii tip AA/LR6 de 1,5 V (nu sunt incluse).

#### Instalarea bateriilor


1. Cu ajutorul unei șurubelnițe, deschideți compartimentul bateriilor aflat în spatele unității.
2. Introduceți cele 3 baterii alcaline AA/LR6, respectând polaritatea indicată în interiorul compartimentului.
3. Închideți compartimentul și înșurubați.

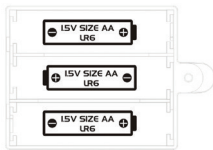

Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult. Diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate nu trebuie amestecate. Se vor utiliza numai baterii de același tip sau echivalent conform recomandărilor. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă. Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie. Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate. Nu aruncați bateriile în foc. Scoateți bateriile dacă nu veți folosi jocul pentru o perioadă lungă de timp. Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.

**AVERTISMENT:** Funcționarea defectuoasă sau pierderea memoriei pot fi cauzate de interferențe puternice de frecvență sau de descărcare electrostatică. Dacă apare vreo funcție anormală, îndepărtați bateriile și introduceți-le din nou.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

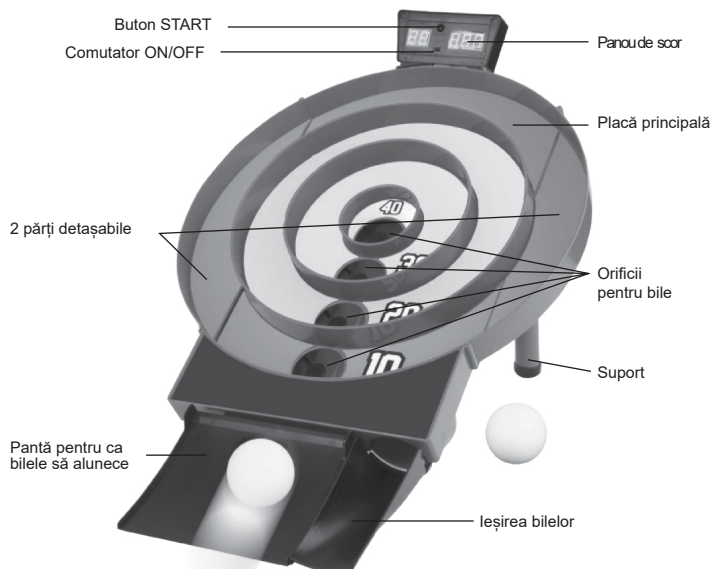

## PREGĂTIREA JOCULUI

Asamblați cele 2 părți detașabile pe placa principală. Conectați firul negru din spate la panoul de marcat și asamblați-l deasupra plăcii principale. Apoi asamblați pantă și ieșirea mingiei împreună și atașați-o în partea de jos a plăcii principale. În cele din urmă, desfaceți picioarele din spate și puneți jocul pe podea sau pe o masă. Comutatorul de alimentare este situat lângă panoul de scor. Puneți-l în poziția ON pentru a porni jocul cu bile și în poziția OFF pentru a opri jocul.

## SCOPUL JOCULUI

Scopul jocului este de a înscrie cât mai multe puncte posibil în 30 de secunde. Aruncarea mingii în găurile inelului acordă jucătorului un număr de puncte în funcție de gaura în care mingea a fost aruncată, de la 10 la 40 de puncte. După 30 de secunde, jocul se termină și scorul total este indicat pe panoul de scor.

## DEFĂȘURAREA JOCULUI

Înainte de a începe un nou joc, resetați scorul de pe ecran apăsând butonul START. Se va auzi un fluier și un sunet de urale, indicând că pornește temporizatorul de 30 de secunde.

## ÎNTREȚINERE ȘI GARANȚIE

Utilizați doar o cârpă moale, ușor umedă pentru a curăța unitatea. Nu utilizați detergent. Nu expuneți unitatea la lumina directă a soarelui sau la orice altă sursă de căldură. Nu scufundați unitatea în apă. Nu demontați sau scăpați unitatea. Nu încercați să răsuciți sau să îndoiți unitatea. Notă: Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni, acesta conține informații importante.

Acest produs este acoperit de garanția noastră de 2 ani. Pentru orice reclamație în temeiul garanției sau al serviciului post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul și să prezentați o dovadă validă de cumpărare. Garanția noastră acoperă orice defect de material de fabricație și de manoperă, cu excepția oricărei deteriorări care rezultă din nerespectarea manualului de instrucțiuni sau din orice acțiune neglijentă implementată asupra acestui articol (cum ar fi demontarea, expunerea la căldură și umiditate etc.). Se recomandă păstrarea ambalajului pentru orice referință ulterioară. În încercarea de a continua îmbunătățirea serviciilor noastre, am putea implementa modificări asupra culorilor și detaliilor produsului afișat pe ambalaj.

**AVERTISMENT!** Nu este potrivit pentru copii cu vârsta sub 3 ani. Conține piese mici, pericol de sufocare.

Référence: JG995series

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine.

© Lexibook®

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France  
www.lexibook.com

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

Protecția mediului  
Aparatele electrice nedorite pot fi reciclate și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite! Vă rugăm să sprijiniți activ conservarea resurselor și să ajutați la protejarea mediului prin returnarea acestui aparat la un centru de colectare (dacă este disponibil).

