

# CYBER ARCADE JOC DE BUZUNAR



JL1895FZ  
Manual de utilizare



**LEXIBOOK®**  
Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11,  
91940 Les Ulis, France




## LISTA JOCURILOR FROZEN

1	Winter Magic	6	Snow Kingdom
2	Snow Fight	7	Sparkle Memory
3	Eternal Winter	8	Ice Power
4	Spiralling Snow	9	Alpine Wonder
5	Ice Maze	10	Icy Journey

11	Mr. Runner	46	Delivery Man	81	Closed Shell	116	Baby Arms
12	Golf	47	Mr.Onion	82	Peg Sweeper	117	Pile the Box
13	Ping Pong	48	Manic Troll	83	Paint Master	118	Igloo Land
14	Fishing	49	Mini Golf	84	Mister Easter	119	Insect Chase
15	Explorer	50	VS.FootBall	85	Wilson	120	Jumping Ball
16	Bubble Master	51	Jewel Quest	86	Pool Quiz	121	Bubble Factory
17	Bubble Hero	52	Mystic Totem	87	Fish Adventure	122	Fast Race
18	Happy Jump	53	Imp and Cubes	88	Worm Catch	123	Dump Lorry Race
19	Fruit Killer	54	Pair Up	89	Fossick	124	Arkanoid
20	Fun Dash	55	Sprouts Risks	90	Flame Beetles	125	Lonely Island
21	Ball Blaster	56	Secret Bottle	91	Hide and Seek	126	Loop Tennis
22	Kitchen War	57	Ball Mania	92	Flying	127	Motor Rally
23	Darts	58	Find the Way	93	Number Place	128	Ocean Quest
24	Jan-Ken-Pon	59	Win or Lose	94	Push the Box	129	Pinball
25	Fun Claw	60	Blox World	95	North Salvation	130	Pool Pro
26	Jungle Defence	61	Chi-Fou-Mi	96	Grass Cutter	131	Push the Ball
27	Space Castle	62	Brains Diamonds	97	Code Eagle	132	Speedy Way-X
28	Dream Bubble	63	Awake Baby	98	Ogreish Flower	133	Rainbow
29	Air Circus	64	Balloon Man	99	Happy Diamond	134	Riskier
30	Bird Hunter	65	Puzzle Pop	100	Quick Move	135	VR Racing
31	Down to 100	66	Hard Win	101	Garden Weeder	136	Fish Catcher
32	Bounce	67	Fantastic Farm	102	Ball Clash	137	Wild River
33	Puzzle Park	68	Pop Ball	103	Pinball Track	138	Canyon Raider
34	Happy Farm	69	Firefight Bro	104	Right Spot	139	Escape
35	Winlinez	70	Block Out	105	Let's Go	140	Under the Sea
36	Sky Mission	71	Magic Diamond	106	Magic Bubble	141	Matching Tiles
37	Move Fun	72	Hit n Move	107	Take a Smile	142	Go Bang
38	Basketball	73	Fruit Rotation	108	Juggle	143	Conquer South Pole
39	Farm Pinball	74	Fruit Fall	109	Dragon Fire	144	Racing Boat
40	Super Rabbit	75	Little Plane	110	Climbing Challenge	145	Towers
41	Ball Slider	76	Smart Frog	111	Lucky Lawn Mower	146	Animal Pool
42	Freak Number	77	Go Soccer	112	Garden Maze	147	100m Dash
43	Spring Bros.	78	Fish Quiz	113	Dangerous Zone	148	Transportation
44	Final Escape	79	Bingo Zap	114	Action Ball	149	Green Quest
45	Submarine War	80	Puzzle Quest	115	Jewel Master	150	Fire Fighter

## ROMÂNĂ

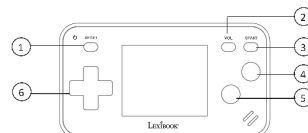

## CONȚINUTUL PACHETULUI

La despachetare, asigurați-vă că sunt incluse următoarele elemente:

1 x consolă de jocuri / 1 x manual de instrucțiuni

**AVERTISMENT:** Toate materialele de ambalare, cum ar fi bandă adezivă, folii de plastic, legături de sârmă și etichete, nu fac parte din această jucărie și trebuie aruncate pentru siguranța copilului dvs.

## INFORMAȚII DESPRE BATERIE

Consola de jocuri funcționează cu 3 baterii de tip AAA/LR03 de 1,5 V (nu sunt incluse).

Cere ajutorul unui adult pentru a găsi și instala bateriile corespunzătoare. Pentru acest produs trebuie utilizate doar bateriile menționate.

1. Folosiți o șurubelniță pentru a deschide capacul compartimentului pentru baterii situat în partea din spate a unității.


2. Instalați cele 3 baterii LR03/AAA conform polarității indicate în partea de jos a compartimentului pentru baterii și conform diagramei prezentate alăturat.

3. Închideți compartimentul pentru baterii și strângeți șurubul.

### NOTĂ:

- În cazul în care sunetul devine slab sau consola nu reacționează corespunzător, este posibil să fie necesară schimbarea bateriilor.

- Utilizați baterii alcaline pentru o performanță mai bună.

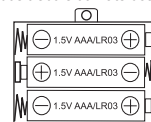

Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult. Nu se vor amesteca baterii de tipuri diferite sau baterii noi și uzate. Se vor utiliza numai baterii de același tip sau de tip echivalent cu cele recomandate. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă. Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie. Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate. Nu aruncați bateriile în foc. Scoateți bateriile dacă nu veți utiliza jocul pentru o perioadă lungă de timp. Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, focul sau alte surse asemănătoare.

**AVERTISMENT:** Defecțiunile sau pierderea memoriei pot fi cauzate de interferențe puternice de frecvență sau descărcări electrostatice. În cazul apariției unei funcționări anormale, resetați unitatea sau scoateți bateriile și reintroduceți-le.

## GHID DE BAZĂ

**NOTĂ:** Înainte de a porni jocul, îndepărtați folia de plastic de pe ecranul LCD.

### 1. Butonul START :

Apăsați **START** pentru a porni consola de jocuri. Lista de jocuri va apărea pe ecran. Utilizați tastele săgeți (Stânga/Dreapta/Sus/Jos) pentru a parcurge lista și selectați jocul dorit apăsând butonul START.

**Butonul RESET.** Apăsați scurt acest buton pentru a reveni la lista de jocuri sau pentru a reseta dispozitivul atunci când acesta nu funcționează corect.

**2. Butonul de reglare a volumului.** Există 3 niveluri de volum disponibile: mut, mediu și tare. La pornirea consolei, volumul este setat la nivelul tare. Apăsați acest buton pentru a trece de la un nivel de volum la altul.

### 3. Butonul START.

### 4. Butonul B.

### 5. Butonul A.

### 6. Tastele direcționale (săgețile stânga/dreapta/sus/jos).

## AVERTISMENT PENTRU PREVENIREA CRIZELOR EPILEPTICE

Citiți înainte ca dumneavoastră sau copiii dumneavoastră să utilizați jocuri video. Unele persoane sunt predispușe la crize epileptice sau pierderi de conștiință ca urmare a vizionării anumitor lumini sau obiecte intermitente, deseori prezente în viața de zi cu zi. Aceste persoane sunt expuse riscului de crize atunci când vizionează anumite imagini televizate sau joacă anumite jocuri video. Astfel de incidente pot avea loc chiar dacă persoana respectivă nu are antecedente medicale de epilepsie. Dacă dumneavoastră sau un membru al familiei dumneavoastră ați prezentat vreodată simptome asociate cu epilepsia (crize sau pierderi de conștiință) în timp ce vizionați lumini intermitente sau imagini, consultați medicul înainte de utilizare. Părinții sunt sfătuiți să-și supravegheze copiii în timp ce se joacă jocuri video. Dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră prezentați oricare dintre următoarele simptome: amețeli, probleme de vedere, tensiune oculară sau musculară, pierderea conștiinței, mișcări involuntare sau convulsii, încetați imediat jocul și consultați medicul.

### Precauții pentru orice eventualitate în timpul utilizării unui joc video:

- Când jucați un joc video care poate fi conectat la un ecran TV, stați în picioare sau așezați-vă relativ departe de ecranul TV, atât cât permite cablul de conectare.
- Utilizați de preferință jocuri video care au un ecran mic. Evitați să jucați jocuri video dacă sunteți obosit sau nu ați dormit suficient.
- Asigurați-vă că jucați într-o cameră bine iluminată.
- În timp ce jucați jocuri video, faceți pauze de 10-15 minute la fiecare oră de joc.

## ÎNȚREȚINERE ȘI GARANȚIE

Folosiți doar material textil moale, ușor umed, pentru a curăța aparatul. Nu folosiți detergent. Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la orice altă sursă de căldură. Nu scufundați aparatul în apă. Nu demontați și nu scăpați aparatul. Nu încercați să răsușiți sau să îndoiți aparatul.

### NOTĂ: păstrați acest manual de instrucțiuni, deoarece conține informații importante.

Acest produs este acoperit de garanția noastră de 2 ani. Pentru orice reclamație în cadrul garanției sau pentru servicii post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul și să prezentați o dovadă validă de achiziție. Garanția noastră acoperă orice defect de fabricație și de manipulare, cu excepția deteriorărilor rezultate din nerespectarea manualului de instrucțiuni sau din orice acțiune neglijentă asupra acestui articol (cum ar fi demontarea, expunerea la căldură și umiditate, etc.). Se recomandă păstrarea ambalajului pentru orice referință ulterioară. În încercarea de a ne îmbunătăți serviciile, am putea implementa modificări ale culorilor și detaliilor produsului afișate pe ambalaj.

**ATENȚIE!** Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani. Pericol de sufocare – piese mici.

**ATENȚIE!** Această jucărie produce lumini intermitente care pot declanșa crize de epilepsie persoanelor sensibile.

Referință: JL1895FZ\_02

Proiectat și dezvoltat în Europa – Fabricat în China

©Lexibook®

©Disney

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)

**Protecția mediului**

Aparatele electrice uzate pot fi reciclate și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Vă rugăm să sprijiniți activ conservarea resurselor și să contribuiți la protejerea mediului înconjurător returnând acest aparat la un centru de colectare (dacă este disponibil).

