

LEXIBOOK®

Compact Cyber Arcade®


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



DISNEY PRINCESS LISTA DE JOCURI

1	Princess Life	6	Jewels Collection
2	Catch the Stars	7	Princess Puzzle
3	Delicious Pancakes	8	Royal Diamonds
4	Enchanted Palace	9	Fancy Match
5	Dreaming Sea	10	Bakery Shop

11	Mr. Runner	46	Delivery Man	81	Closed Shell	116	Baby Arms
12	Golf	47	Mr.Onion	82	Peg Sweeper	117	Pile the Box
13	Ping Pong	48	Manic Troll	83	Paint Master	118	Igloo Land
14	Fishing	49	Mini Golf	84	Mister Easter	119	Insect Chase
15	Explorer	50	VS.FootBall	85	Wilson	120	Jumping Ball
16	Bubble Master	51	Jewel Quest	86	Pool Quiz	121	Bubble Factory
17	Bubble Hero	52	Mystic Totem	87	Fish Adventure	122	Fast Race
18	Happy Jump	53	Imp and Cubes	88	Worm Catch	123	Dump Lorry Race
19	Fruit Killer	54	Pair Up	89	Fossick Underground	124	Arkanoid
20	Fun Dash	55	Sprouts Adventure	90	Flame Beetles	125	Lonely Island
21	Ball Blaster	56	Secret Bottle	91	Hide and Seek	126	Loop Tennis
22	Kitchen War	57	Ball Mania	92	Flying	127	Motor Rally
23	Darts	58	Find the Way	93	Number Place	128	Ocean Quest
24	Jan-Ken-Pon	59	Win or Lose	94	Push the Box	129	Pinball
25	Fun Claw	60	Blox World	95	North Salvation	130	Pool Pro
26	Jungle Defence	61	Chi-Fou-Mi	96	Grass Cutter	131	Push the Ball
27	Space Castle	62	Brains Diamonds	97	Code Eagle	132	Speedy Way-X
28	Dream Bubble	63	Awake Baby	98	Ogreish Flower	133	Rainbow
29	Air Circus	64	Balloon Man	99	Happy Diamond	134	Riskier
30	Bird Hunter	65	Puzzle Pop	100	Quick Move	135	VR Racing
31	Down to 100	66	Hard Win	101	Garden Weeder	136	Fish Catcher
32	Bounce	67	Fantastic Farm	102	Ball Clash	137	Wild River
33	Puzzle Park	68	Pop Ball	103	Pinball Track	138	Canyon Raider
34	Happy Farm	69	Firefight Bro	104	Right Spot	139	Escape
35	Winlinez	70	Block Out	105	Let's Go	140	Under the Sea
36	Sky Mission	71	Magic Diamond	106	Magic Bubble	141	Matching Tiles
37	Move Fun	72	Hit n Move	107	Take a Smile	142	Go Bang
38	Basketball	73	Fruit Rotation	108	Juggle	143	Conquer South Pole
39	Farm Pinball	74	Fruit Fall	109	Dragon Fire	144	Racing Boat
40	Super Rabbit	75	Little Plane	110	Climbing Challenge	145	Towers
41	Ball Slider	76	Smart Frog	111	Lucky Lawn Mower	146	Animal Pool
42	Freak Number	77	Go Soccer	112	Garden Maze	147	100m Dash
43	Spring Bros.	78	Fish Quiz	113	Dangerous Zone	148	Transportation
44	Final Escape	79	Bingo Zap	114	Action Ball	149	Green Quest
45	Submarine War	80	Puzzle Quest	115	Jewel Master	150	Fire Fighter

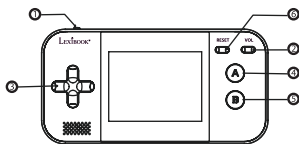

CONȚINUT

La despachetare, asigurați-vă că toate elementele următoare sunt incluse în pachet:


O consolă de jocuri / Instrucțiuni de utilizare

AVERTISMENT : Toate materialele de ambalare, cum ar fi banda, foliile de plastic, șnurul și etichete, nu fac parte din produs și trebuie aruncate.

ALIMENTARE

Consola dvs. de jocuri utilizează 3 baterii alcaline AAA/LR03 de 1,5 V --- (nu sunt incluse). Roață un adult să te ajute să instalezi corect bateriile. Utilizați numai bateriile specificate pentru acest produs.

1. Cu ajutorul unei șurubelnițe, deschideți capacul bateriei de pe partea din spate a unității.
2. Introduceți 3 baterii LR6 / AA de 1,5 V, respectând polaritatea indicată în partea de jos a compartimentului.
3. Închideți capacul compartimentului pentru baterii.

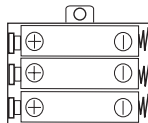

NOTĂ :

- Dacă sunetul slăbește sau dacă jocul nu răspunde corect la comenzi, luați în considerare schimbarea bateriilor.
- Pentru a asigura o performanță optimă, vă recomandăm să folosiți baterii alcaline.

Nu reincărcați bateriile nereîncărcabile. Scoateți bateriile din produs înainte de a le încărca. Încărcarea și înlocuirea bateriilor se va face numai sub supravegherea unui adult. Nu amestecați tipuri diferite de baterii sau baterii noi și folosite. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă. Bateriile epuizate trebuie să fie scoase din produs. Nu scurtcircuitați bornele bateriei sau ale bateriei reîncărcabile. Nu aruncați bateriile în foc. Scoateți bateriile dacă nu sunt utilizate pentru o perioadă lungă de timp. Acest dispozitiv poate fi utilizat numai cu bateriile specificate. Nu expuneți niciodată bateriile la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui sau focul. Utilizați numai baterii de același tip sau echivalent, conform recomandărilor.

ATENȚIE: Interferențele electromagnetice puternice sau descărcările electrostatice pot cauza funcționarea defectuoasă sau pierderea datelor. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, resetați dispozitivul sau scoateți și înlocuiți bateriile.

POZIȚIA TASTELOR

NOTĂ : Înainte de a începe jocul, îndepărtați folia de plastic de pe ecranul de afișare.

1. ON/OFF :

- Glisați butonul spre ON pentru a porni consola, spre OFF pentru a o opri. Ecranul lista jocurilor va apărea pe ecran. Defilați prin listă cu ajutorul tastelor direcționale (Stânga/ Dreapta/Sus/Jos), apoi selectați jocul dorit cu ajutorul butonului RESET. 2. Apăsăți butonul.
- 2. **Butonul de volum** Sunt disponibile 3 niveluri de volum: silențios (fără sunet), mediu și tare. La pornirea consolei, volumul este la nivelul tare. Apăsăți acest buton odată pentru a comuta între cele trei niveluri.
- 3. **Tastele săgeată (stânga/dreapta/sus/jos)**
- 4. **Butonul A**
- 5. **Butonul B**
- 6. **Butonul RESET**

AVERTIZARE DE EPILEPSIE

Citiți acest lucru înainte ca dumneavoastră sau copilul dumneavoastră să folosiți un joc video.

- I. Măsurile de precauție care trebuie luate în toate cazurile în care se utilizează un joc video.**
 Evitați să vă jucați dacă sunteți obosit sau dacă vă lipsește somnul. Asigurați-vă că vă jucați într-o cameră bine luminată, moderând luminozitatea ecranului. Atunci când utilizați un joc video care poate fi conectat la un ecran, jucați departe de ecranul televizorului și cât mai departe posibil de cablul de conectare. În timpul utilizării, faceți pauze de zece până la cincisprezece minute la fiecare oră.
- II. Avertizare privind epilepsia.**

Unele persoane sunt susceptibile la crize de epilepsie, care pot include pierderea cunoștinței la vederea, în special, a anumitor tipuri de stimuli luminoși puternici: succesiunea rapidă de imagini sau repetarea unor figuri geometrice simple, fulgere sau explozii. Aceste persoane sunt expuse riscului de a face crize atunci când joacă anumite jocuri video cu astfel de stimuli, chiar dacă nu au antecedente medicale sau nu au fost niciodată supuse ele însele unor crize de epilepsie. Dacă dvs. sau un membru al familiei dvs. a avut vreodată simptome (convulsii sau pierderea cunoștinței) în prezența unor stimuli luminoși, consultați-vă medicul înainte de utilizare. De asemenea, părinții trebuie să observe copiii, atunci când aceștia se joacă jocuri video. Dacă dvs. sau copilul dvs. prezintă oricare dintre următoarele simptome: amețeli, vedere încețoșată, contracții oculare sau musculare, dificultăți orientare, mișcări involuntare sau convulsii, sau pierderea momentană a cunoștinței, opriți imediat jocul.

ÎNȚREȚINERE ȘI GARANȚIE

Curățați aparatul ștergându-l cu o cârpă de praf, așa cum procedați cu mobila.

Piesele din plastic trebuie curățate și șterse temeinic. Se recomandă să folosiți un săpun și o cârpă umedă pentru a curăța panoul frontal.

Notă: Vă rugăm să păstrați acest manual, deoarece conține informații importante.

Acest produs este acoperit de garanția noastră de 2 ani (numai în Europa). În cazul oricărei reclamații de garanție sau de service, vă rugăm să contactați distribuitorul, cu dovada de cumpărare. Garanția nu acoperă daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare sau din intervenții neautorizate asupra articolului (de exemplu, dezasambarea, expunerea la căldură sau umiditate ...). Vă recomandăm să păstrați ambalajul pentru referințe ulterioare. În precuparea noastră continuă de îmbunătățire, este posibil să fim nevoiți să modificăm culorile și detaliile produsului prezentate pe ambalaj.

AVERTISMENT: Nerecomandat copiilor cu vârsta sub 3 ani. Conține piese mici, pericol de sufocare. Produsul include un cablu lung, risc de strangulare.

ATENȚIE: Această jucărie produce scâlpiri care pot provoca epilepsie persoanelor sensibile.

Număr de referință : JL2367DP

Proiectată și dezvoltată în Europa - Fabricată în China

©LEXIBOOK®

©Disney

Lexibook S.A.

6 avenue des Andes

91940 Les Ulis

France

Pentru solicitări de informații cu privire la probleme post-vânzare sau reclamații,

vă rugăm să scrieți la adresa

savcomfr@lexibook.com

www.lexibook.com



Informații de mediu

Toate echipamentele electrice uzate sunt reciclabile și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere! Vă rugăm să ne sprijiniți prin contribuția activă la conservarea resurselor și la protejarea mediului, prin returnarea acestui dispozitiv la punctele de colectare specifice.



IM addendum code: JL2367DP_IM_Addendum_RO_2023