


PIAN CU MICROFON DETAȘABIL

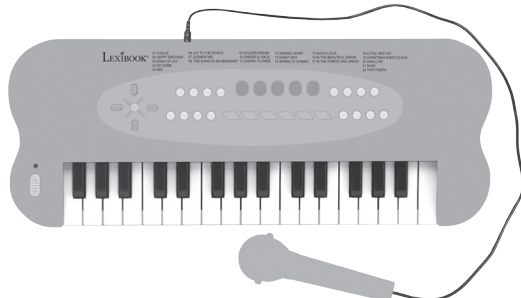

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUALE DI ISTRUZIONI
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING
NÁVOD K OBSLUZE
www.lexibook.com

K703FZ

Descriere produs:

Explorează noul tău pian și familiarizează-te cu diferitele elemente ale instrumentului muzical folosind diagrama de pe prima pagină a broșurii.

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Buton ON/OFF | 7. Buton Tobe/Samba | 13. Buton replay |
| 2. Buton reducere volum | 8. 8 ritmuri | 14. Buton pentru efecte sonore |
| 3. Buton creștere tempou | 9. Boxă | 15. Buton okon |
| 4. Buton creștere volum | 10. Buton Oprire | 16. Buton piese demo |
| 5. 8 instrumente | 11. Buton reducere tempou | 17. Microfon |
| 6. 4 moduri de tobe și 4 moduri samba | 12. Buton Înregistrare | |

Când desfaceți ambalajul, asigurați-vă că următoarele piese sunt incluse: 1x pian, 1 x microfon, 1 x manual de instrucțiuni


ATENȚIE: Elementele de ambalaj precum foliile de plastic, benzile adezive, etichetele și benzile de fixare metalice nu fac parte din acest produs și trebuie să fie aruncate din motive de siguranță înainte ca un copil să folosească produsul.

ALIMENTARE

Produsul funcționează cu 4 baterii tip AA/LR6 de 1,5V (nu sunt incluse).

Instalarea bateriilor

- Folosind o șurubelniță, deschideți compartimentul pentru baterii de pe spatele produsului.
- Introduceți 4 baterii alcaline AA/LR6, în pozițiile indicate de corespondența dintre simbolurile de polaritate + și - din compartiment și de pe baterii.
- Închideți compartimentul pentru baterii și strângeți șurubul.

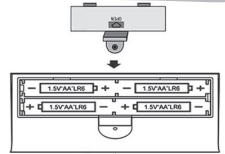

Nu încercați să încărcați baterii nereîncărcabile. Scoateți acumulatorii din produs înainte de a-i încărca. Încărcarea acumulatorilor trebuie să se desfășoare numai sub supravegherea unui adult. Nu amestecați baterii sau acumulatori de tipuri diferite sau baterii și acumulatori noi și vechi. Instalați bateriile sau acumulatorii respectând indicațiile de polaritate. Scoateți bateriile consumate și acumulatorii uzati din aparat. Nu scurtați circuitul bornele de alimentare ale bateriilor sau acumulatorilor. Nu aruncați bateriile în foc. Scoateți bateriile din produs dacă acesta nu va fi folosit timp îndelungat. Folosiți numai baterii de tip recomandat pentru acest produs. Nu expuneți niciodată bateriile la surse de căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui sau focul.

ATENȚIE: Interferențele electromagnetice puternice sau descărcările electrice pot afecta funcționarea produsului sau pot provoca pierdere de date. Dacă aparatul nu funcționează corect, scoateți și reinstalați bateriile.

SETARE MUZICĂ

CUM SĂ PORNIM INSTRUMENTUL

- Pentru a porni instrumentul comutați în sus butonul ON/OFF
- Pentru a închide instrumentul comutați butonul în jos.

CUM FOLOSIM BUTOANELE DE VOLUM

Apăsăți butoanele de volum când deschideți instrumentul pentru a seta volumul pentru redare muzică, piese demo.

Avertisment: Un volum prea ridicat vă poate dăuna auzului. Vă rugăm să setați instrumentul la un volum mai redus.

CUM FOLOSIM BUTOANELE DE TEMPOU

Apăsăți butoanele de tempou pentru a crește sau pentru a reduce tempoul muzicii. Funcționează atât pentru muzica pe care o cântați cât și pentru piesele demo.

CUM SETĂM TONUL

Butoanele de ton vă permit să alegeți între cele 8 instrumente diferite. (numărul 5 pe diagramă)

CUM SETĂM RITMUL

Butoanele de ritm vă permit să alegeți între cele 8 ritmuri diferite. (numărul 8 pe diagramă)

TOBE ȘI PERCUȚIE

Alegeți percuția pe care o doriți selectând unul din butoanele: bass, snare drum, hi-hat și cymbal. Schimbați între samba și tobe prin apăsarea butonului samba/tobe.

EXERSAȚI CU PIESELE DEMO

Apăsăți butonul Demo One pentru a asculta piesele demo. Fiecărui buton în corespunde o piesă demo. Apăsăți butonul Demo All pentru a cânta odată cu piesele demo. Pentru a trece la piesa următoare apăsați DEMO ONE/DEMO ALL din nou.

ÎNREGISTRĂȚI PIESELE

- Pentru a înregistra apăsați RECORD și cântați piesa cu maximum 54 de note.
- Când ai terminat, apăsați butonul REPLAY pentru a asculta melodia ta.
- Pentru a opri, apăsați butonul STOP.

OBSERVAȚIE: În timpul înregistrării evitați să apăsați butoane pentru că va anula funcția. Nu se pot înregistra piesele demo sau piesele cântate când este activată o altă funcție (tobe, samba, ritmuri). Instrumentul nu poate înregistra vocea la microfon.

CUM SĂ ADĂUGĂȚI EFECTE MELODIILOR

Apăsăți butonul de efecte (numărul 14 pe diagramă) pentru a activa unul dintre efectele sonore. Sunt 4 efecte diferite dintre care puteți alege.

BUTONUL DE ÎNȚĂRARE

Apăsăți butonul OKON (numărul 15 pe diagramă), pentru a activa funcția de înțărare. Apoi începeți să cântați odată cu piesele demo care se vor auzi.

CUM SĂ FOLOSIM MICROFONUL DETAȘABIL

Introduceți microfonul în mufa alocată și începeți să cântați.

MENTENANȚĂ ȘI GARANȚIE

Ștergeți aparatul cu o lavetă uscată cu care se curăță mobilă. A nu se folosi aerosoli. Aveți grijă când curățați piesele de plastic ale aparatului.

Protejați aparatul de umezeală. Dacă se udă, ștergeți-l imediat. Nu îl lăsați expus la lumina soarelui sau la o sursă de căldură. Nu lăsați aparatul să cadă. Nu încercați să-l demontați. Pentru a-l curăța, ștergeți-l la suprafață cu o lavetă uscată nu aplicați niciun fel de soluții de curățare. Nu folosiți aparatul lângă surse de apă, piscină, cadă de baie, subsol umez, chiuvetă de bucatărie etc. În caz de funcționare defectuoasă, încercați mai întâi să înlocuiți bateriile. Dacă problema persistă, recitiți cu atenție instrucțiunile pentru a vă asigura că nu ați omis nimic.

Notă: Păstrați acest manual de instrucțiuni, deoarece conține informații importante.

Acest produs este acoperit de garanție pentru o perioadă de 2 ani. Pentru solicitări de aplicare a garanției sau de servicii post-vânzare, adresați-vă comerciantului, prezentându-i dovada achiziției. Garanția oferită acoperă defecte de fabricație, material și manoperă ce pot fi imputate producătorului, excluzând deteriorările rezultate în urma nerespectării instrucțiunilor sau a neglijenței în folosirea produsului (cum ar fi dezamblarea, expunerea la temperaturi și umezeală ridicate etc.). Se recomandă păstrarea ambalajului pentru referințe ulterioare. În încercarea de a îmbunătăți constant acest produs, producătorul poate modifica detaliile și culorile lui, ceea ce înseamnă că produsul poate fi ușor diferit de imaginile de pe ambalaj.

ATENȚIE! Nerecomandat copiilor cu vârsta sub 3 ani. Conține piese mici care pot fi înghițite.

Cod articol: K703FZ series
Conceput și dezvoltat în Europa –
Fabricat în China
©LEXIBOOK®

www.lexibook.com

Pentru solicitări de servicii post-vânzare sau reclamații, contactați producătorul la adresa savcomfr@lexibook.com.
Lexibook S.A.
6 Avenue des Andes, Bâtiment 11,
91940 Les Ulis
France



Suivez-nous sur
@LexibookCom



Informații despre protejarea mediului înconjurător:

Orice aparat electric folosit constituie un material reciclabil și nu trebuie să fie alăturat deșeurilor menajere! Vă rugăm să ne sprijiniți contribuind activ la gestionarea resurselor și la protejarea mediului prin ducerea acestui aparat la un centru de colectare corespunzător (dacă există).

