

# MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Disney  
**MICKEY  
MOUSE**

Senzor tactil:  
Atinge-i capul lui  
Mickey și el va  
reacționa!

Difuzor


Receptor infraroșu

Buton ON/OFF  
(Pornit/Oprit)

Butoane cu efecte luminoase

Compartiment  
pentru baterii

©Disney

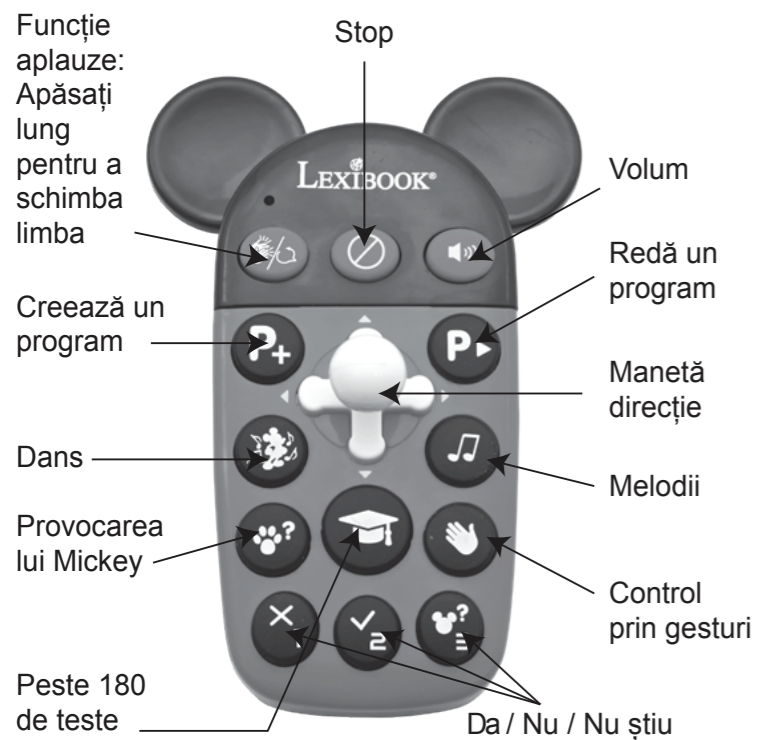

**Notă:** Dacă telecomanda răspunde cu intermitențe sau dacă funcționează numai de la distanță foarte mică, este posibil ca bateriile să fie consumate.

Sunete surpriză: Apăsați pentru a auzi o surpriză.

Control prin gesturi

**Notă:** Dacă robotul reacționează cu intermitențe, este posibil ca bateriile să fie consumate.

## Maneta direcție



Apăsați pentru ca Mickey să facă câțiva pași, să se întoarcă spre stânga sau spre dreapta.

**Sugestie:** Apăsați înainte/înapoi timp de 2 secunde pentru ca Mickey să se deplaseze cu o mișcare continuă. Apăsați stânga/dreapta timp de 2 secunde pentru ca Mickey să se învârtă complet.

## Volum



Apăsați pentru a modifica volumul: Scăzut ↔ Normal ↔ Ridicat

## Stop



Apăsați pentru ca Mickey să întrerupă orice activitate. Dacă nu apăsați niciun buton un timp mai îndelungat, Mickey și telecomanda vor intra în stand-by automat, pentru a economisi energie. Pentru a-l trezi, apăsați unul dintre cele două butoane de pe pantalonii lui.

Modul stand-by este potrivit pentru perioade scurte. Dacă nu veți folosi robotul un timp mai îndelungat (cel puțin câteva ore), aduceți butonul ON/OFF în poziția OFF.


## Funcția aplauze/Schimbare limbă



Apăsați pentru a activa funcția „aplauze”. Aplaudați și Mickey va începe să danseze. Țineți apăsat acest buton pentru a schimba limba.

## Control prin gesturi



- Apăsați acest buton și folosiți gesturi pentru a controla robotul:
  - Rotire la dreapta: Treceți palma de la stânga la dreapta prin zona burții robotului. Mickey se va roti spre dreapta.
  - Rotire la stânga: Treceți palma de la dreapta la stânga prin zona burții robotului. Mickey se va roti spre stânga.
  - Deplasare înainte: Treceți palma de sus în jos prin fața burții robotului, apoi îndepărtați-vă. Robotul se va deplasa înainte.
  - Deplasare înapoi: Plasați-vă palma la 20 cm în fața burții robotului, sub pieptul lui. Aduceți palma spre robot și mențineți până când robotul începe deplasarea înapoi.
- Pentru a dezactiva controlul prin gesturi, apăsați din nou butonul .

Aceste funcții dau rezultatele cele mai bune în spații deschise și luminoase, fără obstacole.

## Melodii



Apăsați o dată pentru a cânta o melodie. Apăsați din nou pentru a schimba melodia.


## Dans






Apăsați o dată pentru ca robotul să execute un dans. Apăsați din nou pentru a schimba dansul.

## Programare



Apăsați  pentru a crea un program. Apăsați butoanele de direcție pentru a crea un program personalizat.



Apăsați  pentru a adăuga muzică. Apăsați de mai multe ori pentru a selecta altă melodie. Salvați programul apăsând butonul . Puteți reda programul salvat, apăsând butonul .

**Notă:** Orice program nou sau resetare a robotului va șterge programul actual salvat.

## Test



Apăsați acest buton, iar Mickey va adresa o întrebare pentru a vă testa cunoștințele. Răspundeți folosind numerele de pe telecomandă.

- Test despre animale
- Test despre instrumente muzicale
- Test de geografie
- Test de matematică
- Test surpriză

## Provocarea lui Mickey



Apăsați acest buton pentru a juca „Provocarea lui Mickey”, unde Mickey vă citește gândurile. Gândiți-vă la un animal, iar Mickey va încerca să ghicească.

## Da/Nu/Nu știu



Apăsați aceste butoane pentru a răspunde în modurile „Provocarea lui Mickey” și „Test”.

## CONȚINUT

Asigurați-vă că setul conține:



1 x Mickey



1 x Telecomandă



1 x Manual de instrucțiuni


Atenție: Îndepărtați toate elementele de ambalaj înainte de a oferi jucăria copilului. Nu lăsați pungii din plastic la îndemâna copiilor - pericol de asfixiere.

## BATERII

### ROBOT:

Instalarea și înlocuirea bateriilor:

1. Desfaceți capacul compartimentului pentru baterii folosind o șurubelniță cu cap în cruce.
2. Introduceți 3 baterii AA/LR6, în pozițiile indicate de corespondența dintre simbolurile de polaritate + și - din compartiment și de pe baterii.
3. Puneți capacul la loc și fixați-l strângând șurubul.

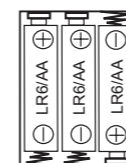


### Robot

Robotul funcționează cu 3 baterii AA/LR6 de 1.5V (nu sunt incluse).

### TELECOMANDĂ:

Instalarea și înlocuirea bateriilor:

1. Desfaceți capacul compartimentului pentru baterii folosind o șurubelniță cu cap în cruce.
2. Introduceți 2 baterii AA/LR6, în pozițiile indicate de corespondența dintre simbolurile de polaritate + și - din compartiment și de pe baterii.
3. Puneți capacul la loc și fixați-l strângând șurubul.



### Telecomandă

Telecomanda funcționează cu 2 baterii AA/LR6 de 1.5V (nu sunt incluse).

**Notă:** Oprii dispozitivele înainte de a înlocui bateriile. Folosiți numai baterii alcaline, întrucât alte tipuri de baterii pot interfera cu buna funcționare a produsului.

## FOLOSIREA ÎN SIGURANȚĂ A BATERIILOR

Bateriile trebuie să fie instalate, înlocuite și încărcate numai de către adulți. Se recomandă bateriile alcaline pentru o funcționare optimă. Îndepărtați bateriile consumate din produs. Instalați bateriile în pozițiile indicate de simbolurile de polaritate (+ și -). Nu folosiți în același timp baterii alcaline, standard (carbon zinc) sau reîncărcabile (nichel cadmiu). Nu folosiți în același timp baterii vechi și noi. Nu încercați să încărcăți baterii nereîncărcabile. Nu scurtcircuitați bornele de alimentare. Scoateți bateriile din produs dacă acesta nu va fi folosit pentru o perioadă îndelungată. Nu lăsați baterii la îndemâna copiilor. Dacă sunt înghițite, acestea pot provoca leziuni grave. Nu aruncați bateriile în foc, deoarece pot exploda. Nu încercați să încărcăți baterii nereîncărcabile. Protejați mediul înconjurător! Duceți produsele electrice și electronice și bateriile de care nu mai aveți nevoie la un centru de colectare corespunzător. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere.

Interferențele provocate de alte aparate care funcționează în apropiere pe aceeași frecvență pot determina pierderea controlului asupra jucăriei. În acest caz, resetați produsul (opriindu-l și repomindu-l) și mutați-l într-o locație fără interferențe.

**Atenție!** Pentru a curăța produsul, ștergeți-l la suprafață cu o lavetă umedă. Nu îl scufundați în apă, deoarece componentele electrice se pot defecta. Nu aplicați detergenți sau soluții de curățare agresive pe produs, deoarece acesta se poate deteriora iremediabil. Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate și nu îl lăsați în lumina soarelui timp îndelungat.

### Producător:

**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes  
Bâtiment 11  
91940 Les Ulis  
France

**Lexibook UK**  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
UK

www.lexibook.com  
@LexibookCom



**SUNMAN SAN. MAM. ITH. IHR. VE TIC. A.S.**  
Centrul Logistic Sunman, Strada Turgut Özal nr. 125  
Cayirova 41420 KOCAELI, TURCIA  
Tel.: +90 216 499 80 80; Fax: +90 216 314 67 20  
www.sunman.com.tr; info@sunman.com.tr

### Importator:

**S.C. INTERTOY ZONE S.R.L.**  
București, Sector 2, Strada Căminului nr. 6  
Tel.: 021 405 06 09

