


Microfon cu efecte sonore și luminoase



www.lexibook.com

Instrucțiuni

LEXIBOOK®
MIC90series

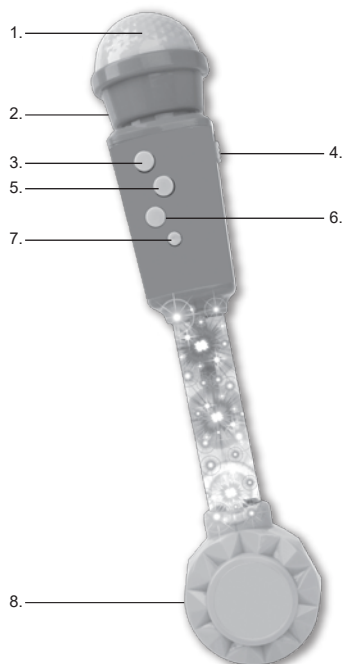

PREZENTARE

1. Microfon
2. Intrare auxiliară
3. Buton APLAUZE
4. Buton Pornit/Oprit

5. Buton DEMO
6. Buton VOLUM
7. Buton STOP
8. Difuzor

CONȚINUT


Când desfaceți ambalajul produsului, verificați conținutul acestuia :
1 x Microfon luminos / 1 x Manual Instrucțiuni / 1 x cablu auxiliar

AVERTISMENT: Toate materialele de ambalare, cum ar fi bandă, folii de plastic, legături de sârmă și etichete, nu reprezintă parte din această jucărie și trebuie aruncate pentru siguranța copilului dumneavoastră.

INFORMAȚII DESPRE BATERII

Microfonul funcționează cu 2 baterii tip AA/LR6 de 1.5V (nu sunt incluse).

1. Cu ajutorul unei șurubelnițe, deschideți compartimentul bateriilor aflat în spatele microfonului
2. Introduceți cele 2 baterii alcaline AA/LR6, respectând polaritatea indicată în interiorul compartimentului.
3. Închideți capacul compartimentului și înșurubați.



Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult. Diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate nu trebuie amestecate. Se vor utiliza numai baterii de același tip sau echivalent conform recomandărilor. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă. Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie. Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate. Nu aruncați bateriile în foc. Scoateți bateriile dacă nu veți folosi jocul pentru o perioadă lungă de timp. Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.

AVERTISMENT: Funcționarea defectuoasă sau pierderea memoriei pot fi cauzate de interferențe puternice de frecvență sau de descărcare electrostatică. Dacă apare vreo funcție anormală, îndepărtați bateriile și introduceți-le din nou.

UTILIZARE

Butonul ON/OFF

Pentru a porni microfonul apăsați în sus comutatorul ON/OFF. Pentru a-l opri, apăsați comutatorul în jos.

Butonul 5 cântece demonstrative

Puteți asculta cele mai vesele melodii apăsând acest buton! Apăsați-l o dată pentru a asculta o melodie și apăsați-l din nou pentru a opri redarea. Pentru a schimba melodia, oprți redarea și apăsați butonul din nou. Microfonul va cânta automat următoarea melodie.

Cum să vă conectați muzica

Conectați cablul AUX la muzică/MP3 player (nu este inclus) și la mufa MP3 IN pentru a utiliza difuzorul.

ÎNTREȚINERE ȘI GARANȚIE

Utilizați doar o cârpă moale, ușor umedă pentru a curăța unitatea. Nu utilizați detergent. Nu expuneți unitatea la lumina directă a soarelui sau la orice altă sursă de căldură. Nu scufundați unitatea în apă. Nu scăpați unitatea, nu o demontați.

Nu încercați să răsuciți sau să îndoiți unitatea. Notă: Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni, acesta conține informații importante.

Acest produs este acoperit de garanția noastră de 2 ani. Pentru orice reclamație în temeiul garanției sau al service-ului post vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul și să prezentați o dovadă valabilă de cumpărare. Garanția noastră acoperă orice defect de material de fabricație și de manoperă, cu excepția oricărei deteriorări care rezultă din nerespectarea manualului de instrucțiuni sau din orice acțiune neglijentă implementată asupra acestui articol (cum ar fi demontarea, expunerea la căldură și umiditate etc.). Se recomandă păstrarea ambalajului pentru orice referință suplimentară. Culoarele și detaliile produsului pot fi diferite de cele prezentate pe ambalaj.

AVERTIZARE! Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 3 ani. Conține piese mici, pericol de sufocare.

Référence : MIC90series

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine

© LEXIBOOK®

Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France

www.lexibook.com



Tous les papiers
sont recyclables



Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à savcomfr@lexibook.com.

Protecția mediului

Aparatele electrice nedorite pot fi reciclate și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite! Vă rugăm să sprijiniți activ conservarea resurselor și să ajutați la protejarea mediului prin returnarea acestui aparat la un centru de colectare (dacă este disponibil).



ROMÂNĂ