

LAMPĂ DE PAT MULTICOLORĂ SIMBA

NLJ105AN

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Produs destinat copiilor cu vârsta de peste 3 ani.

LEXIBOOK®

©Disney

ROMÂNĂ

DESFACEREA AMBALAJULUI

În pachet sunt incluse:

1 lampă cu led, 1 cablu USB, manual cu instrucțiuni de folosire.

AVERTISMENT: Toate piesele de ambalaj trebuie îndepărtate înainte de a îndemâna jucăria copilului. Piesele de ambalaj nu sunt parte componentă a jucăriei și nu trebuie lăsate la îndemâna copilului.


INSTALARE

ALIMENTARE

Produsul funcționează cu 3 baterii tip AA/LR6 1.5V care nu sunt incluse în pachet sau cu un micro cablu USB care nu este inclus în pachet sau cu un USB adaptor de 5V 500mA.

Instalarea bateriilor:

1. Folosind o șurubelniță, deschideți compartimentul de baterii situat pe spatele produsului.
2. Introduceți cele 3 baterii tip AA/LR6 1.5V (se vând separate), respectând polaritatea indicată de diagrama.
3. Închideți compartimentul, înșurubați la loc și strângeți bine.

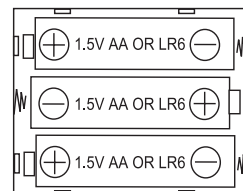

Bateriile nereîncărcabile nu trebuie încărcate. Bateriile trebuie să fie instalate și înlocuite numai de către adulți. Vă recomandăm să folosiți baterii alcaline pentru o funcționare optimă. Îndepărtați bateriile slabe sau consumate. Introduceți bateriile în mod corect. Respectați indicațiile de polaritate(+ și -). Nu folosiți în același timp baterii alcaline, standard (carbon zinc) sau reîncărcabile (nichel cadmiu). Nu folosiți în același timp baterii vechi și noi. Nu scurtcircuitați terminalele. Îndepărtați bateriile dacă produsul nu va fi folosit pentru o perioadă îndelungată. Îndepărtați bateriile din produs dacă nu îl folosiți o perioadă îndelungată de timp. Nu aruncați bateriile în foc, deoarece pot exploda, nu le țineți la lumina sau căldura excesivă.

AVERTISMENT Produsul poate funcționa deficitar dacă este expus la unde radio sau suprasarcină. Dacă nu funcționează corespunzător, îndepărtați bateriile și reintroduceți-le la loc.

Adaptorul USB nu este o jucărie. Produsul trebuie folosit sub supravegherea unui adult.

AVERTISMENT

Îndepărtați adaptorul dacă nu folosiți produsul pentru a evita supraîncălzirea acestuia. Dacă utilizați adaptorul nu utilizați produsul în aer liber. Verificați starea adaptorului în mod regulat. Dacă este deteriorat nu îl folosiți până la repararea acestuia. Adaptorul USB nu este o jucărie. Produsul trebuie folosit sub supravegherea unui adult. În timpul curățării trebuie scos din priză. Dacă nu este utilizat corespunzător poate scurtcircuita. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3 ani. Pericol de electrocutare.

PRECAUȚII

În jurul produsului mențineți o distanță de minimum 10 cm pentru a asigura o bună ventilație.

Nu acoperiți abajurul cu ziare, materiale diverse etc.

Nu amplasați lumânări sau alte surse de foc deschis lângă produs.

Utilizați produsul în zone moderate.

Nu aruncați bateriile împreună cu gunoier menajer. Reciclați-le.

Produsul nu trebuie expus la apă care picură sau se poate scurge. Nu amplasați nimic pe el. Folosiți doar în zone uscate.

FUNCȚIONAREA PRODUSULUI


1. Funcția de stingere automată.

- ✨ lumină continuă
- ⏰ stingere automată după 15 minute

2. Butonul de lumină.

- Dacă apăsați o dată va avea lumină albă
- Dacă apăsați de 2 ori va avea lumină multicoloră
- Dacă apăsați de 3 ori se va stinge.

3. Micro port USB: introduceți un capăt în lampă și celălalt capăt în laptopul dvs sau în adaptor pentru alimentarea la priză.

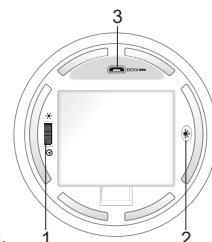

Observație: cablul USB și adaptorul nu reîncarcă lumina de noapte.

MENTENANȚĂ ȘI GARANȚIE

Scoateți produsul din priză când îl ștergeți. Nu folosiți aerosoli. Ștergeți produsul doar cu o lavetă uscată. Aveți grijă când ștergeți piesele de plastic ale produsului. Nu folosiți detergent. Nu scufundați produsul în apă. Nu expuneți la surse directe de căldură. Păstrați ambalajul și acest prospect pentru referințe ulterioare.

Culorile și conținutul pot varia. Îndepărtați toate elementele de ambalaj înainte de a oferi jucăria copilului. Avertisment: Nerecomandat copiilor cu vârsta sub 3 ani. Conține piese mici care pot fi înghițite.

Protejați mediul înconjurător! Duceți produsele electrice și electronice și bateriile de care nu mai aveți nevoie la un centru de colectare corespunzător. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere.

