

# Nightlight Alarm Clock with sounds

## Réveil Veilleuse avec Sons

### Wecker mit Nachtlicht und Klingeltonen


RL800MN

Mode d'emploi • Instruction manual • Manual de instrucciones •  
Manual de instruções • Manuale di istruzioni • Bedienungsanleitung •  
Gebruikershandleiding • Brugsanvisni

# LEXIBOOK®

Lexibook S.A.  
6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

©Disney  
www.Disney.com

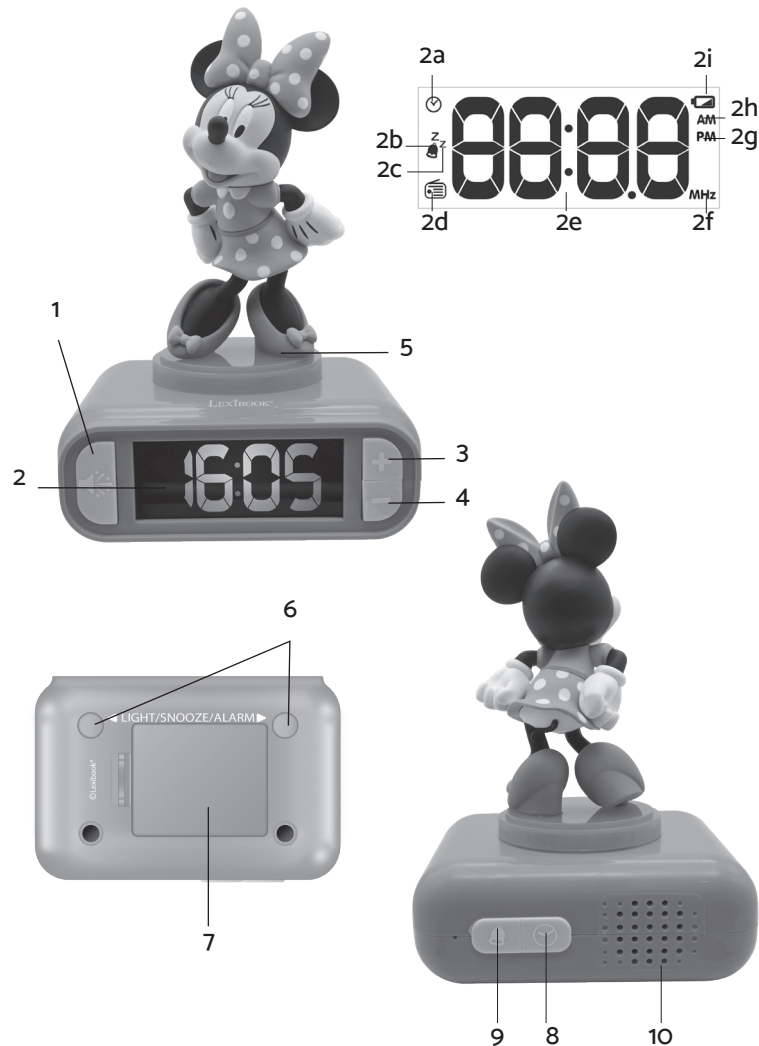

## ROMÂNĂ

La despachetare, verificați dacă pachetul conține toate următoarele:

- 1 x Ceas deșteptător cu lumină de noapte, cu sunete  
1 x Manual de instrucțiuni  
AVERTISMENT: Toate materialele de ambalare, cum ar fi bandă, folii de plastic, sfori și etichete, nu fac parte din acest produs și trebuie aruncate.

## DESCRIEREA PRODUSULUI


- |                  |                              |                        |                                   |
|------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Efecte sonore | 6. Pornit / Oprit veioză     | <b>Écran LCD</b>       | 2h/g. Pictograme PM/AM            |
| 2. Écran LCD     | 7. Compartimentul bateriilor | 2a. Pictogramă ceas    | 2i. Pictograma baterie descărcată |
| 3. +             | 8. Reglaj ceas               | 2b. Pictogramă alarmă  |                                   |
| 4. -             | 9. Reglaj alarmă             | 2c. Pictogramă amânare |                                   |
| 5. Veioză        |                              | 2d. Afisarea timpului  |                                   |

## INSTALARE

Funcționează cu 3 baterii tip AA/LR6 de 1,5V (nu sunt incluse), respectați polaritatea indicată)

- Înainte de prima utilizare**
  - Deschideți capacul bateriei de pe spatele dispozitivului.
  - Introduceți 3 baterii tip AA/LR6 1.5V
  - Închideți capacul.

**Pictograma baterie descărcată**  
Se recomandă schimbarea bateriilor imediat ce pictograma apare pe ecran.  
**Notă:** Pentru o performanță optimă, se recomandă utilizarea bateriilor alcaline cu acest produs.

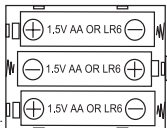

Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Scoateți bateriile din produs înainte de a le reîncărca. Încărcați bateriile numai sub supravegherea unui adult. Nu amestecați diferite tipuri de baterii sau acumulatori, ori baterii și acumulatori noi și uzați. Bateriile și acumulatorii trebuie instalați respectând polaritatea. Bateriile și acumulatorii uzați trebuie îndepărtați din produs. Bornele unui acumulator sau baterie nu trebuie să fie scurtcircuitate. Nu aruncați bateriile în foc. Scoateți bateriile dacă produsul nu este utilizat o perioadă lungă de timp. Bateriile nu trebuie expuse niciodată la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui sau focul. Utilizați numai baterii de același tip sau echivalent cu cele recomandate.

**ATENȚIE:** Interferențele electromagnetice puternice sau descărcările electrostatice pot cauza funcționarea defectuoasă sau pierderea datelor. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, scoateți și înlocuiți bateriile; Păstrați o distanță minimă în jurul dispozitivului pentru o ventilație suficientă. Ventilația nu trebuie îngreunată prin blocarea orificiilor de ventilație cu obiecte precum ziare, fețe de masă, perdele etc.; Sursele de flăcări libere, cum ar fi lumânările aprinse, nu trebuie plasate pe dispozitiv; Bateriile trebuie aruncate în siguranță. Puneți-le în coșurile de colectare prevăzute pentru a proteja mediul; Dispozitivul este destinat utilizării într-un climat temperat; Pentru a curăța exteriorul aparatului, utilizați o cârpă curată, moale, ușor umezită cu apă caldă, fără săpun.

## SETĂRI

Odată ce bateriile sunt introduse, produsul se pornește și oferă automat setarea succesivă a orei și a alarmei. Pașii 1. din următoarele două paragrafe pot fi apoi ignorați.

### Setarea timpului

- Apăsăți lung butonul de setare a orei (8).
- Apăsăți butoanele - și + (3 și 4) pentru a schimba numerele și apăsați butonul de setare a orei (8) pentru a confirma. Reglarea diferitelor elemente se face în următoarea ordine: **Modul 12/24h > Ore > Minute**
- Odată ce minutele au fost setate, ceasul cu alarmă iese din modul Setare ore și afișează ora aleasă.

### Setarea alarmei

- Apăsăți lung butonul de setare alarmă (9).
- Apăsăți butoanele - și + (3 și 4) pentru a schimba numerele, apăsați butonul de setare alarmă (9) pentru a confirma. Ajustarea de diferitele elemente sunt realizate în următoarea ordine: **Ore > Minute > Tonuri de apel > Volum sonerie > Amânare**

### Amânare

S ON = Amânare activă  
S OFF = Dezactivează amânarea

### Volumul soneriei

VOL 0 = creștere treptată a volumului  
VOL 1 = volum la 25%  
VOL 2 = volum la 50%  
VOL 3 = volum la 75%  
VOL 4 = 100% volum

**Notă:** Dacă nu este apăsat niciun buton, ceasul cu alarmă va ieși automat din modul de setare a orei sau a alarmei.

### Funcționare cu alarmă

- Apăsăți scurt butonul Alarmă (9) pentru a afișa ora alarmei și apăsați a doua oară pentru a activa sau a dezactiva alarma. Dacă alarma este activată, pe ecran apare pictograma alarmă (2b).
  - Când sună alarma, apăsați orice buton pentru a o opri. Alarma va suna din nou a doua zi.
  - Dacă funcția de amânare a fost activată la setarea alarmei, pictograma de amânare (Zz) apare deasupra pictogramei de alarmă. Apăsăți scurt orice buton pentru a porni funcția de amânare (pictograma Zz va începe să clipească), alarma va suna din nou, 9 minute mai târziu. Apăsăți lung orice buton pentru a opri atât alarma, cât și funcția de amânare pentru ziua respectivă (pictograma Zz încetează să clipească). Alarma va suna din nou a doua zi.
- Notă:** Alarma se oprește automat după 5 minute dacă nu este apăsat niciun buton (1 minut dacă este activată funcția de amânare).

## FUNCȚIA SUNET

Ceasul cu alarmă poate reda efecte sonore tematice apăsând butonul Efecte sonore (1). Apăsăți o dată pentru a reda un sunet, apăsați din nou pentru a reda altul.

## FUNCȚIA VEIOZĂ

Lumina de noapte se aprinde apăsând partea de sus a produsului sau dacă sună alarma. Se oprește automat fie după 2 minute, fie apăsând din nou partea de sus a produsului. Posibilitatea de a opri sau a lăsa ecranul LCD aprins pe timpul nopții. Doar apăsați lung tava pentru lumini de noapte pentru a opri sau a porni ecranul LCD.

## GARANȚIE

Pentru a curăța dispozitivul, utilizați o cârpă ușor umezită cu apă. Nu utilizați detergenți. Acest produs este acoperit de o garanție de doi ani. Pentru orice serviciu post-vânzare și pentru orice reclamații aparute în perioada de garanție, contactați magazinul dvs. de vânzare cu o dovadă valabilă de cumpărare. Garanția noastră acoperă toate defectele legate de materiale și de fabricație, dar exclude orice deteriorare rezultată din nerespectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare sau din neglijența din partea utilizatorului (demontare, expunere la căldură sau umiditate etc.). Se recomandă păstrarea ambalajului pentru referințe ulterioare.

NOTĂ: Păstrați acest manual de utilizare deoarece conține informații importante.

Référence: RL800MN  
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine  
© Lexibook®

Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)



**Acest produs nu este o jucărie!**



### Informații privind protecția mediului

Orice aparat electric uzat este un material reciclabil și nu trebuie inclus în deșeurile menajere! Vă rugăm să ne susțineți, contribuind activ la conservarea resurselor și protecția mediului, prin depunerea acestui dispozitiv la locurile de colectare.

