

CEAS DEȘTEPTĂTOR PROIECTOR



Manual de instrucțiuni

LEXIBOOK®
RL977series




DESCRIERE PRODUS

1. TIME: Afișare oră/minut.
2. ALARMĂ: Pentru a afișa modul de alarmă.
3. Buton proiector ☼: Pentru a porni/opri lumina de noapte / Lansați funcția de amânare
4. HOUR: Setări oră.
5. MIN: Setări pentru minute.
6. ON/OFF: Pentru a activa/dezactiva alarma.
7. Compartiment baterie.

INFORMAȚII DESPRE BATERII

Ceasul proiectorului dumneavoastră funcționează cu 3 baterii de tip AAA/LR03 de 1,5 V (nu sunt incluse) Când utilizați pentru prima dată:

1. Folosind o șurubelniță, deschideți capacul compartimentului bateriei situat dedesubtul unității.
2. Instalați bateriile AAA/LR03 (nu sunt incluse) respectând marcasele de polaritate din interiorul compartimentului pentru baterii.
3. Închideți compartimentul.
 - Păstrați o distanță minimă în jurul dispozitivului pentru o ventilație suficientă;
 - Deschiderile nu trebuie niciodată blocate de ziare, perdele, fete de masa etc.;
 - Nu trebuie plasate pe aparat surse de flacără liberă, cum ar fi lumânările aprinse;
 - Bateriile trebuie aruncate în siguranță, la recipientul de colectare specific, pentru a proteja mediul;
 - Dispozitiv pentru utilizare într-un climat temperat și/sau tropical;
 - Nu expuneți acest produs la picurare sau stropire cu apă. Nu trebuie așezate pe unitate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase.

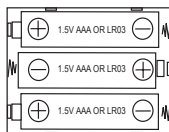

AVERTIZARE

Risc de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Vă rugăm să o înlocuiți numai cu o baterie identică sau echivalentă. Nu înghițiți bateriile. Risc de arsuri chimice. Când sunt ingerate, bateriile pot provoca arsuri interne grave în doar două ore și pot provoca moartea. Păstrați bateriile noi și vechi departe de copii.

Dacă compartimentul bateriilor nu se închide corect, opriți utilizarea produsului și țineți-l departe de copii. Dacă există riscul ca bateriile să fi fost înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

NOTĂ IMPORTANTĂ: Pentru o performanță mai bună, se recomandă utilizarea bateriilor alcaline.

Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult. Diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate nu trebuie amestecate. Se vor utiliza numai baterii de același tip sau echivalent, conform recomandărilor. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă. Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie. Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate. Nu aruncați bateriile în foc. Scoateți bateriile dacă nu veți folosi produsul pentru o perioadă lungă de timp. Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.

AVERTISMENT: Funcționarea defectuoasă sau pierderea memoriei pot fi cauzate de interferențe puternice de frecvență sau de descărcare electrostatică. Dacă apare vreo funcție anormală, opriți și apoi porniți din nou, deconectați cablul USB sau scoateți bateriile și introduceți-le din nou.

AVERTISMENT: Toate materialele de ambalare, cum ar fi bandă, folii de plastic, legături de sârmă și etichete, nu fac parte din această jucărie și trebuie aruncate pentru siguranța copilului dumneavoastră.

SETĂRI

CEAS

În mod implicit, sunteți în modul ceas (ora este afișată pe ecran).

1. În modul Ceas, apăsați și mențineți apăsat butonul TIME, apăsați butoanele HOUR sau MIN pentru a modifica valoarea setării.
2. Când ați terminat de configurat ceasul, apăsați HOUR pentru a comuta între afișarea cu 12 ore și 24 de ore („AM/PM” apare în stânga pe afișajul cu ceas).

ALARMA

1. Pentru a activa alarma, apăsați lung butonul de configurare „Alarmă” și apăsați butoanele HOUR și MIN pentru a modifica valoarea setării.
2. Apăsați butonul „On/Off” pentru a activa /dezactiva alarma. Când este activat, în partea de sus a ecranului apare o pictogramă clopoțel.
3. Când sună alarma:
 - Apăsați butonul „Pornit/Oprit” pentru a o opri. Alarma va suna din nou a doua zi.
 - Apăsați butonul ☼ pentru a activa modul de amânare. Alarma va suna din nou 5 minute mai târziu.

CARACTERISTICA PROIECTOR

Pentru a aprinde lumina de noapte, apăsați butonul ☼. Lumina își schimbă automat culoarea.

- Apăsați o dată, proiecția se va opri automat după 15 secunde.
- Apăsați de două ori, proiecția se va opri automat după 30 de minute
- Apăsați de trei ori, proiecția se va opri automat după 15 minute
- Apăsați de patru ori, proiecția se va opri automat după 5 minute

SPECIFICAȚII

Dimensiuni	91 x 118 x 110 mm
Baterii:	3 x AAA/LR03

ÎNȚREȚINERE

Finisajul unității dumneavoastră poate fi curățat cu o cârpă de praf și îngrijit ca și alte piese de mobilier. Utilizați o cârpă moale și curată umezită cu apă simplă și caldută pentru a curăța exteriorul unității. Aveți grijă când curățați și ștergeți piesele din plastic. Pe panoul frontal pot fi folosite săpun ușor și o cârpă umedă.

GARANȚIE

Produsul este acoperit de garanția noastră de 2 ani.

Pentru orice reclamație în temeiul garanției sau al serviciului post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul și să prezentați o dovadă validă de cumpărare. Garanția noastră acoperă orice defect de material de fabricație și de manoperă, cu excepția oricărei deteriorări care rezultă din nerespectarea manualului de instrucțiuni sau din orice acțiune neglijentă implementată asupra acestui articol (cum ar fi demontarea, expunerea la căldură și umiditate etc.). Se recomandă păstrarea ambalajului pentru orice referință ulterioară.

În încercarea de a continua îmbunătățirea serviciilor noastre, am putea implementa modificări asupra culorilor și detaliilor produsului afișate pe ambalaj.

NOTĂ: Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni întrucât conține informații importante.

Cod: RL977series

Conceput și dezvoltat în Europa - Fabricat în China
©Lexibook®

Lexibook UK
PO Box 59
SOUTH MOLTON
EX36 9AU
UK



Protecția mediului:

Aparatura electrică nedorită poate fi reciclată și nu trebuie aruncată la gunoierul menajer! Vă rugăm să susțineți activ conservarea resurselor și să ajutați la protejarea mediului returnând acest aparat la un centru de colectare (dacă este disponibil).

