

ANTRENORUL THEO

COLEGUL MEU DE SOMN[®]

FĂ CUNOȘTINȚĂ CU ANTRENORUL THEO, NOUL TĂU COLEG DE
SOMN SUPER DRĂGĂLAȘ! MEREU ALĂTURI DE TINE, VEȚI
INTERACȚIONA, TE VA ÎNCURAJA SĂ MERGI LA SOMN ȘI TE VA
TREZI CU BLÂNDEȚE. ÎȚI VA LUMINA CHIAȚI ȘI CAMERA!



Salut!



MANUAL DE INTRUCȚIUNI

RLT100EN

LEXIBOOK[®]

DESCOPERĂ EFECTE LUMINOASE SUPER-TARI!

DESPACHETARE

Când deschizi pachetul, asigură-te că următoarele componente sunt incluse:



1 x Antrenor de trezire Theo



1 x cablu de alimentare



1 x manual de instrucțiuni

Avertisment: Materialele de împachetare, precum banda adezivă, folii de plastic, sfori sau etichete nu fac parte din produs și, deci, trebuie înlăturate.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

VĂ RUGĂM CITIȚI ÎNAINTE DE OPERAREA ACESTUI ECHIPAMENT.

Înainte de utilizarea acestei unități, asigurați-vă că citiți toate instrucțiunile de operare cu grijă. A se nota că acestea reprezintă doar măsuri generale de precauție și este posibil să nu se aplice unității dumneavoastră.

1. Citiți acest Manual de Instrucțiuni înainte de a conecta și opera aparatul.
2. Păstrați aceste instrucțiuni într-o condiție bună. Luați în calcul toate avertismentele. Urmați toate instrucțiunile.
3. Păstrați acest manual de Instrucțiuni pentru referințe viitoare.
4. Aparatul nu trebuie udat sau expus picăturilor, iar obiectele umplute cu lichide, precum vase, nu trebuie plasate lângă produs. A se utiliza doar în locuri uscate.
5. A nu se plasa surse deschise de foc, precum lumânări, lângă produs.
6. Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea deschiderilor de aerisire.
7. Copiii mici nu trebuie să utilizeze aparatul fără supravegherea unui adult.
8. Utilizați piesele de schimb/accesoriile specificate de producător.
9. Instalați unitatea conform instrucțiunilor producătorului.
10. Plasați unitatea într-un loc bine aerisit. Plasați sistemul pe o suprafață plată, tare și stabilă. Nu expuneți la temperaturi de peste 40° Celsius. Lăsați cel puțin 10 centimetri de spațiu față de orice suprafață pentru spatele și partea de sus a unității și 5 centimetri în zonele laterale.
11. Apăsarea ușor butoanelor aparatului. Apăsarea acestora cu prea multă putere poate provoca daune aparatului.
12. Respectați nivelul de zgomot al aparatului. Aruncați bateriile în zonele corespunzătoare de colectare.
13. Asigurați-vă că produsul este întotdeauna deconectat de la priză electrică înainte de a-l muta sau curăța. Curățați doar cu material textil uscat.
14. Închideți produsul atunci când sunt fulgere, furtuni sau când nu va mai fi folosit pentru perioade lungi.
15. Acest produs nu are în componență piese pe care utilizatorii le pot utiliza pentru reparare. Nu încercați să reparați produsul de unul singur. Doar personalul calificat trebuie să efectueze activități de reparație. Duceți produsul la un atelier de reparații electronice pentru inspecție și reparații.
16. Nu permiteți NIMĂNUI, în special copiilor, să introducă obiecte în găuri, fante, sau orice alte deschizături ale carcasei produsului. Acest lucru poate rezulta într-un șoc electric fatal.
17. Nu plasați unitatea lângă televizoare, speakere sau orice alte obiecte care generează câmpuri magnetice puternice.
18. Nu lăsați unitatea nesupravegheată în momentul utilizării.
19. Mențineți distanțele minime din jurul aparatului pentru a asigura un nivel optim de ventilație.
20. Sistemul de ventilație nu trebuie blocat prin acoperirea deschiderilor de ventilație cu obiecte precum ziare, prosoape de masă, perdele etc.
21. Aparatul a fost conceput pentru utilizarea în climate moderate și/sau tropicale.
22. Bateriile trebuie înlăturate în mod corespunzător. Duceți-le la containerele de colectare pentru a proteja mediul.

SURSA DE ALIMENTARE

Ajutorul pentru somn Antrenor Theo funcționează cu un cablu USB tip C (inclus) sau cu un adaptor USB-C (nu este inclus) de 5.0V = 1000mA. Baterie de litiu de 3.7V = 1200mAh.

Sursa de alimentare:

1. Verificați dacă unitatea este închisă.
2. Introduceți capătul mic al cablului de încărcare USB-C (inclus) în portul de încărcare.
3. Conectați celălalt capăt al cablului USB-C la portul USB-C al computerului alimentat.
4. Indicatorul LED de pe portul de încărcare devine roșu în timpul încărcării și se stinge când bateria este complet încărcată.

Acest simbol indică faptul că produsul conține o baterie reîncărcabilă integrată, care intră sub incidența Directivei europene 2013/56/UE și care nu poate fi înlăturată împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Toate bateriile trebuie eliminate separat de fluxul de deșeurile municipale, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea corectă a bateriilor vechi va contribui la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului, sănătății animalelor și a oamenilor.

Vă recomandăm insistent să duceți produsul la un punct oficial de colectare sau la un centru de service, ca un profesionist să înlăture bateria reîncărcabilă. Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare separată a produselor electrice și electronice și a bateriilor reîncărcabile. Respectați regulile locale și nu aruncați niciodată produsul și bateriile reîncărcabile împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea bateriilor vechi, vă rugăm să contactați primăria sau centrul de servicii pentru eliminarea deșeurilor.



AVERTISMENT: Defecțiunile sau pierderile de memorie pot fi cauzate de interferențe puternice de frecvență sau descărcări electrostatice. În cazul în care jucăria funcționează anormal, opriți și porniți din nou dispozitivul sau deconectați cablul USB-C.

Avertisment: Jucăria trebuie conectată doar la echipamente însemnate cu simbolurile sau . Notă: Dacă doriți să conectați un adaptor, utilizați doar adaptorul pentru jucării, care trebuie să aibă acest simbol . Notă: Vă rugăm să rețineți că firul USB-C poate fi utilizat doar pentru încărcarea bateriei și nu pentru transferul de date. Avertisment: Deconectați adaptorul dacă jucăria nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, pentru a preveni supraîncălzirea. Când jucăria este alimentată de un adaptor, nu o folosiți în aer liber. Verificați regulat starea adaptorului și a cablurilor de conectare. Dacă starea acestora se deteriorează, nu utilizați adaptorul până când nu a fost reparat. Jucăria trebuie utilizată doar cu un transformator pentru jucării. Adaptorul nu este o jucărie. Dacă se utilizează lichide pentru igienizare, dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de alimentare pentru a fi curățat. Jucăria nu este destinată copiilor cu vârste sub 3 ani. Utilizarea corectă a transformatorului poate provoca șocuri electrice. Avertisment pentru părinți: transformatorul și adaptorul pentru jucării nu sunt destinate utilizării ca jucării. Utilizarea lor trebuie făcută doar sub supravegherea părinților.

ÎNTREȚINERE ȘI GARANȚIE

Folosiți material textil moale, ușor umezit, pentru a curăța aparatul. Nu folosiți detergenți. Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la orice altă sursă de căldură. Nu scufundați aparatul în apă. Nu demontați și nu scăpați aparatul. Nu încercați să răsucliti sau să îndoiti aparatul.

Notă: Păstrați acest manual de instrucțiuni, deoarece conține informații importante. Acest produs beneficiază de o garanție de 2 ani.

Pentru orice reclamație legată de garanție sau serviciul post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul și să prezentați o dovadă validă de achiziție. Garanția noastră acoperă orice defect de fabricație sau de manipulare, cu excepția deteriorărilor rezultate din nerespectarea manualului de instrucțiuni sau din orice acțiune neglijentă asupra acestui articol (cum ar fi demontarea, expunerea la căldură și umiditate etc.). Se recomandă păstrarea ambalajului pentru orice referință ulterioară. În vederea îmbunătățirii continue a serviciilor noastre, este posibil să aducem modificări culorilor și detaliilor prezentate pe ambalajul produsului.

AVERTISMENT! Nerecomandat copiilor sub 3 ani. Conține piese mici. Pericol de sufocare!

Notă: În cazul în care conectați un adaptor, utilizați-l doar pentru jucării. Acesta trebuie să aibă următorul simbol: . Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi razele soarelui, foc sau alte surse asemănătoare.

Referință: RLT100EN
Proiectat și dezvoltat în Europa – Fabricat în China
Lexibook S.A.
6 avenue des Andes
Bâtiment 11
91940 Les Ulis
France
www.lexibook.com – © Lexibook®

Urmăriți-ne
@LexibookCom

lexibook_en

www.lexibook.com
©Lexibook®

UK
CA
CE


Protecția mediului
Aparatele electrice uzate pot fi reciclate și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite! Vă rugăm să sprijiniți activ conservarea resurselor și să contribuiți la protejarea mediului prin returnarea acestui aparat la un centru de colectare (dacă este disponibil).




FĂ CUNOȘTINȚĂ CU ANTRENORUL THEO, NOUL TĂU COLEG DE SOMN SUPER-DRĂGĂLAȘ!



*Pentru a porni ceasul, apăsați simultan butoanele 4 și 6.

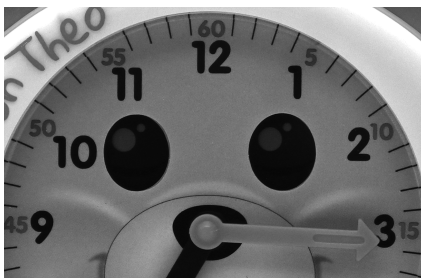

Deschid ochii când e momentul să ne trezim

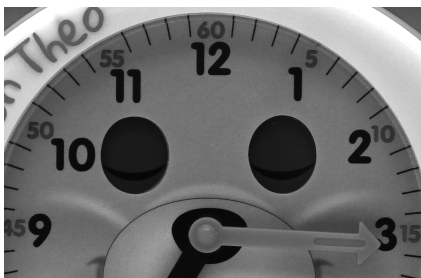

Închid ochii când e momentul să dormim

SETAREA OREI

Ține apăsat butonul 8. Ceasul cu alarmă Antrenor Theo oferă posibilitatea de a alege între modul 24 de ore și modul 12 ore.

Dacă a fost ales modul 12 ore:



Dacă a fost ales modul 24 ore:



Apasă 2 sau 3 pentru a schimba modul. Apasă butonul 8 pentru a selecta. Opțiunea de setare a orei este activată. Apasă 2 sau 3 pentru a seta ora și 8 pentru a selecta. Repetă aceeași procedură pentru a selecta minutele.

SETAREA TIMPULUI DE TREZIRE/CULCARE

Apasă și ține apăsat butonul 7 (respectiv 9). Apasă butoanele 2 sau 3 pentru a selecta ora și apasă 7 (respectiv 9) pentru a confirma. Repetă aceeași procedură pentru minute. Ceasul cu alarmă Antrenor Theo îți va cere apoi să alegi soneria. Apasă butoanele 2 sau 3 pentru a schimba soneria și 7 (respectiv 9) pentru a selecta. Apoi, ceasul îți va solicita să alegi volumul alarmei. Apasă pe urechile 2 sau 3 pentru a modifica volumul și pe 7 (respectiv 9) pentru a confirma. Apoi, alege dacă dorești să activezi opțiunea SNOOZE sau nu, selectând ON/OFF pe afișaj folosind butoanele 2 și 3 pentru a modifica și 7 (respectiv 9) pentru a selecta.

SETAREA OREI DE CULCARE

După selectarea orei de alarmă, Antrenorul Theo propune selectarea automată a orei de culcare prin același proces. Utilizați butoanele 2 și 3 pentru a derula opțiunile și 7 (respectiv 9) pentru a valida alegerea. Theo îți propune apoi să decizi dacă dorești să activezi funcția răsărit sau apus selectând ON sau OFF cu butoanele 2 și 3 pentru a schimba modul și 7 (respectiv 9) pentru a selecta. Pentru mai multe informații, consultă secțiunea „Funcțiile răsărit/apus”.

ACTIVAREA/DEZACTIVAREA ALARMEI

Pentru a activa alarma 1 sau 2 pentru trezire sau culcare, apasă scurt butonul 7 (respectiv 9). Pictograma apare pe afișaj când alarma este activată și dispare când alarma este dezactivată. Apasă din nou butonul 7 (respectiv 9) pentru a dezactiva alarma.

ACTIVAREA/DEZACTIVAREA FUNCȚIEI DE AMÂNARE

Când funcția de amânare este activată pentru o alarmă, pe ecran apare „ZZ” în dreapta pictogramei alarmei 1 sau 2.

Când alarma este activată și sosește ora setată, alarma va suna automat timp de un minut, cu tonul și volumul selectate. Pentru a opri alarma înainte de trecerea minutului, este suficient să apeși oricare buton. Totuși, acest lucru nu funcționează dacă opțiunea de amânare e activată. Alarma va suna din nou a doua zi dacă ai lăsat-o în modul activ.

ORA DE CULCARE

Pentru a face ceasul cu alarmă Antrenor Theo să vorbească, apasă simultan ambele urechi (butoanele 2 și 3) sau ține apăsat butonul 1.

FUNCȚIILE RĂSĂRIT/APUS

Dacă funcția răsărit/apus este activată (ON), ceasul Antrenor Theo va reduce treptat intensitatea luminilor cu 30 de minute înainte de ora de culcare pentru a simula un apus de soare.

Dacă funcția răsărit/apus este activată (ON), ceasul Antrenor Theo va crește progresiv intensitatea luminilor cu 30 de minute înainte de ora alarmei, pentru a simula un răsărit.



Pentru a dezactiva această funcție (OFF), apasă 7 (respectiv 9) pentru a reveni la setarea orei de răsărit/apus.

FUNCȚIA DE ALARMĂ VORBITOARE

Pentru a activa funcția vocală a ceasului Antrenor Theo, apasă simultan pe ambele urechi (butoanele 2 și 3) sau ține apăsat butonul 1.


FUNCȚIA SIESTĂ

Pentru a activa modul siestă, apasă scurt butonul 6 . Apoi, folosește cele două urechi (butoanele 2 și 3) pentru a selecta durata dorită a siestei. Apasă din nou 6 pentru a confirma. Poți alege între 15, 30, 45, 60, 90, 120 minute.

Următorul simbol va apărea pe ecran:

Pentru a opri alarma de siestă după ce a sunat, poți apăsa orice buton. Modul siestă este, apoi, dezactivat.

Pentru a ieși din modul siestă înainte ca timpul setat să se termine, doar apasă butonul 6.

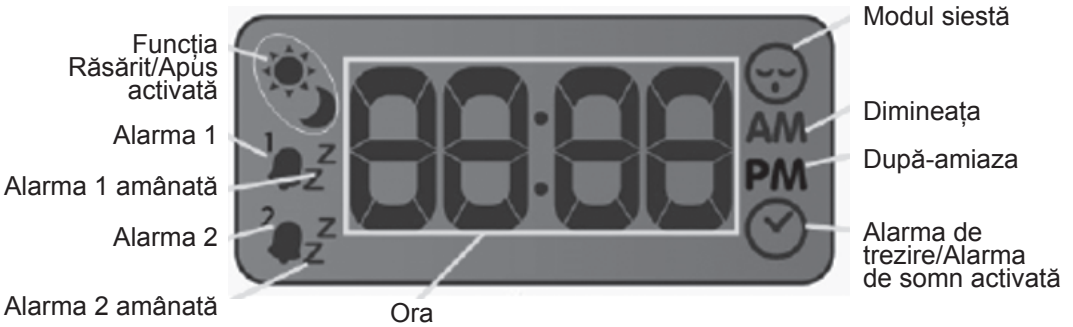

ACTIVAREA FUNCȚIILOR LUMINOASE

• Pentru a porni luminile ambientale, apasă scurt butonul 5 . Theo va se aprinde, iar culorile vor alterna automat (modul de culori alternative este setat implicit).

• Pentru a stinge luminile, apasă din nou scurt butonul 5.

• Pentru a selecta culoarea dorită a luminii, apasă urechile (butonul 2 sau 3). Culoarea selectată va rămâne fixă până când selectezi din nou modul de culoare alternativă cu butoanele 2 sau 3.

• Pentru a regla intensitatea luminii, ține apăsat butonul 5. Nivelurile de intensitate disponibile vor apărea pe ecran unul câte unul. Poți alege un nivel de intensitate de la 1 la 4. Eliberează butonul 5 când ajungi la nivelul de intensitate dorit.

• Odată ce modul de iluminare ambientală este activat, poți selecta durata dorită de iluminare apăsând scurt butonul 1 din partea de sus a produsului. Poți alege între 15, 30, 45, 62 minute de iluminare apăsând butonul 1 de mai multe ori. Odată ce timpul de iluminare dorit este afișat pe ecran, eliberează butonul 1.

ACTIVAREA FUNCȚIEI DE POVESTITOR

Pentru a activa modul povestitor, apasă scurt butonul 4.

Poți alege dintr-un catalog de 62 de povești.

01 Calul și măgarul
02 Prietenii
03 Copacul plin de ace
04 Ridichea uriașă
05 Povestea Omului de Zăpadă
06 Sămburele
07 Coșulețul
08 Creionul
09 Cei trei peștișori din lac
10 Dezinventatorul
11 Punguța cu doi bani
12 Hansel și Gretel
13 Ursul păcălit de vulpe
14 Povestea lui Tom Degețel
15 Omul de turtă dulce
16 La vânătoare
17 Scufița Roșie
18 Iepurele și ariciul
19 Degetica
20 Aladin și lampa fermecată
21 Albă ca Zăpada și cei șapte pitici
22 Alice în Țara Minunilor
23 Cei trei purceluși
24 Cenușăreasa
25 Cele trei dorințe
26 Croitorașul cel viteaz

27 Hainele cele noi ale Împăratului
28 Vrăjitorul din Oz
29 Vulpea cea șireată și găinușa cea roșcată
30 Robin Hood
31 Rățoiul cel urât
32 Aventurile lui Sinbad
33 Leul și șoricelul
34 Bunicul
35 Domnul Goe
36 Povestea ceasului cu inimă
37 Mica steluță
38 Maimuța și crocodilul
39 Leul și iepurele
40 Soldățelul de plumb
41 Prostia omenească
42 Moș Ion Roată și Unirea
43 Bunica
44 Păcală
45 Boierul și Păcală
46 Stan Bolovan
47 Copilul cel isteț
48 Țapul și șarpele
49 Frumoasa adormită
50 Cum au salvat animalele copacul
51 Spiridușii răului
52 Povestea despre dragon

53 Oală, gătește!
54 Gnomul Mărăciacă
55 Despre Omul de Zăpadă
56 Pui de vultur
57 Iepurele și țestoasa
58 Vulpea și ariciul
59 Gâsca cu ouă de aur
60 Măgarul, vulpea și ieul
61 Mic și mare
62 Povestea Gogoășei

Pentru a schimba povestea, apasă scurt butoanele 2 și 3. Pentru a schimba poveștile din 10 în 10, apasă lung butoanele 2 și 3.

Numărul poveștii selectate este afișat pe ecran. Pentru a pune pauză unei povești, apasă butonul 1. Apasă din nou butonul 1 pentru a reveni la poveste.

Pentru a modifica volumul, ține apăsat butonul 1. Cele 4 niveluri diferite de volum vor apărea pe ecran. Eliberează butonul 1 când ai ajuns la volumul dorit. Dacă povestea se întrerupe în timpul acestei operațiuni, apasă iar scurt 1 pentru a reveni la redare.

Pentru a ieși din modul poveste, apasă scurt butonul 4. Pentru a selecta o poveste și a o adăuga la favorite, apasă lung butonul 4.

ACTIVAREA MELODIILOR

Poți alege 4 melodii cu care să te relaxezi sau să te distrezi.

Pentru a activa modul muzical, apasă de două ori butonul 4 . Ceasul va reda o melodie, iar numărul melodiei va fi afișat pe ecranul digital al ceasului cu alarmă. Pentru a schimba melodia, apasă butonul 3 pentru următoarea și 2 pentru precedenta.

Pentru a ieși din modul muzical în timpul redării, apasă din nou butonul 4. Ceasul va ieși automat din modul muzical când melodia selectată se termină.

IM code: RLT100EN_IM2225