

# Power Puppy® Mini


RO B02 DOG\_01

Mini roboțel  
Manual de instrucțiuni

## LEXIBOOK®

Lexibook S.A., 6 avenue des Andes, Bâtiment 11, 91940 Les Ulis, France

©Lexibook®

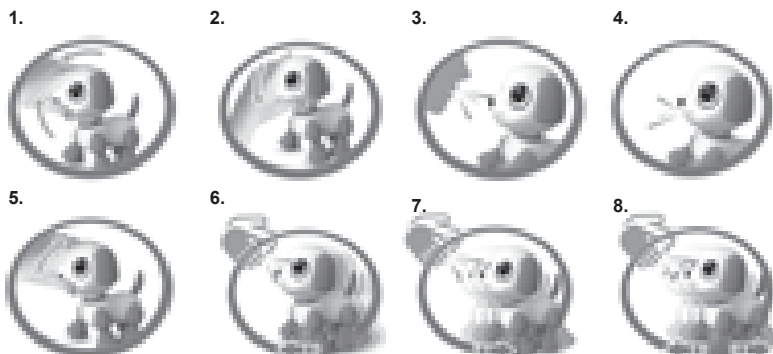

### ROMÂNĂ

### CONȚINUT

La deschiderea pachetului, asigurați-vă că următoarele elemente sunt incluse:


1 x mini-figurină Power Puppy®, 1 x Manual de instrucțiuni

**AVERTISMENT:** Toate elementele de ambalare, cum ar fi benzi adezive, folii de plastic, legături de sârmă și etichete, nu fac parte din jucărie și trebuie aruncate, pentru siguranța copilului.

### INFORMAȚII DESPRE BATERII

#### Instalarea/ Înlocuirea bateriilor:

1. Folosiți o șurubelniță pentru a desface capacul compartimentului situat pe spatele telecomenzii.
2. Instalați sau înlocuiți 2 baterii 1.5V AAA/LR03 === respectând polaritatea + și -, la fel ca în diagrama alăturată.
3. Închideți compartimentul bateriilor și strângeți șurubul.

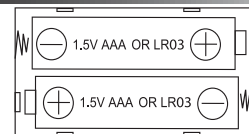

Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult. Diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate nu trebuie amestecate. Se vor utiliza numai baterii de același tip sau echivalent, conform recomandărilor. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă. Bateriile epuizate trebuie scoase din jucărie. Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate. Nu aruncați bateriile în foc. Scoateți bateriile dacă nu veți folosi jucăria pentru o perioadă lungă de timp. Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.

### FUNCȚIILE POWER PUPPY® MINI

1. Rotește capul spre mijloc pentru a închide jucăria.
2. Înclină capul în jos pentru a trece în modul înregistrare.
3. Când lumina e aprinsă poți vorbi cu el, în rază de 20 cm.
4. Când termini de vorbit, animalul repetă după tine!
5. Înclină capul în sus pentru a trece în modul de control vocal.
6. Bate din palme odată, animalul va merge înainte.
7. Bate din palme de 2 ori, animalul va merge înapoi.
8. Bate din palme de 3 ori, animalul va dansa.

### GARANȚIE

Utilizați doar o cârpă moale, ușor umedă pentru a curăța unitatea. Acest produs este acoperit de garanția noastră de 2 ani. Pentru orice reclamație în temeiul garanției sau al serviciului post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul și să prezentați o dovadă validă de cumpărare. Garanția noastră acoperă orice defect de material de fabricație și de manipulare, cu excepția oricărei deteriorări care rezultă din nerespectarea manualului de instrucțiuni sau din orice acțiune neglijentă implementată asupra acestui articol (cum ar fi demontarea, expunerea la căldură și umiditate etc.). Se recomandă păstrarea ambalajului pentru orice referință ulterioară. În încercarea de a continua îmbunătățirea serviciilor noastre, am putea implementa modificări asupra culorilor și detaliilor produsului afișate pe ambalaj.

**AVERTISMENT!** Nerecomandat copiilor cu vârsta sub 3 ani, conține piese mici, pericol de sufocare.

**NOTĂ:** Păstrați informațiile pentru referințe viitoare

Reference: ROB02UNI\_01  
Proiectat și dezvoltat în Europa – Fabricat în China.  
**Lexibook S.A.**  
6 avenue des Andes, Bâtiment 11  
91940 Les Ulis, France

Lexibook UK  
PO Box 59  
SOUTH MOLTON  
EX36 9AU  
UK

#### Regatul Unit și Irlanda

Pentru servicii post-achiziție, ne puteți contacta la: [savcomfr@lexibook.com](mailto:savcomfr@lexibook.com)

Urmăriți-ne  
@LexibookCom



[www.lexibook.com](http://www.lexibook.com) – © Lexibook®



#### Protecția mediului:

Aparatele electrice nedorite pot fi reciclate și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite! Vă rugăm să sprijiniți activ conservarea resurselor și să ajutați la protejarea mediului prin returnarea acestui aparat la un centru de colectare (dacă este disponibil).

