



Walkie-talkies



MANUAL DE INSTRUȚIUNI

TW12 series

LEXIBOOK®

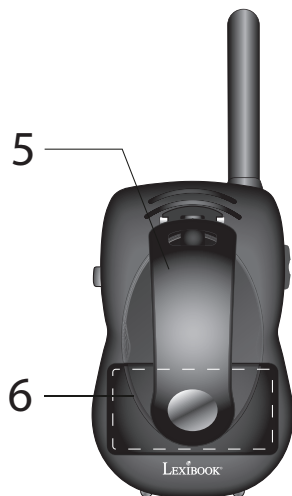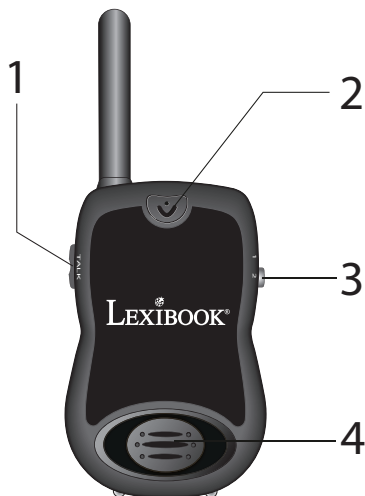

ÎN INTERIORUL AMBALAJULUI

Când despachetați, asigurați-vă că următoarele elemente sunt incluse:

2 stații portabile de emisie recepție

Un manual de instrucțiuni

AVERTIZARE: Toate materialele de ambalare precum benzile, foliile de plastic, legăturile de sârmă și etichetele nu fac parte din această jucărie și trebuie aruncate pentru siguranța copilului dumneavoastră.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Vă rugăm consultați pagina 2 pentru o diagrama detaliată a Walkie-Talkie-ului:

- | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Buton de COMUNICARE | 3. Întrerupător ON/OFF (pornit/oprit) | 5. Clemă de centură |
| 2. Microfon | 4. Difuzor | 6. Compartiment baterii |

Măsurile de siguranță în vederea utilizării

- Mențineți o distanță minimă în jurul aparatului pentru ventilație suficientă;
- Orificiile nu trebuie să fie niciodată blocate de zăbrele, draperii, fețe de masă etc;
- Nu așezați aparatul pe flăcări deschise, cum sunt lumânările aprinse;
- Bateriile trebuie să fie eliminate în mod corespunzător. Predați-le unui centru de colectare pentru a proteja mediul;
- Dispozitiv de utilizat într-un climat temperat și/sau tropical.
- Nu expuneți acest produs la scurgeri sau stropi de apă. Nu trebuie așezat pe aparat niciun obiect plin cu lichid, cum ar fi vasele.

Avvertiment: Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită greșit. Vă rugăm înlocuiți bateria cu una de același tip sau de tip echivalent. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.

- Înlocuirea unei baterii cu un tip incorect care poate anula o protecție (de exemplu, în cazul unor tipuri de baterii cu litiu);
- Eliminarea unei baterii în foc sau într-un cuptor fierbinte, sau zdrobirea sau tăierea mecanică a unei baterii, care poate duce la o explozie;
- Lăsarea unei baterii într-un mediu înconjurător la temperaturi extrem de ridicate, care poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil; și
- O baterie supusă unei presiuni de aer extrem de scăzute care poate avea ca rezultat o explozie sau o scurgere de lichid sau gaz inflamabil.

AVERTISMENT IMPORTANT PRIVIND SIGURANȚA

- Pentru a reduce expunerea la frecvența radio atunci când utilizați gama TW12, țineți receptorul la cel puțin 5 cm (2 inci) de față.
- Nu utilizați niciodată aparatele de emisie-recepție în aer liber în timpul unei furtuni.
- Nu utilizați aparatul în ploaie.
- Dacă aparatul devine ud, opriți-l și scoateți setul de acumulatori. Uscați compartimentul bateriei și lăsați capacul bateriei desfăcut pentru câteva ore. Nu utilizați aparatul până când nu este complet uscat.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor și a copiilor mici.
- Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă precum lumina soarelui, foc sau alte surse similare.
- Dispozitivul respectă specificațiile RF atunci când este utilizat în apropierea corpului. Păstrați o distanță de 2,5 cm de corp. Asigurați-vă că accesoriile dispozitivului, precum cutia dispozitivului și tocul acestuia, nu conțin componente de metal. Țineți dispozitivul la distanță de corp pentru a respecta cerințele privind distanța.

INFORMAȚII DESPRE BATERII

Fiecare Walkie-Talkie funcționează cu 3 baterii de 1,5V tip AAA/LR03 (nu sunt incluse).

1. Compartimentul bateriilor este situat pe spatele unității. Înainte de a instala bateriile, îndepărtați mai întâi clemă de centură situată pe compartiment. Trageți de clemă și ridicați-o pentru a o detașa.
2. Cu ajutorul unei șurubelnițe, deschideți capacul compartimentului de baterii.
3. Instalați bateriile respectând polaritatea indicată în interiorul compartimentului de baterii.
4. Închideți compartimentul, strângeți șurubul și repuneți clemă de centură la loc.

Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. Acumulatorii reîncărcabili trebuie să fie scoși din jucărie înainte de a fi încărcăți. Acumulatorii reîncărcabili se vor încălzi doar sub supravegherea unui adult. Nu utilizați simultan baterii noi și vechi sau baterii de tipuri sau mărci diferite. Se recomandă să utilizați numai baterii de același tip sau de tip echivalent. Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă. Bateriile consumate trebuie scoase din jucărie. Bornele bateriilor trebuie să nu fie scurtcircuitate. Nu aruncați bateriile în foc. Dacă nu folosiți jocul un timp îndelungat, vă rugăm să scoateți bateriile. Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă cum ar fi căldura datorită expunerii la soare, foc sau surse asemănătoare. Dacă nu folosiți produsul un timp îndelungat, vă rugăm să scoateți bateriile. Nu expuneți bateria la căldură excesivă precum lumina soarelui, flăcări sau surse similare de căldură.

AVERTISMENT: Probleme de funcționare sau pierderea memoriei pot fi cauzate de interferențe puternice de frecvență sau descărcări electrostatice. Dacă apar probleme de funcționare, scoateți bateriile și puneți-le la loc.

GHID DE PORNIRE

Îndepărtați clema de centură a fiecărui walkie-talkie și instalați bateriile conform instrucțiunilor de mai sus din capitolul cu instrucțiuni privind bateriile.

- 1 Îndepărtați clema de curea a fiecărui walkie-talkie și instalați bateriile conform instrucțiunilor de mai sus din capitolul cu informații referitoare la baterii.
- 2 Pentru a porni stațiile walkie-talkie, setați comutatorul 2 / 1 / OFF în poziția "1" sau "2". Stațiile walkie-talkie au 2 canale, numerotate cu 1 și 2. Pentru a comunica cu alți utilizatori aflați în raza de acțiune, toate walkie-talkie-urile trebuie să fie conectate la același canal.
- 3 Pentru a comunica cu prietenul/prietena dumneavoastră, apăsați și mențineți apăsat butonul TALK (Comunicare) și vorbiți în microfonul situat deasupra unității. Eliberați butonul după ce ați terminat de vorbit și ascultați comunicarea de la celălalt aparat.

Notă: se recomandă utilizarea walkie-talkie-urilor de la o distanță situată între 1,5 și 200 de metri, într-un spațiu deschis și plat. Calitatea transmisiei poate să varieze în funcție de relief și condițiile meteo.

ÎNTREȚINERE ȘI GARANȚIE

Utilizați doar o cârpă moale, ușor umezită pentru a curăța unitatea. Nu utilizați detergent. Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la orice sursă de căldură. Nu scufundați aparatul în apă. Nu demontați sau trântiți unitatea. Nu încercați să răsușiți sau îndoiți unitatea. Dacă aparatul nu funcționează corect, încercați mai întâi să înlocuiți bateriile. Dacă acest lucru nu dă rezultate, citiți manualul de instrucțiuni.

NOTĂ: Vă rugăm să păstrați acest manual de instrucțiuni, întrucât conține informații importante. Acest produs este acoperit de o garanție de 3 ani. Pentru orice solicitare de garanție sau serviciu post-vânzare, vă rugăm să contactați distribuitorul și să prezentați o dovadă valabilă a cumpărării. Garanția noastră acoperă orice defect de fabricație, cu excepția oricărei deteriorări rezultate ca urmare a nerespectării manualului de instrucțiuni sau orice acțiune neatență asupra acestui produs (cum ar fi demontarea, expunerea la căldură și umiditate etc.). Se recomandă păstrarea ambalajului pentru utilizare ulterioară.

AVERTIZARE! Nu se recomandă copiilor cu vârsta sub 3 ani. Pericol de sufocare – Piese mici. În încercarea de îmbunătățire a serviciilor, s-ar putea să modificăm culorile și detaliile produsului prezentat pe ambalaj.

Referință: TW12Series

Conceput și dezvoltat în Europa - Fabricat în China.

Pentru operații de service post-vânzare, vă rugăm contactați-ne echipele: www.lexibook.com

Protecția mediului:

Aparatura electrică nedorită poate fi reciclată și nu trebuie aruncată la gunoii menajer! Vă rugăm să susțineți activ conservarea resurselor și să ajutați la protejarea mediului returnând acest aparat la un centru de colectare (dacă este disponibil).



DECLARAȚIE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE UE

Subsemnatii, Lexibook® S.A.

6 avenue des Andes

Bâtiment 11

91940 Les Ulis

Franța

Tipul produsului: Stații portabile de emisie recepție

Cod: TW12Series

Gamă de frecvențe: Canalul 1: 446.00625MHz; Canalul 2: 446.03125MHz

Putere transmisă: 9.92dBm (0.01W)

Prin prezenta, Lexibook Limited declară că tipul de echipament radio din gama TW12 este în conformitate cu Directiva 2014/53 /UE.

Textul complet al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de Internet: https://www.lexibook.com/doc/tw12/tw12_6.pdf

Yiu Wai Man

Director Dezvoltare Produse

Hong Kong

