Lamborghini Sián FKP 37

Mașină electrică pentru copii
Instrucțiuni de instalare și utilizare
Model pentru simularea mașinii
Sistem acționat prin telecomandă
Operare a mașinii înainte, înapoi și lateral prin telecomandă
Operare a mașinii înainte, înapoi și lateral prin schimbare manuală
Funcție muzicală a volanului
Tehnici de reglare a volumului și funcție de amplificare MP3
Afișaj pentru nivelul bateriei



ATENȚIE: Jucăria trebuie asamblată de un adult.

ATENȚIE: A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3 ani. Conține piese mici. Pericol de sufocare

Atenție: Se recomandă utilizarea echipamentului de protecție. Nu utilizați jucăria în trafic.

Listă Piese:(Nume și Cantitate)



A



B C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M

	A	B	C	D
Nume	Caroserie	Roată față	Roată spate	Capac roată
Cantitate	1	2	2	4

	E	F	G	H
Nume	Volan	Parbriz	Scaun	Retrovizoare
Cantitate	1	1	1	2


	I	J	K	L	M
Nume	Încărcător	Telecomandă	Șaibă	Piulița M8	Cheie
Cantitate	1	1	6	4	2



Specificații produs:

Nume	Parametri
Baterie	10.8V 3,1 Ah
Motor acționare	12V390(12000RPM)x2
Motor direcție	12V380(5600RPM)x1
Vârstă aplicabilă	3-8 ani
Sarcină maximă	sub 25 KG
Dimensiune	108 x 62 x 40 CM
Viteză	sub 3KM/H
Timp încărcare	5-6 ore
Încărcător	Input: 100V-240V Ieșire: 12.6V1
Baterie telecomandă	AAA 1.5Vx2(nu sunt incluse)

Funcții

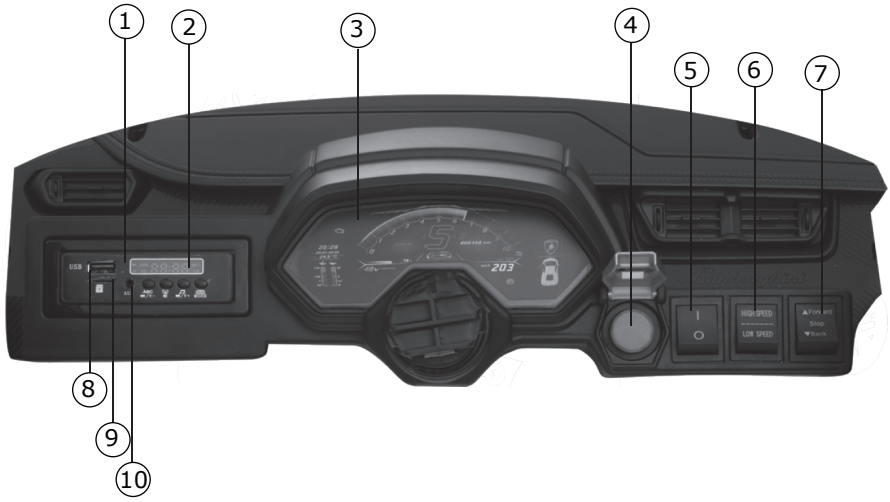


Indicarea funcțiilor	
① Multi-Media	⑦ Înainte
② Afișarea tensiunii	Stop
③ Bord	Înapoi
④ Comutator alimentare	⑧ USB
⑤ Comutator lumini	⑨ TF
⑥ Comutator viteză	⑩ MP3



Funcții și instrucțiuni telecomandă

•Nu comutați niciodată între funcțiile înainte și înapoi în timpul deplasării, deoarece cutia de viteze și motorul se pot deteriora.
•Utilizați telecomanda cu baterie.
•Numai tutorele legal al copilului poate utiliza telecomanda.
•Produsul trebuie utilizat cu telecomanda numai de către adulți.


Asocierea codurilor
Țineți apăsate butoanele Înainte și Înapoi timp de 3 secunde pentru a începe asocierea codului, iar primul LED va clipi. Porniți acum alimentarea mașinii, primul LED va rămâne aprins constant. Asocierea codului a reușit.

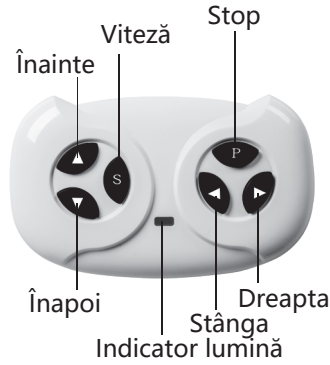


Specificații de funcționare a bateriei

Nu amestecați niciodată baterii noi și vechi sau baterii de tipuri diferite. Nu confundați niciodată polul pozitiv și polul negativ al bateriei, deoarece se poate produce un scurtcircuit. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. Instalați bateriile cu polaritatea corectă. Numai adulții pot reîncărca sau schimba bateriile. Nu provocați niciodată un scurtcircuit la portul de alimentare. Reîncărcați bateria numai după ce a fost scoasă din mașinuța de jucărie. Scoateți bateria descărcată din mașinuța de jucărie și păstrați-o la îndemâna copiilor. Scoateți șuruburile bateriei cu o șurubelniță, deschideți capacul bateriei și instalați două baterii AAA de 1,5 V cu polaritatea corectă în modelul de telecomandă 2,4G.

Descrierea comutatorului de control

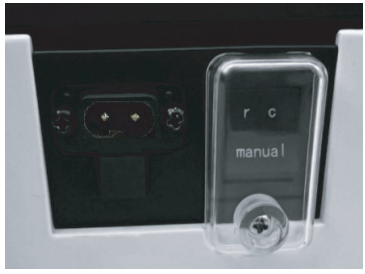

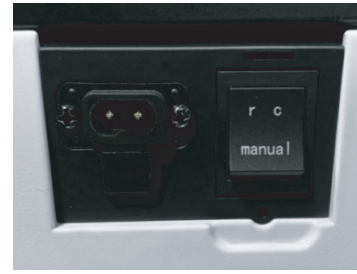

Mod 1: Telecomandă

În acest mod, numai adulții pot utiliza telecomanda pentru a controla mișcarea înainte, înapoi și virarea produsului, iar pedala nu poate controla produsul.

Mod 2: Control manual.

În acest mod, funcțiile de mers înainte, înapoi și de virare ale produsului pot fi operate numai de către copii. Selectați viteza înainte sau înapoi, apăsați comutatorul cu pedală, controlați produsul înainte sau înapoi și acționați manual volanul pentru a controla virajele.

Comutarea modurilor:

Găsiți comutatorul de mod sub scaun. Acesta are un capac transparent și este blocat cu un șurub. Părinții trebuie să îl deschidă cu o șurubelniță și să rotească comutatorul în poziția „r c” pentru modul de control de la distanță, sau să rotească comutatorul în poziția „manual” pentru modul de control manual.

Diagrama ordinii de instalare

1. Instalați roțile

Mai întâi, distingeți roțile din față și din spate. Fixați succesiv garnitura, roata din față, garnitura, apoi blocați cu piulița M8. Roata din spate și garnitura sunt fixate pe rând, apoi blocate cu piulița M8. Fixați capacul roții în baioneta roții și instalați roțile din față și din spate pe cealaltă parte în același mod.

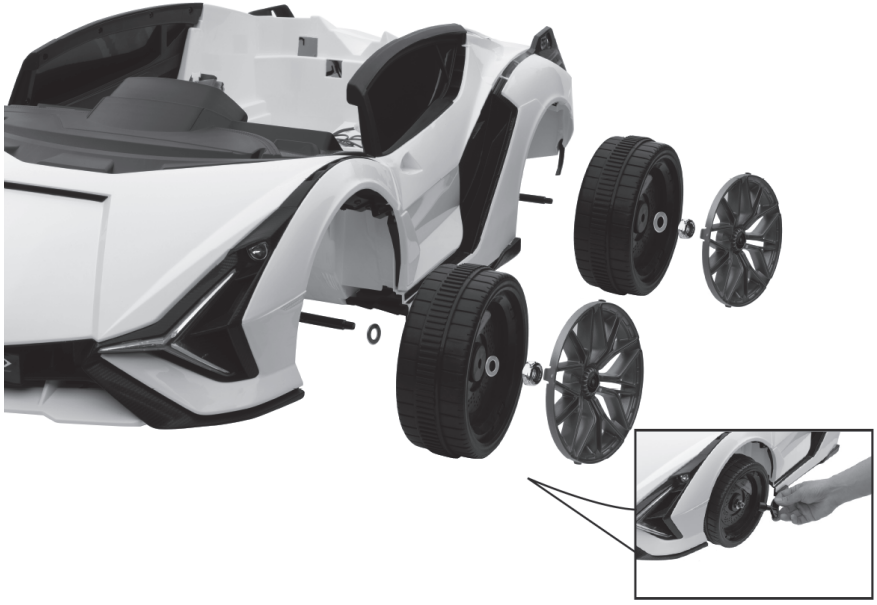


Diagrama ordinii de instalare

2. Instalați volanul

Conectați cablajul volanului, rotiți volanul către maneta de control a direcției și fixați-l ferm.



3. Instalați parbrizul


Instalați parbrizul în poziția caroseriei și introduceți-l ferm.




Diagrama ordinii de instalare

4. Conectați cablul de alimentare

Conectați cablul de alimentare la baterie, apoi porniți alimentarea pentru a verifica circuitele.

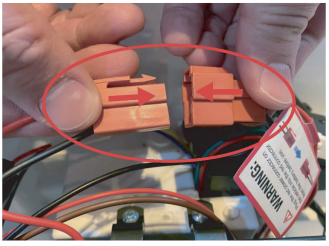

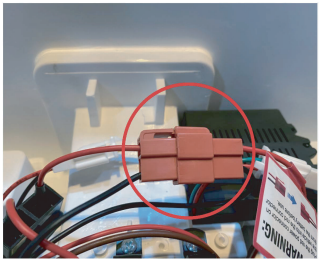

5. Instalați scaunul

Aliniați scaunul cu poziția caroseriei mașinii, apoi fixați-l cu șuruburi.



6. Instalați oglinda retrovizoare

Distingeți oglinda stângă de cea dreaptă, apoi introduceți oglinzile în orificiile din ușă.



Avertismente

Numai adulții pot instala piese și regla mașina și nu trebuie să lase piesele mobile la îndemâna copiilor. Copiii cu vârste sub 3 ani nu pot folosi mașina de jucărie, deoarece aceasta conține piese mici. Copiii trebuie să poarte centura de siguranță atunci când folosesc mașina. A nu se lăsa în apropierea focului. Copiii pot folosi produsul numai în compania adulților. Adulții trebuie să fie mereu lângă copii în timpul utilizării. Nu lăsați niciodată copiii să stea sau să se joace pe pedală sau în mașină. Numai adulții pot încărca bateria. Produsul trebuie încărcat înainte de prima utilizare. Nu lăsați materialele de ambalare, precum pungile de plastic, la îndemâna copiilor. Pericol de sufocare. Nu utilizați niciodată piese furnizate de alți producători. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu încărcătorul. Nu utilizați niciodată produsul cu o sarcină mai mare de 25 kg. Vârsta recomandată pentru utilizarea produsului este de 3-8 ani. Nu conectați la produs mai multe surse de alimentare decât este recomandat.

Avertisment de utilizare:

Nu utilizați niciodată produsul în zone periculoase, cum ar fi străzi, drumuri, poduri sau în ploaie. Nu modificați niciodată circuitul și dispozitivele electrice suplimentare. Nu utilizați niciodată telecomanda în zile ploioase sau în apă, nu turnați niciodată apă sau alte lichide în mașină. Țineți produsul departe de foc, deoarece poate deteriora produsul. Produsul poate fi utilizat de un singur copil, iar greutatea acestuia nu poate depăși 25 kg. Opriți alimentarea cu energie electrică atunci când nu utilizați produsul. Scoateți conectorul bateriei când nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp. Deoarece produsul are încărcător de baterie, verificați dacă mufa cablului și alte părți sunt deteriorate. Reparați părțile deteriorate. Produsul trebuie asamblat de un adult! Șuruburile și știfturile sunt periculoase, având vârfuri ascuțite.

Notificare privind încărcarea

Pentru încărcare, introduceți mufa DC în priza de alimentare, conectați încărcătorul la priza de alimentare; nu utilizați niciodată produsul în timpul încărcării. Produsul poate fi utilizat timp de o oră, iar timpul de încărcare este de 5-6 ore, nu mai mult de 10 ore. Este normal ca încărcătorul și bateria de stocare să se încălzească încălzite (temperatură sub 45 °C) în timpul încărcării. Nu utilizați niciodată conectorul în contact cu apa, deoarece se poate produce un scurtcircuit. Utilizați încărcătorul propriu al produsului, altfel încărcătorul și bateriei de stocare sau un scurtcircuit. Încărcați produsul atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp.


Pașii de încărcare sunt următorii

Pasul 1: Găsiți orificiul de încărcare sub scaunul mașinii

Pasul 2: Introduceți mufa încărcătorului în orificiul de conectare.

Pasul 3: Conectați încărcătorul la priza de alimentare.



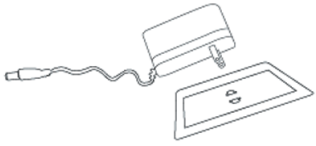

Materiale relevante: plastic PP, caragenan K, generator, baterie și piese.

Întreținere și service

• Este responsabilitatea părinților să inspecteze părțile principale ale jucăriei înainte de utilizare și să verifice periodic dacă există potențiale pericole, cum ar fi bateriile, încărcătorul, cablurile sau firele, mufele, șuruburile. Verificați dacă aceste părți sunt deteriorate. Dacă există vreo deteriorare, nu utilizați produsul până când nu este reparat.
• După utilizarea produsului pentru o perioadă de timp, părinții trebuie să lubrifieze piesele turnate din fier cu lubrifiant, altfel acestea pot rugini.
• Vă rugăm să păstrați produsul departe de foc și să îl așezați în poziție orizontală într-un loc întunecat; țineți produsul în casă sau acoperiți-l cu o pânză impermeabilă în cazul în care este umed.
• Părinții trebuie să țină produsul departe de obiecte fierbinți, cum ar fi sobe și radiatoare, altfel părțile din plastic se pot topi.
• Vă rugăm să țineți produsul departe de obiecte combustibile atunci când îl încărcați, altfel poate izbucni un incendiu.
• Părinții trebuie să curețe suprafața mașinii cu o cârpă uscată sau să curețe părțile din plastic cu un produs de lustruit mobilă fără ceară. Nu curățați părțile din plastic cu soluții chimice și nu curățați mașina cu apă. Copiii nu pot conduce mașina pe vreme umedă sau ploioasă, deoarece generatorul, sistemul de circuite și bateria mașinii se vor deteriora.
• Când nu utilizează produsul, părinții trebuie să oprească alimentarea cu energie electrică a mașinii și să mențină toate comutatoarele în modul „STOP” sau „OFF”.
• Părinții nu trebuie să utilizeze siguranțe neconforme cu specificațiile convenite.
• Părinții nu trebuie să modifice structura produsului și sistemul de circuite, ci trebuie să solicite verificarea și repararea de către profesioniști sau sub îndrumarea acestora.

Mărcile comerciale „Automobili Lamborghini” și „Automobili Lamborghini Bull and Shield”, drepturile de autor, desenele și modelele sunt utilizate sub licența Automobili Lamborghini S.p.A, Pinghu Qileshi Baby Carrier Co.,Ltd.