


INSTRUCȚIUNI

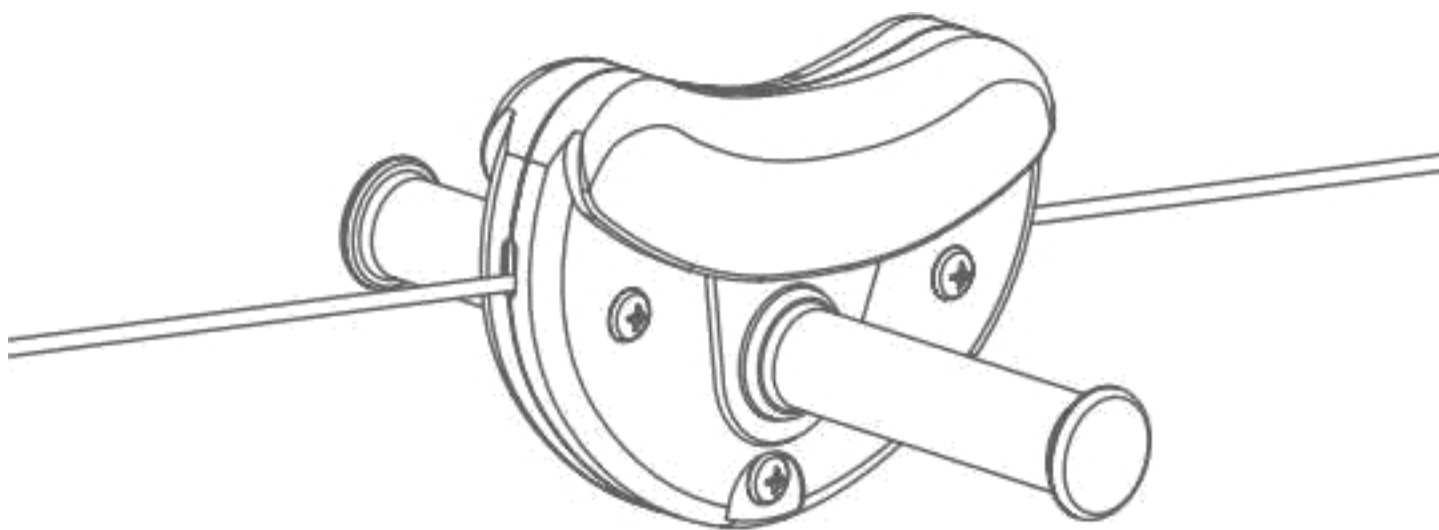

KBT nv
HemeJrijken 8
2890 Sint-Amands
BELGIUM

CBT Rolska sp. z a .o.
ul. M. Konopnickiej 6
00•49iAæzawa
POLAMD

AVERTISMENT! Numai pentru uz casnic, în familie.

Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 3 ani. Supravegherea unui adult este necesară pe toată perioada utilizării produsului. Risc de cădere!



INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni în siguranță pentru referințe ulterioare.
2. Vă rugăm să nu modificați produsul sau detaliile de asamblare în niciun fel. Modificările vor afecta integritatea structurală, iar piesele de schimb vor fi suportate de cumpărător. Utilizarea necorespunzătoare sau instalarea defectuoasă a produsului sunt interzise în mod expres și absolvă producătorul de orice răspundere. Acest produs trebuie montat de un adult înainte de utilizare.
3. Utilizarea articolului este permisă numai sub supravegherea continuă a unui adult. Produsul este destinat exclusiv utilizării ca tiroliană între două puncte, pentru un utilizator cu vârsta peste 6 ani și o greutate maximă de până la 80 kg.
4. Acest produs îndeplinește toate aspectele de securitate ale standardului european EN71-1, EN71-2, EN71-3 și EN 71-8. Este potrivit doar pentru uz casnic familial, atât în interior, cât și în exterior.
5. Tiroliana trebuie utilizată numai după ce a fost instalată corect, conform instrucțiunilor.
6. Utilizarea articolului ca parte a unui cadru de joacă sau a oricărei alte construcții va trebui să fie astfel încât să excludă toate riscurile de prindere.
7. La montarea sau asamblarea produsului, trebuie acordată atenție distanței minime necesare dintre produs și eventualele obstacole: pereți, garduri. Distanța trebuie să fie de minimum 2 m. Nu poate exista o suprapunere a spațiilor libere sau a zonelor de siguranță din jur.
8. În această zonă de siguranță nu trebuie să existe obiecte dure, unghiulare sau ascuțite. Suprafața de sub produs trebuie să fie plană și absorbantă de șocuri. Produsul nu trebuie așezat pe asfalt, beton sau orice altă suprafață dură. Recomandăm îndepărtarea și depozitarea tuturor accesoriilor în timpul iernii, deoarece caracteristicile solului (când este înghețat) nu sunt potrivite pentru jocul în siguranță.
9. Vă rugăm să vă asigurați că elementele (copacul, creanga sau construcția) de care este atașată tiroliana poate susține o greutate de 300 kg.
10. Toate piesele trebuie verificate periodic. Pentru materiale de înlocuire și extinderea echipamentului de joacă, vă rugăm să contactați furnizorul. Prin urmare, siguranța va fi garantată.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ÎNĂLȚIMEA CABLULUI

Pentru a asambla tiroliana corect și în siguranță, trebuie respectate următoarele cerințe de înălțime. Un capăt al cablului trebuie montat la un nivel mai înalt decât celălalt capăt. Aceste înălțimi depind de înălțimea utilizatorului și de distanța dintre punctele de fixare. Pentru a determina înălțimile corecte, trebuie urmați următorii pași:

1. Măsurați înălțimea utilizatorului. Dacă există mai mulți utilizatori și diferența de înălțime este mai mică de 15 cm, utilizați înălțimea celui mai înalt utilizator. Dacă diferența este mai mare de 15 cm, tiroliana trebuie ajustată de fiecare dată când înălțimea utilizatorului este în afara intervalului specificat.
2. Adăugați 75 cm la înălțimea măsurată a utilizatorului și marcați acest punct pe copac sau pe cadrul de construcție.
3. Măsurați distanța dintre cele 2 puncte de fixare. Determinați înălțimea corespunzătoare în tabelul următor și marcați această înălțime pe copacul/construcția de cealaltă parte.

Înălțime utilizator	Înălțimea punctului de fixare cel mai de jos (x)	Înălțimea celui mai înalt punct de fixare conform următoarelor distanțe dintre cele 2 puncte de fixare (y)				
		24,50 m	21,50 m	18,50 m	15,50 m	12, 50 m
1,20 m	2,00 m	2,90 m	2,75 m	2,60 m	2,45 m	2,30 m
1,40 m	2,10 m	3,00 m	2,90 m	2,75 m	2,60 m	2,45 m
1,50 m	2,30 m	3,20 m	3,00 m	2,90 m	2,75 m	2,60 m
1,70 m	2,45 m	3,35 m	3,20 m	3,00 m	2,90 m	2,75 m
1,80 m	2,60 m	3,50 m	3,35 m	3,20 m	3,00 m	2,90 m


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Începeți întotdeauna de pe o platformă sigură și stabilă.
2. Țineți întotdeauna ferm căruciorul cu ambele mâini (sau țineți-vă strâns de coarda balanșoarului, dacă este cazul).
3. Eliberați căruciorul numai după ce s-a oprit complet și puteți așeza picioarele pe sol/platformă.
4. Utilizați întotdeauna produsul sub supravegherea unui adult.
5. Verificați întotdeauna structura, fixările, căruciorul, întinzătoarele de cablu, cheia de cablu și cablul, înainte de a utiliza tiroliana.
6. Nu permiteți copiilor să stea sub, lângă sau în vecinătatea construcției, atunci când aceasta este în uz.
7. Nu purtați haine largi atunci când utilizați tiroliana. Acest lucru poate fi periculos din cauza riscului de prindere.
8. Nu utilizați tiroliana atunci când construcția și căruciorul sunt ude.
9. Doar scaunul KBT Monkey cu inel special în D este permis să fie atașat la căruciorul tirolianei. Utilizarea oricăror alte scaune, frânghii, este considerată utilizare necorespunzătoare și periculoasă.

ASAMBLARE

LISTA COMPONENTELOR

Scoateți toate piesele din ambalaj și verificați dacă toate piesele sunt prezente:

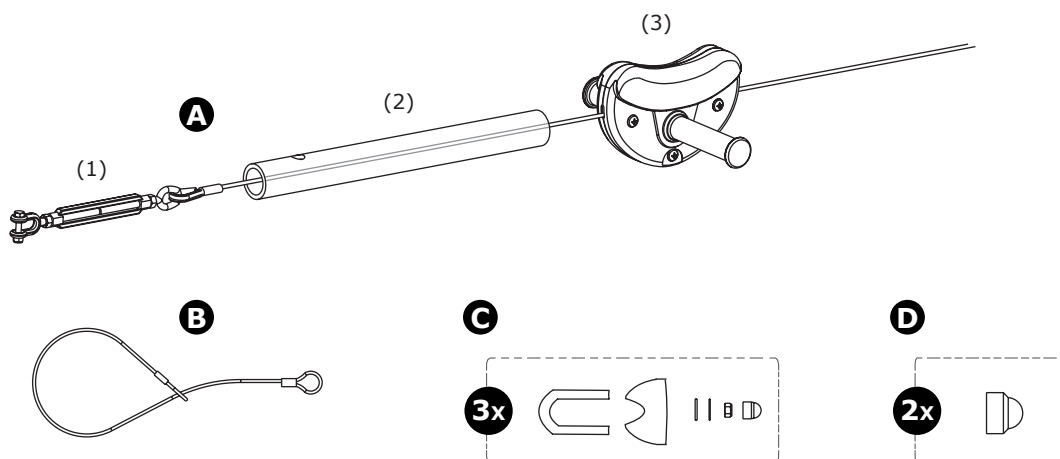


- A** TIROLIANĂ
(1) cheie de cablu
(2) manșon de cauciuc
(3) cărucior
- B** cablu scurt
- C** tensionatoare de cablu
- D** capac piuliță pentru întinzătorul de cablu



PAȘI DE ASAMBLARE:

1. Marcați înălțimea corectă la ambele puncte de fixare, conform explicațiilor din paragraful „Instrucțiuni pentru înălțimea cablului” (vezi pagina 2).
2. Creați o buclă înfășurând cablul scurt B (cel cu 2 bucle la capăt) în jurul copacului/construcției.
3. Rotiți capetele cheii de cablu și deschideți dispozitivul cât mai mult posibil.
4. Atașați cheia de cablu la bucla din jurul copacului/construcției.
5. Trageți de celălalt capăt al cablului până când ajunge la celălalt punct de fixare. Tensionați cablul, faceți o buclă în jurul punctului de fixare, poziționați întinzătorul de cablu, trageți cablul cât mai strâns posibil și închideți întinzătorul de cablu. Aveți grijă ca întinzătoarele de cablu să nu fie poziționate prea aproape de copac/construcție (vezi FIG. II).
6. Rotiți cheia de cablu la celălalt punct de fixare, până când cablul este tensionat la maxim. Dacă cablul nu este suficient tensionat, slăbiți întinzătorul de cablu la al doilea punct de fixare, redeschideți cheia de cablu și repetați pașii de la punctul 5
7. Tăiați cablul cu un clește ascuțit. Aplicați bandă adezivă pe capătul liber al cablului pentru a vă asigura că toate firele rămân împreună.
8. Trageți manșonul de cauciuc peste cheia de cablu și puneți capacele piulițelor.

1

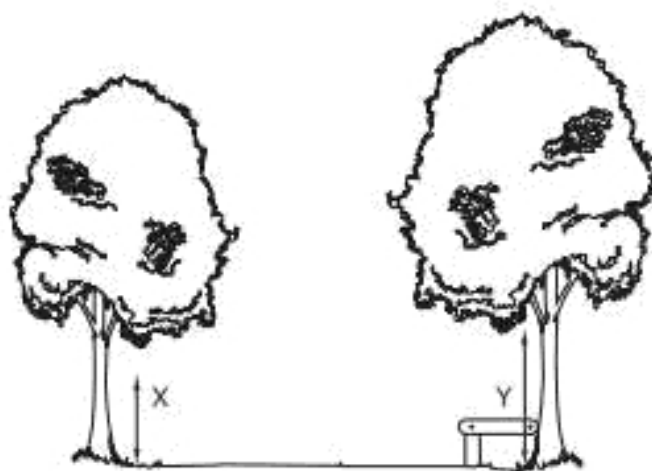

0

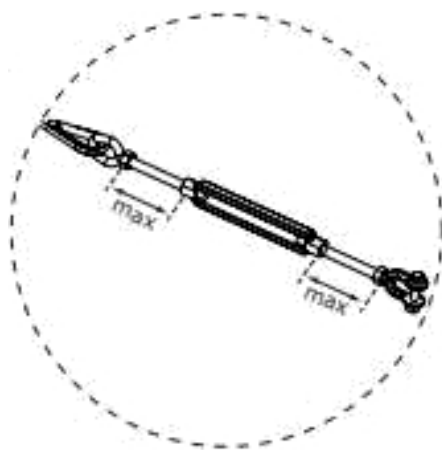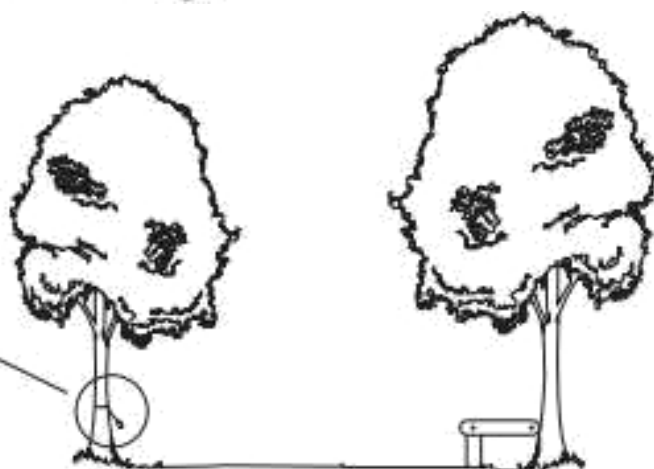

0






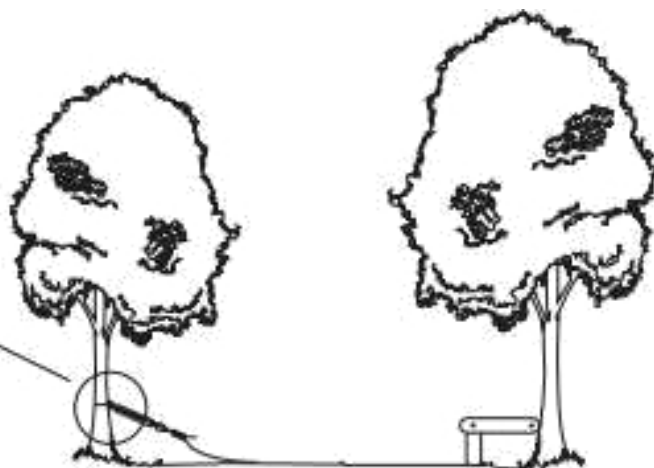






FIG II

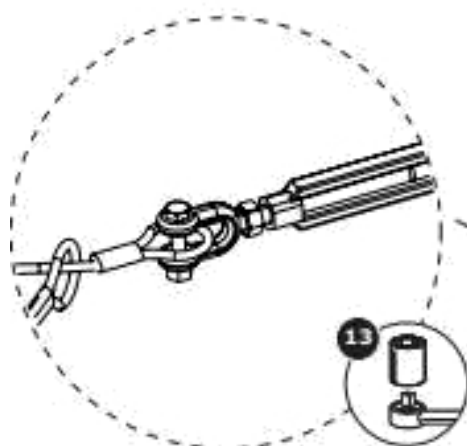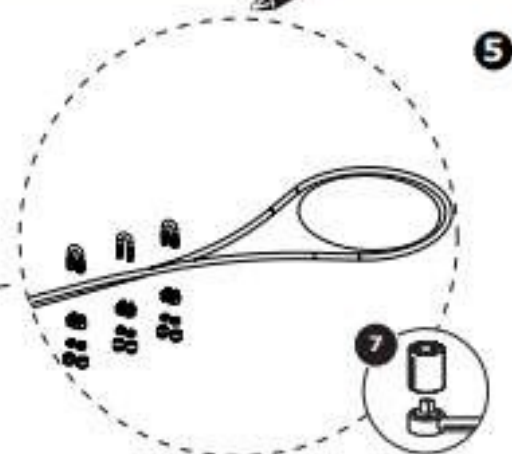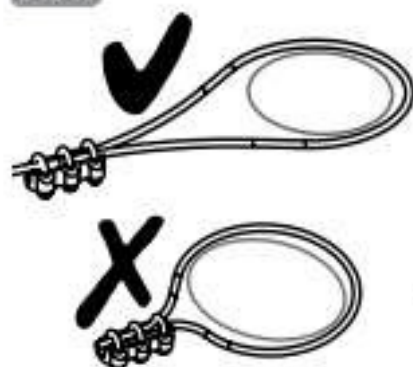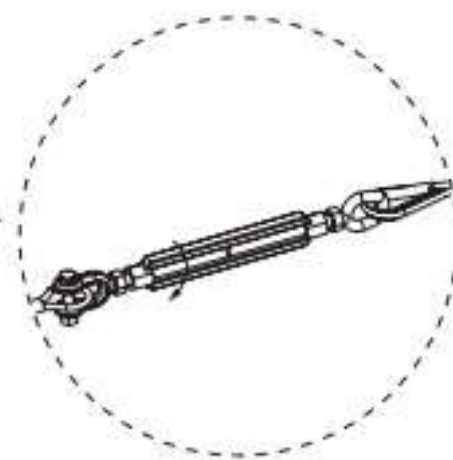


5

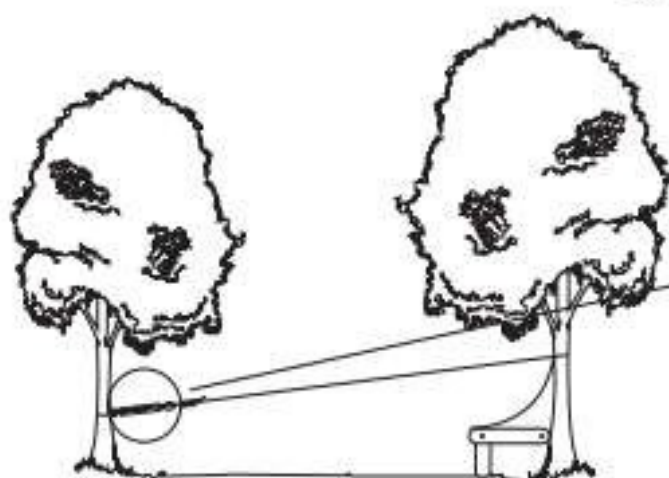

6

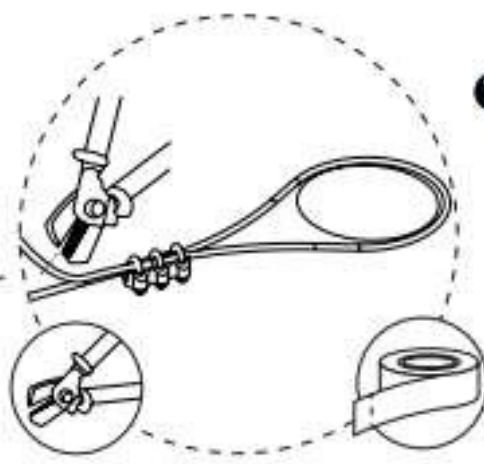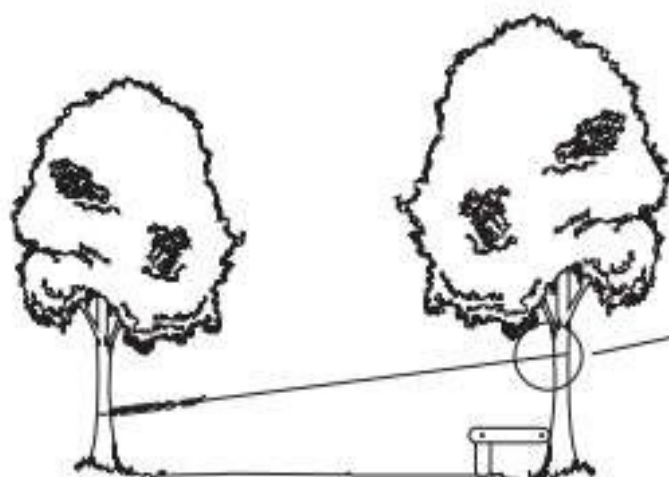


7

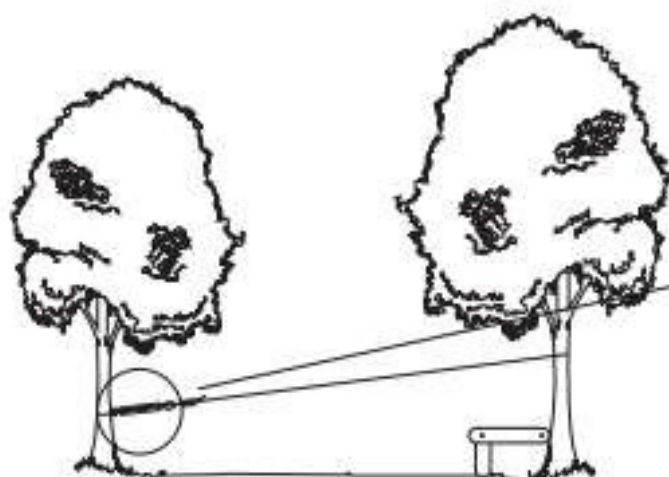


8

ASAMBLARE


UNELTE NECESARE

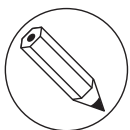

creion

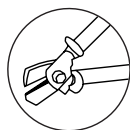

tăietor pentru sârmă

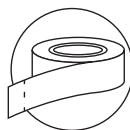


bandă adezivă



cheie cu clichet, cu cap 7 și 13

FIG I

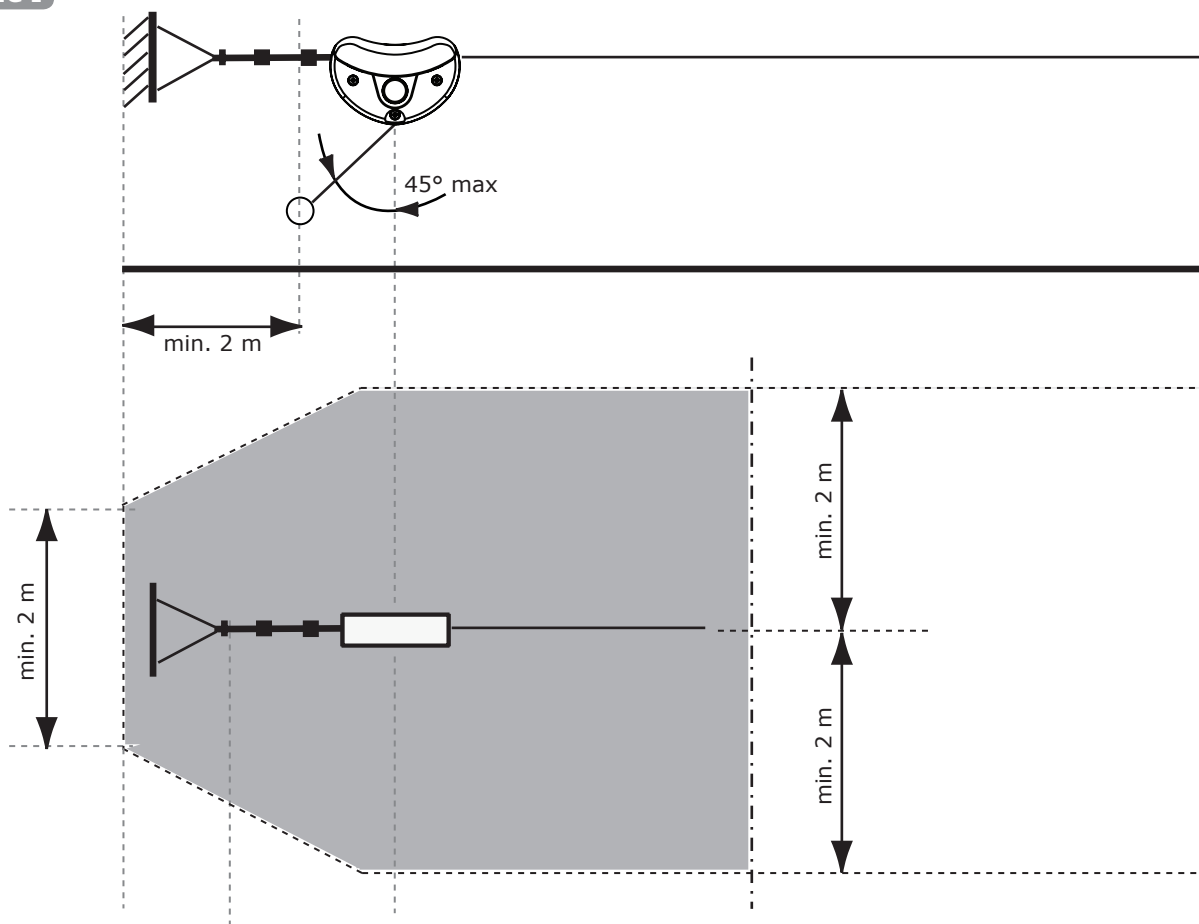

INSPECȚIE ȘI ÎNTREȚINERE

Frecvența inspecției și întreținerii va varia în funcție de tipul de echipament sau materiale utilizate sau de alți factori (de exemplu, utilizare intensă, niveluri de vandalism, locație de coastă, poluare a aerului, vechimea echipamentului). Toate componentele produsului trebuie verificate periodic de către utilizator pentru a minimiza riscul de accidente. O atenție deosebită trebuie acordată întinzătorilor de cablu, cheii de cablu și căruciorului.

- Inspecție vizuală de rutină (săptămânal până la lunar)
- Verificați întotdeauna dacă șuruburile și piulițele sunt fixate corespunzător.
- Verificați suprafața de absorbție a șocurilor pentru obiecte care nu aparțin acestora.
- Verificați dacă lipsesc piese.
- Verificați garda la sol a echipamentului.
- Inspecție funcțională (1 până la 3 luni)
- Verificați stabilitatea construcției.
- Verificați fiecare componentă pentru uzură excesivă și înlocuiți-o atunci când este necesar.
- Inspecție anuală (1 până la 2 ori pe an).
- Verificați dacă există rugină și coroziune.
- Verificați fiecare componentă pentru uzură excesivă și înlocuiți-o atunci când este necesar.