

 RASTAR

MOTOCICLETĂ RIDE-ON

BMW XR ⁵¹⁰⁰⁰

Manual de instrucțiuni



Păstrați toate informațiile în legătură cu acest produs pentru referințe ulterioare.

AVERTISMENTE!

A nu se folosi pe șosele și drumuri publice!

Nerecomandat copiilor cu vârsta sub 3 ani. Conține piese mici care pot fi înghițite.

A se folosi numai sub supravegherea unui adult.

A nu se folosi pe terenuri denivelate, în zone deluroase, în apropierea unor corpuri de apă cum ar fi piscine, râuri, lacuri, sau în alte zone care prezintă risc de accidentare.

SUMAR

DESPRE PRODUS	01
SPECIFICAȚII TEHNICE	02
COMPONENTE.....	02
ASAMBLARE	04
ÎNLOCUIREA BATERIEI	06
DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ	06
OPERAREA PRODUSULUI	06
FOLOSIREA ÎN SIGURANȚĂ A BATERIEI	07
AVERTISMENT PRIVIND BATERIA CU LITIU	07
FUNCȚII DE OPERARE	08
ÎNLOCUIREA ELEMENTELOR ELECTRICE	09
AVERTISMENTE	10
DEPANARE / GHID	11
SISTEMUL DE CIRCUITE ELECTRICE	12
GARANȚIE	12

DESPRE PRODUS

Îți mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Ne dăm mereu silința să dezvoltăm jucării sigure și confortabile, care să îți ofere copilului tău momente vesele și colorate.



Citește cu atenție instrucțiunile înainte de utilizarea produsului. Urmează instrucțiunile de asamblare și folosire, pentru a evita pericolele în timpul utilizării.



Producătorul își rezervă dreptul asupra tuturor imaginilor și informațiilor incluse în acest manual și poate aduce modificări fără notificare prealabilă.



Funcțiile de configurare a produsului includ deplasare înainte, oprire, înapoi, viraj la stânga și la dreapta, frână de siguranță, lumini față, spate și de viraj, lumină de frână spate, sunet și intrare AUX. Acest manual se aplică următoarelor produse:


87710 Vehicul electric, BMW și motocicletă,
cu pedală de accelerație și frână de mână

SPECIFICAȚII

Dimensiuni	104,5 x 55,7 x 70,2 cm
Vârsta	3 – 8 ani
Greutate maximă admisă	30 kg
Greutate produs	12.22 kg
Alimentare	Baterie reîncărcabilă
Viteză	2 – 3,5 km/h
Baterie	Baterie Li-ion 18650 4000mAh 11,1V reîncărcabilă
Alimentare	Intrare :100-240VAC 50Hz/60Hz 0.45A Ieșire: 12,6V 1000 mA. Consultați inscripționarea de pe încărcător.
Timp de încărcare	Încărcare în 5-6 ore . Timp de folosire: peste 60 minute
Număr de reîncărcări	> 500
Temperaturi exterioare în timpul folosirii	5° – 35° C
Capacitatea motorului	DC11,1V 25W

COMPONENTE


Nr.	Descriere	Cantitate	Nr.	Descriere	Cantitate
1	Protecție spate	1	10	Set roți ajutătoare	1
2	Baterie cu Litium	1	11	Set pedale stânga și dreapta	1
3	Încărcător	1	12	Caroserie	1
4	Șuruburi M4	6	13	Instrucțiuni	1
5	Set ghidon stânga	1	14	Ulei	1
6	Set ghidon dreapta	1	15	Șuruburi M5	3
7	Set oglinzi laterale	1	16	Set șuruburi M8 și cheie fixă	1
8	Parbriz	1	17	Cablu AUX	1
9	Set chei	2	18	Element blocare baterie	1

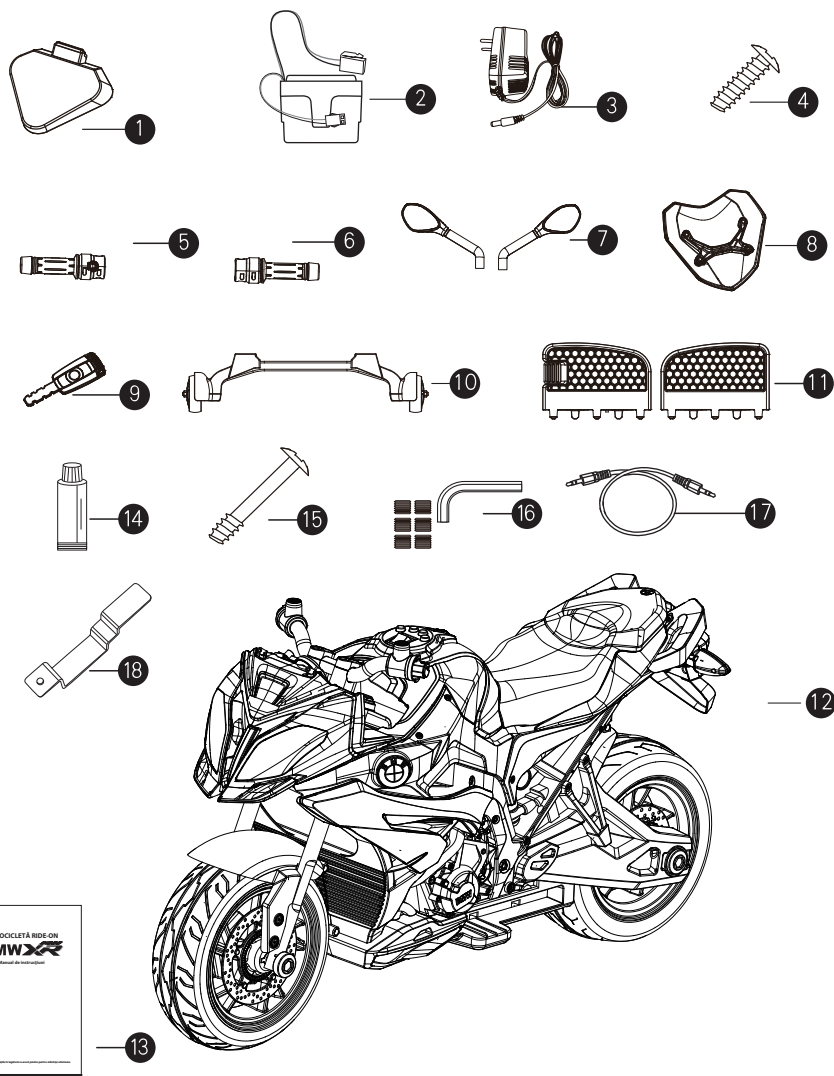

„Nr.” reprezintă numărul alocat elementelor din instrucțiunile de mai jos.




În cazul în care cantitatea sau forma unor componente din manual diferă de cele din cutie, este posibil ca vehiculul să fi fost parțial asamblat sau ca numărul pașilor de asamblare ori cantitățile să fi fost reduse pentru facilitarea instalării.

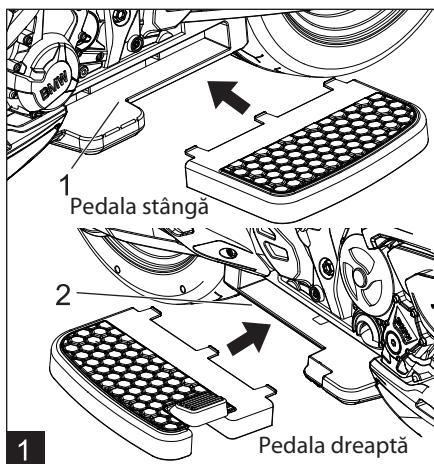


1. Instalarea pedalelor

• Pedala stângă și cea dreaptă (accesoriul 11) se introduc în spațiile dedicate, indicate în Fig. 1, și se fixează bine pe poziție.

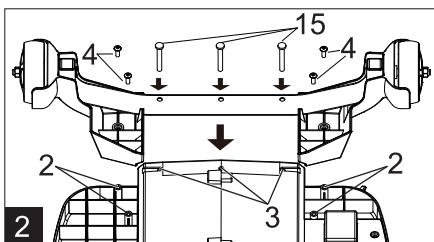

2. Instalarea roților ajutătoare


• Roțile ajutătoare (10) se aliniază cu spațiile pentru șuruburi conform Fig.2 și se fixează pe poziție folosind șuruburile (4) și (15).




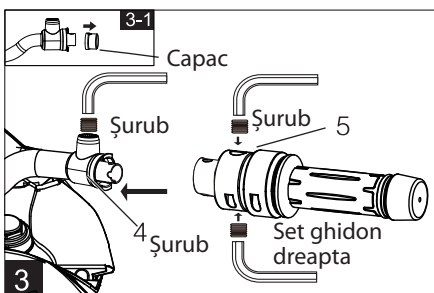


3. Instalarea ghidonului

• Montează capul oglinzii retrovizoare în ghidonul drept (vezi Figura 3-1) în poziția corectă (Diagrama 4), apoi pune un șurub în orificiul șurubului și strânge-l cu cheia. Scoate dopul de la capăt, apoi instalează ghidonul, urmărind ca orificiul șurubului ghidonului și robinetul să se întâlnească exact. Pune un alt șurub în orificiul șurubului (Diagrama 5) și strânge cu o cheie specială (vezi Figura 3). Ambele șuruburi trebuie strânse pentru a asigura instalarea perfectă a mânerului (a se ține cont de confuzia de direcție).

Instalarea ghidonului din stânga: Aceeași operație ca și ghidonului din dreapta, consultă instrucțiunile (Verifică etanșeitatea ambelor bare de ghidare după instalare, nu confunda ghidonul din dreapta cu cel din stânga).

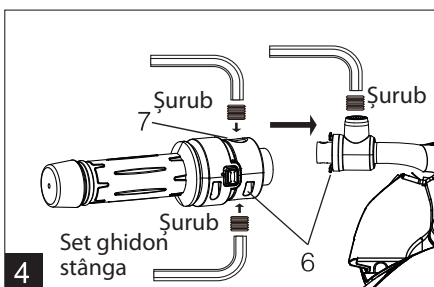

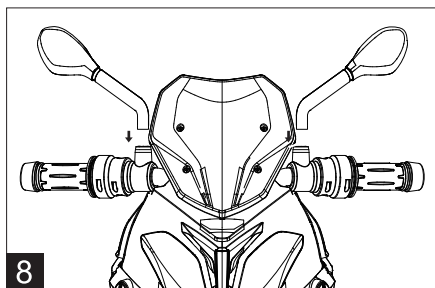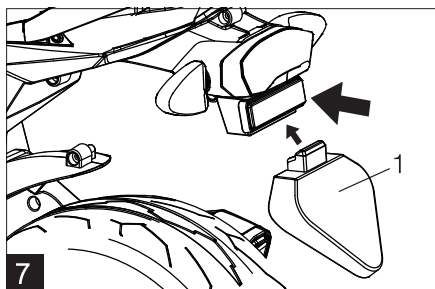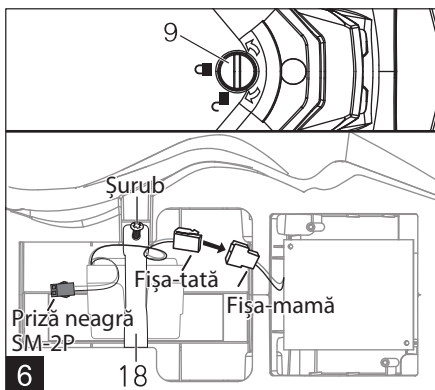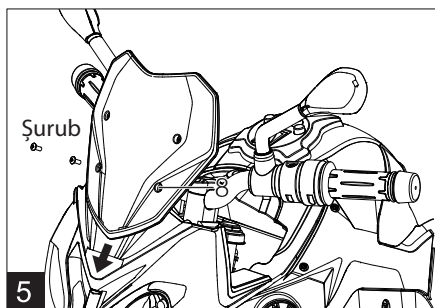

4. Instalarea parbrizului

- Parbrizul (8) trebuie așezat așa încât găurile pentru șuruburi să fie aliniate. Se fixează folosind șuruburile (4).

5. Instalarea bateriei

- Rotește butonul de blocare din spatele scaunului, ca în Fig. 6, și ridică scaunul pentru acces la acumulator.
- Cablul de conectare configurat în slotul bateriei este utilizat pentru a conecta o pereche de mufe (tată și mamă, așa cum se arată în Figura 6). Firul roșu corespunde cu firul roșu și firul negru corespunde cu firul negru. O conexiune greșită poate cauza scurtcircuitul. Nu conectați mufa neagră SM-2P, este pentru alte produse (așa cum se arată în Figura 6).
- Instalați blocul de blocare a bateriei (accesoriul 18) în poziția desemnată și fixați-l cu 1 șurub (așa cum se arată în Figura 6). După conectarea firului, scaunul poate fi instalat pe spate.

6. Instalarea protecției spate

- Butonul desemnat din spate este aliniat (așa cum se arată în Figura 10) pentru apăsare. În același timp, capacul configurat al plăcuței de înmatriculare din spate (accesoriul 1) este luat și fixat strâns în sus, de-a lungul fantei din spate, apoi butonul din spate este slăbit (așa cum se arată în Figura 7).


7. Instalarea oglinzilor laterale

- Fixează cele două oglinzi laterale (accesoriul 7) în spațiile dedicate de pe ghidon-fig.8

8. Finalizarea montajului

- Atunci când vehiculul este asamblat sau dezasamblat, rețineți ordinea de instalare a accesoriilor și păstrați accesoriile în stare bună.

ÎNLOCUIREA BATERIEI

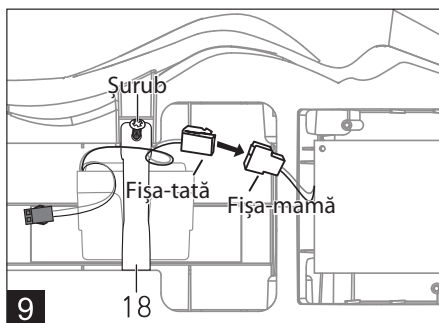


De reținut

- Husa scaunului este demontată. Deconectați fișa- tată și fișa-mamă, slăbiți șurubul 1 de pe elementul de blocare a bateriei (accesoriul 18), apoi bateria cu litiu poate fi scoasă (așa cum se arată în Figura 9).

DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ-OPRIRE AUTOMATĂ

- Vehiculul este echipat cu dispozitiv de protecție pentru oprire automată - atunci când este supraîncărcat sau cu utilizare necorespunzătoare, vehiculul se va opri automat. Trebuie să scoateți ștecherul bateriei și să îl reintroduceți, sau să reîncărcați bateria, pentru a restabili alimentarea cu energie.

OPERAREA PRODUSULUI

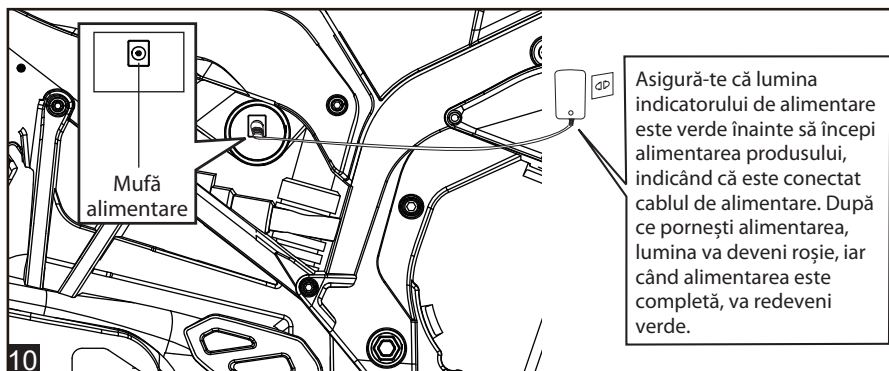

- Priza de încărcare se află sub capacul de umplere. Deschideți capacul și introduceți ștecherul încărcătorului, apoi conectați încărcătorul la curent (așa cum se arată în Figura 10).
- Atât încărcătorul, cât și bateria cu litiu, vor fi ușor calde în timpul încărcării.
- Nu utilizați un adaptor sau o baterie cu litiu nefuncțională, decât dacă sunt reparate.

OPERAREA PRODUSULUI

- Acest manual trebuie păstrat deoarece conține informații importante.
- Încărcătorul și bateria cu litiu nu sunt jucării.
- Încărcătorul și bateria cu litiu trebuie verificate regulat în caz de deteriorare, în special firele și ștecherele.
- Opriți întrerupătorul atunci când vehiculul nu este utilizat. Vă rugăm să efectuați încărcarea completă după suspendarea pe termen lung.
- Numai încărcătorul potrivit, furnizat de RASTAR, poate fi utilizat.


FOLOSIREA ÎN SIGURANȚĂ A BATERIEI CU LITIU

- Încărcați complet mașina înainte de prima utilizare.
- Utilizați un încărcător potrivit pentru a încărca bateria cu litiu, altfel va cauza deteriorarea mașinii.
- Când mașina nu este folosită o perioadă lungă de timp, se recomandă încărcarea ei la fiecare șase luni, pentru a preveni descărcarea excesivă a bateriei.
- Bateria este proiectată cu structura de instalare anti-invers, poate fi folosită doar bateria furnizată de RASTAR.


AVERTISMENT PRIVIND BATERIA CU LITIU

- Nu dezasamblați, loviți, strângeți sau puneți în foc bateria.
- Nu utilizați bateria dacă prezintă umflături.
- Nu păstrați bateria în medii cu temperatură ridicată.
- A nu se utiliza dacă prezintă scurgeri ale fluidului conținut în interior.

FUNCȚII DE OPERARE

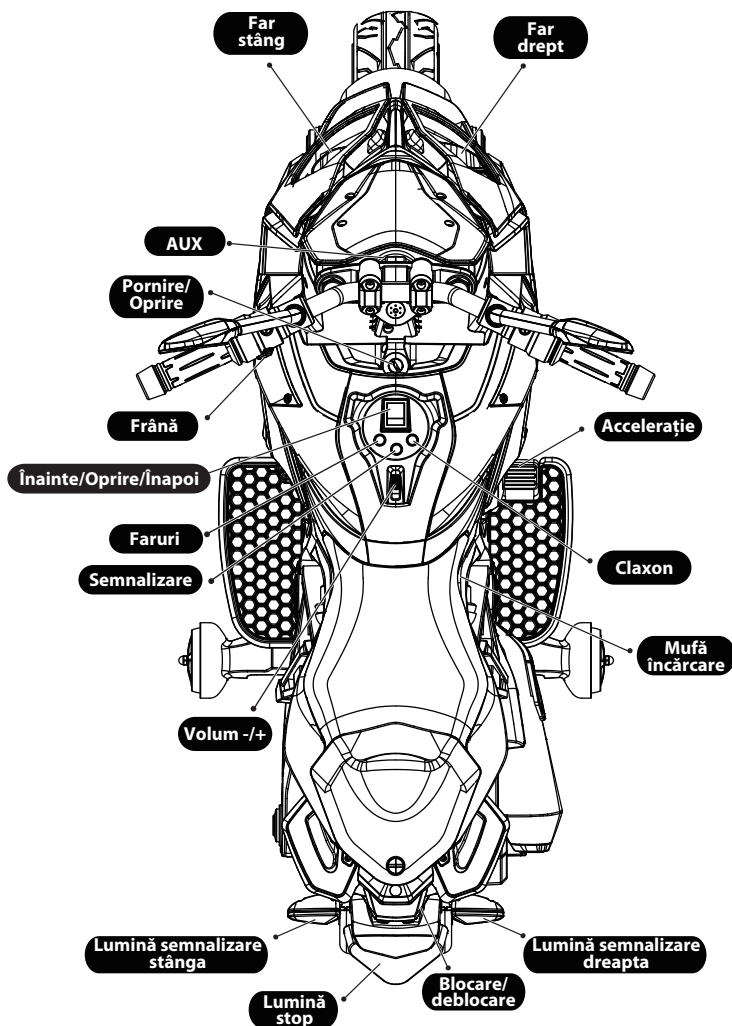

11

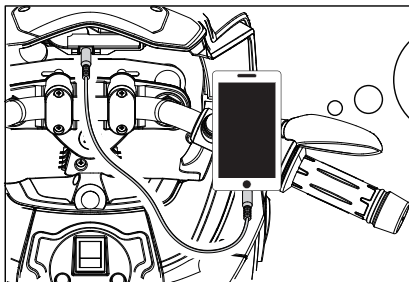

- Panoul de bord are mufă AUX pentru a conecta ieșirea audio a dispozitivelor externe, cum ar fi telefonul mobil și MP3, prin cablul de intrare AUX.

FUNCȚII DE OPERARE

FUNCȚII DE OPERARE

Pornirea motocicletei: Introdu cheia în contact și învârte-o. La pornire, bordul și farurile (lumina de față scurtă și lumina din spate) se vor aprinde.

Deplasare înainte: Atunci când motocicleta este pornită, adu schimbătorul în poziția înainte (Forward) și apasă încet accelerația.

Deplasare înapoi: Atunci când motocicleta este pornită, adu schimbătorul în poziția înapoi (R) și apasă încet accelerația.

Oprire: Atunci când motocicleta este pornită, adu schimbătorul în poziția O și motocicleta se va opri. Alternativ, poți folosi butonul de frânare din dreptul mâinii stângi.

Viraj la stânga: Întoarce ghidonul ușor spre stânga în timp ce motocicleta se deplasează înainte, ca să virezi la stânga.

Viraj la dreapta: Întoarce ghidonul ușor spre dreapta în timp ce motocicleta se deplasează înainte, ca să virezi la dreapta.

AUX: Folosește cablul AUX ca să conectezi telefonul și să pui muzică.

Iluminare: în starea de pornire, apăsăți tasta de iluminare: prima apăsare indică faptul că faza scurtă și luminile din spate sunt pornite (Faza scurtă și luminile din spate vor fi aprinse la pornirea motocicletei.)

A doua apăsare indică faptul că faza scurtă, faza lungă și luminile spate sunt pornite simultan,
A treia apăsare indică faptul că luminile scurte, lungi și spate sunt anulate.

Lumină Tum: în starea de pornire, apăsăți butonul Tum: prima apăsare indică faptul că lumina de viraj stânga este aprinsă; a doua apăsare indică faptul că lumina rotativă dreaptă este aprinsă; a treia apăsare indică faptul că luminozitatea de urgență este aprinsă; apăsarea de patru ori indică faptul că efectul de lumină inversă este dezactivat.

Claxon: Apasă butonul pentru claxon, poziționat sub schimbătorul de viteze.


Volum: Rotește de butonul pentru volum pentru ajustarea volumului.

Dacă motocicleta dă semne de descărcare în timpul folosirii, asigură-te că o pui la încărcat și că este complet încărcată înainte să o folosești din nou.

ATENȚIE!

Ține degetul pe butonul de frânare din partea stângă a ghidonului înainte de a porni și apasă ușor pe accelerație atunci când pleci de pe loc.

ÎNLOCUIREA ELEMENTELOR ELECTRICE

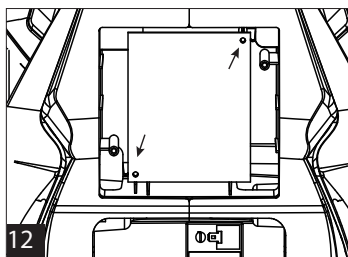

- Panoul motocicletei este situat sub spătarul scaunului. Pentru acces la panou scoate șuruburile capacului, conform Fig. 12. În cazul înlocuirii oricărui accesoriu, deșurubează șurubul în poziția menționată de săgeata din figură și deschide placa de acoperire. Apoi se vede placa de bază (așa cum se arată în Figura 12).

AVERTISMENTE

Citiți cu atenție informațiile de mai jos și păstrați-le pentru referințe ulterioare.

- Încărcarea bateriei trebuie făcută numai de către un adult.
- Folosirea produsului trebuie făcută numai sub supravegherea unui adult.
- Produsul ar trebui asamblat de către un adult sau un adult trebuie să verifice dacă asamblarea a fost făcută corect.
- Este interzisă folosirea produsului pe drumuri publice, șosele, zone deluroase sau în apropierea piscinelor sau a altor corpuri de apă ori zone periculoase.
- Nu supraîncărcați vehiculul. Greutatea maximă admisă este de 30 kg.
- Produsul este destinat copiilor cu vârsta între 3 și 8 ani.
- Folosirea necorespunzătoare a produsului poate duce la vătămarea utilizatorului, a celor din jur sau la deteriorarea produsului.
- Se recomandă purtarea echipamentului de protecție corespunzător (casă, mănuși, cotiere și genunchiere) în timpul folosirii produsului.
- Se recomandă oprirea completă a vehiculului înainte de a schimba direcția de mers (înainte/înapoi).
- A se curăța la suprafață cu o lavetă umedă. Nu scufundați produsul în apă, deoarece elementele electrice se pot defecta.
- Încărcătorul nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Produsul conține plastic. Nu îl lăsați în apropierea surselor de foc.
- La repornire, motorul poate să producă scântei. Nu operați produsul în zone inflamabile, cum ar fi în benzinării.
- Nu lăsați copiii să atingă roțile în timpul funcționării, întrucât ar putea fi prinși sau striviți.
- Nu operați produsul pe nisip, frunze sau suprafețe ude ori alunecoase, ci numai pe teren plat și uscat.
- Îndepărtați toate elementele de ambalaj înainte de a oferi jucăria copilului.
- Centura de siguranță are rol educativ, pentru a încuraja copilul să poarte centura de siguranță în timpul călătoriilor cu mașina, și nu are rol de protecție.
- Instruiți copiii cu privire la folosirea corectă a produsului, când pornesc și folosesc sistemul de frânare, cum să conducă vehiculul atunci când întâlnesc obstacole și cum să oprească vehiculul, pentru a evita accidente.
- Un adult trebuie să verifice în mod regulat toate componentele produsului, mai ales elementele de fixare și de îmbinare, cablurile și piesele mobile, pentru a se asigura că nu prezintă semne de uzură și deteriorare sau deformări și defecte care pot compromite siguranța utilizatorului. Dacă produsul prezintă defecte, nu îl mai folosiți până la remedierea acestora.
- Nu băgați antena sau cablurile în priză sau alte surse de curent electric.

AVERTISMENTE!

Acumulatorul sau bateriile pot suferi scurgeri care prezintă un pericol pentru sănătate.

Respectați următoarele instrucțiuni:

- Bateriile trebuie să fie instalate, înlocuite și încărcate numai de către adulți.
- Instalați bateriile corect, respectând polaritatea + și -.
- Bateria cu litiu poate fi scoasă din vehicul și reîncărcată, dar NU o expuneți la surse de căldură excesivă, nu o aruncați în foc..
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. Încărcarea trebuie să fie făcută sub supravegherea adulților; Scoateți bateria din vehicul, în timpul încărcării.
- Când bateriile sunt slabe, distanța telecomenzii se va scurta. Înlocuiți cu baterii noi.
- Scoateți bateriile dacă vehiculul nu este utilizat pentru o perioadă prelungită, sau când sunt uzate, pentru a evita scurgerile de lichid.
- Bornele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.
- În timpul utilizării se pot desprinde piese mici, pericol de sufocare. Produsul nu este destinat a fi utilizat de copiii cu vârsta sub 3 ani.


ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- Nu operați vehiculul până când nu este reparat perfect, dacă este deteriorat.
- Vă rugăm să verificați și să întrețineți vehiculul periodic, pentru a vă menține copilul în siguranță.
- Verificați periodic și asigurați-vă că nu există șuruburi slăbite și piese de schimb deteriorate.
- Înainte de a instala și utiliza vehiculul, vă rugăm să verificați cu atenție toate piesele de schimb.
- Pentru a evita daune inutile, vă rugăm să citiți în detaliu aceste instrucțiuni înainte de asamblare și dezasamblare.

DEPANARE

Defecțiune	Analiză	Soluție
Vehiculul nu se deplasează	• Conectorul bateriei cu Litiu a căzut. • Schimbătorul nu este în poziția corectă. • Greutatea este depășită. • Caroseria este deformată sau defectă.	• Reconectați cablurile în poziție corectă. • Aduceți schimbătorul în poziția corespunzătoare direcției de deplasare dorite. • Reduceți greutatea la maximum 30 kg. • Contactați distribuitorul.
Vehiculul se deplasează lent	• Bateria este aproape complet descărcată. • Terenul este denivelat.	• Încărcați bateria. • Mutați mașina pe un teren plat.
Acumulatorul nu se încarcă	• Conexiunile bateriei nu sunt stabile. • Sursa de curent electric nu este viabilă. • Încărcătorul este defect.	• Reconectați. • Schimbați sursa de curent și reîncercați. • Înlocuiți încărcătorul.
Vehiculul nu se oprește	• Mașina este defectă.	• Contactați distribuitorul.
Timpul de operare este prea scurt	• Acumulatorul nu este încărcat complet. • Acumulatorul este uzat.	• Încărcați acumulatorul. • Înlocuiți acumulatorul.
Acumulatorul se încălzește și emite sunete slabe în timpul încărcării	• Reacție chimică	• Este o reacție normală care poate apărea în timpul încărcării acumulatorului.
Cutia de viteze este zgomotoasă	• Cutia de viteze este defectă. • Mașina este oprită.	• Constatați distribuitorul.
Indicatorul LED nu luminează.	• Acumulatorul este descărcat.	• Porniți mașina. • Încărcați acumulatorul.
Indicatorul LED pentru încărcare nu luminează.	• Încărcătorul este defect.	• Înlocuiți încărcătorul.

SISTEMUL DE CIRCUITE ELECTRICE

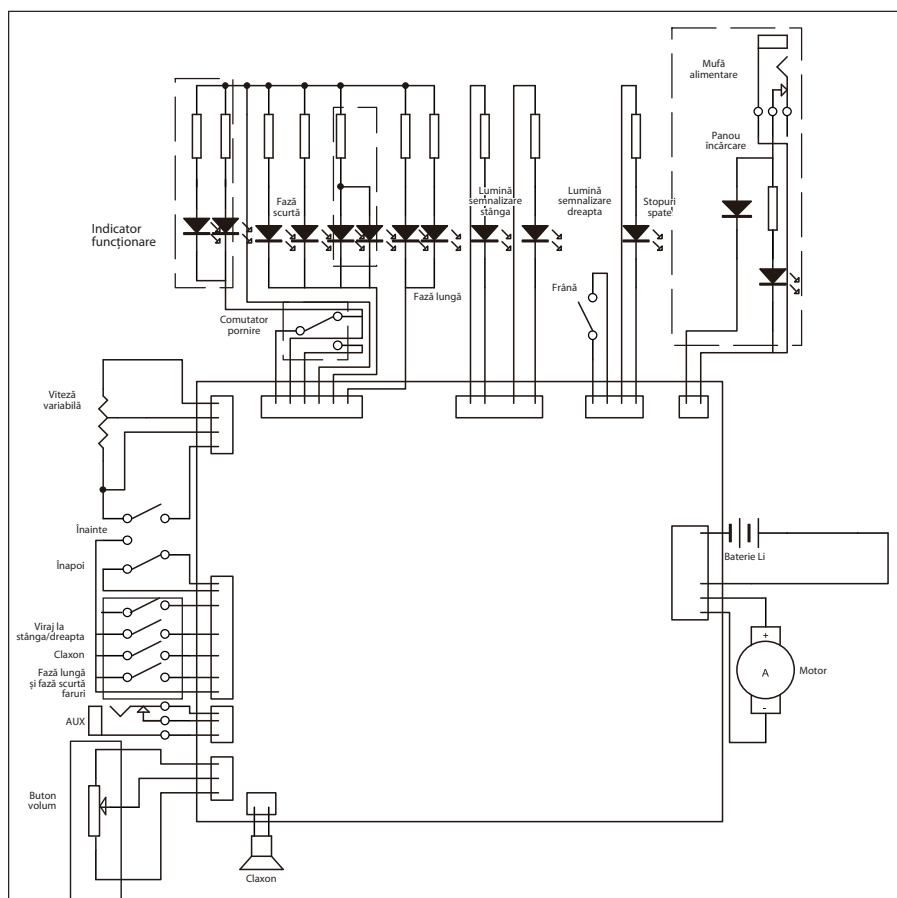

Notă: Este posibil ca elementele să difere de schema ilustrată. În cazul oricărei diferențe față de obiectul real, obiectul real va prevala!

GARANȚIE

Păstrați bonul, ambalajul și produsul sau componentele defecte pentru a beneficia de garanție.



Sigla și numele BMW sunt mărci înregistrate ale BMW AG și sunt folosite sub licență.

Producător:

RASTAR GROUP

Add: Xinghui Industrial Park, Xiadao Road,
Shanghua, Chenghai, Shantou, GuangDong, China. [Http://www.rastar.com](http://www.rastar.com)

SUNMAN SAN. MAM. ITH. IHR. VE TIC. A.S.

Centrul Logistic Sunman, Strada Turgut Özal nr. 125
Cayirova 41420 KOCAELI, TURCIA
Tel.: +90 216 499 80 80; Fax: +90 216 314 67 20
www.sunman.com.tr; info@sunman.com.tr

Importator:

S.C. INTERTOY ZONE S.R.L.

București, Sector 2, Strada Căminului nr. 6, Tel.: 021 405 06 09

Fabricat în China